WD TV® Live™
WD TV® Live Plus

Reprodutores de Mídia em HD

Manual do Usuário

Índice

1 Informações importantes para o usuário 1

Instruções importantes de segurança 1
Manutenção e Suporte WD® 2
Registrar as informações sobre o produto WD. 3
Registro do produto WD 3
Acessórios 3

2 Visão geral do produto 4

3 Recursos e funções 7

Recursos 7
Conexões 8
Indicadores LED 9
Controle remoto. 10

4 Começando 11

Conteúdo do pacote 11
Requisitos para instalação 11
Compatibilidade do Sistema Operacional 11
Procedimento de instalação. 12

5 Configuração de rede. 24

Configuração de rede Ethernet (com fio) 24
Configuração de rede sem fio 27
Verificação da conexão de rede. 30

6 Operação do reprodutor de mídia. 32

Uso do controle remoto. 32
Usar o teclado USB 33
Usando o menu do reprodutor de mídia 35
Compilação da biblioteca de mídia 36
Como localizar os conteúdos na unidade. 38

7 Como assistir a vídeos 42

Reprodução de vídeo. 42
Vídeo Opções do Menu 44
Controles de reprodução de vídeo 45
Opções de reprodução de vídeo 46
Navegação do DVD 50

8 Reprodução de música 53

Reprodução de música 53
Controles de reprodução de música 55
Opções de reprodução de música 56

9 Visualização de fotos 57

Exibição de fotos 57
Compatibilidade com câmera digital 59
Foto Opções do Menu 60
Opções de exibição de fotos 61
Apresentação de slides de fotografias 63

10 Serviços de rede 67

Acesso ao conteúdo de mídia a partir da rede 67
Transferência de arquivos 69

11 Mídia da Internet 74

AccuWeather.com 76
BBC iPlayer (para o WD TV Live, apenas no Reino Unido) 77
CinemaNow (apenas para WD TV Live Plus) 78
Dailymotion 79
Deezer 79
Facebook. 84
Flickr 87
Flingo. 91
Hulu Plus (para WD TV Live Plus, apenas EUA) 92
Live365 93
Netflix (apenas para WD TV Live Plus) 101
Pandora. 102

TuneIn 108
Yota Music (para WD TV Live, apenas na Rússia) 112
YouTube 113
YouTube Leanback 130

12 Configurações e recursos avançados 131

Botões de navegação das Configurações 132
Áudio/Vídeo 132
Vídeo 135
Foto 137
Música 138
Gerenciamento de arquivos 140
Rede 142
Sistema 143
Biblioteca de mídia 147

13 Manutenção do sistema 149

Atualização do firmware do sistema 149
Resolução de problemas 152
Mensagens de erro comuns 155
Perguntas frequentes 156

14 Apêndice 157

Reprodução de conteúdo em multiformat 157
Formatos compatíveis 158
Cumprimento das Normativas 162
Informações sobre garantia (Todas as regiões, exceto Austrália/Nova Zelândia) 164
Informações da garantia (apenas Austrália/Nova Zelândia) 165
GNU General Public License ("GPL") 166

1 Informações importantes para o usuário

Instruções importantes de segurança

Este dispositivo foi projetado e fabricado para assegurar a segurança pessoal. O uso indevido pode resultar em choque elétrico ou risco de incêndio. As salvaguardas incorporadas nesta unidade o protegerão desde que você observe os seguintes procedimentos para instalação, uso e manutenção.

- Leia estas instruções.
- Guarde estas instruções.
- Preste atenção a todas as advertências.
- Siga todas as instruções.
- Não use este aparelho perto de água.
- Limpe somente com um pano seco.
- Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instale próximo a nenhuma fonte de calor, como radiadores, registros que gerem calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Não anule o propósito de segurança do plugue com aterramento. Um plugue polarizado tem dois pinos, sendo um mais largo do que o outro. Um plugue com aterramento tem dois pinos e um terceiro pino de aterramento. O pino largo, ou terceiro pino, é fornecido para sua segurança. Se o plugue fornecido não se encaixar em sua tomada, consulte um eletricista para trocar a tomada obsoleta.
- Proteja o cabo de alimentação para que não seja pisado e para que não fique preso, principalmente em plugues, receptáculos de conveniência e o ponto do qual ele sai do aparelho.
- Use somente acessórios especificados pelo fabricante.
- Desconecte este aparelho durante tempestades com raios ou quando ele não for utilizado durante longos períodos de tempo.
- Deixe toda a manutenção por conta de pessoal qualificado. A manutenção será necessária quando o aparelho tiver sido danificado de qualquer forma, como quando o cabo de alimentação ou o plugue estiverem danificados, tiver sido derramado líquido ou objetos tiverem caído no aparelho, o aparelho tiver sido exposto a chuva ou umidade, não operar normalmente ou tiver caído.
- Leia cuidadosamente e siga o Guia de Instalação Rápida e o Manual do Usuário.
- Não opere este dispositivo se a temperatura estiver fora do intervalo de 5ºC a 35º.
- Não deixe cair nem sacuda o dispositivo.
- Não mova o dispositivo quando ele estiver acionado.
- Os cabos de alimentação devem ser colocados de forma a não haver a probabilidade de serem pisados ou ficarem presos em itens colocados sobre eles ou contra eles.
- Não sobrecarregue as tomadas de parede.

Para obter informações adicionais de segurança, consulte *http://www.wdc.com*.

Manutenção e Suporte WD®

Se você encontrar qualquer problema, dê-nos a oportunidade de solucioná-lo antes de devolver este produto. A maioria das perguntas ao suporte técnico pode ser respondida através da nossa base de conhecimentos ou serviço de suporte por e-mail no *http://support.wdc.com*. Se a resposta não estiver disponível ou, se preferir, contate a WD no número de telefone abaixo que mais lhe convier.

Seu produto inclui suporte telefônico gratuito por 30 dias durante o período de garantia. O período de 30 dias começa na data do seu primeiro contato telefônico com o suporte técnico WD. O suporte por e-mail é gratuito durante todo o período de garantia e nossa ampla base de dados está disponível 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Para que possamos mantê-lo informado sobre novas funções e serviços, não se esqueça de registrar seu produto online no *http://register.wdc.com*.

Acesso ao Suporte Online

Visite nosso website de suporte ao produto no *http://support.wdc.com* e escolha entre algum destes tópicos:

- **Downloads** – Faça download de drivers, software e atualizações para seu produto WD.
- **Registro** – Registre seu produto WD para obter as mais recentes atualizações e ofertas especiais.
- **Serviços de RMA e garantia** – Obtenha informações sobre Garantia, Substituição do Produto (RMA), status da RMA e Informação de Recuperação de Dados.
- **Base de Conhecimento** – Pesquise por palavra-chave, frase ou ID da resposta ou PID.
- **Instalação** – Obtenha ajuda de instalação online para seu produto ou software WD.
- **Comunidade WD** – Compartilhe suas opiniões e conecte-se com outros usuários.

Contato com o Suporte Técnico da WD

Ao contatar a WD para suporte, tenha em mãos o número de série do seu produto WD, o hardware do sistema e as versões do software do sistema.

América do Norte		**Europa (ligação gratuita)***	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)
Inglês	800.ASK.4WDC (800.275.4932)		
Espanhol	800.832.4778	**Europa**	+31 880062100
		Oriente Médio	+31 880062100
México	001 8002754932	**África**	+31 880062100
América do Sul		**Pacífico Asiático**	
Chile	1230 020 5871	Austrália	1 800 42 9861
Venezuela	0800 100 2855	China	800 820 6682/+65 62430496
Peru	0800-54003	Hong Kong	+800 6008 6008
Uruguai	000 413 598 3787	Índia	1 800 200 5789
Argentina	0800 4440839	Indonésia	+803 852 9439
Brasil	0800 7704932	Japão	0120 994 120/00531 65 0442
		Coreia	02 703 6550
		Malásia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/ +65 62430496
		Filipinas	1 800 1441 0159
		Cingapura	+800 6008 6008/+800 608 6008/ +65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

** Número de ligação gratuita disponível nos seguintes países: Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido.*

Registrar as informações sobre o produto WD

Na tabela a seguir, registre os números de série e do modelo de seu novo produto WD. Você pode encontrar essas informações na etiqueta na parte inferior do dispositivo. Você também deve anotar a data de compra. Essas informações podem ser necessárias ao solicitar suporte técnico.

Número de série:
Endereço MAC:
Número do modelo:
Data de compra:
Observações do sistema e do software:

Registro do produto WD

Seu produto WD vem com 30 dias de suporte técnico gratuito durante o período vigente da garantia do produto. O período de 30 dias começa na data do seu primeiro contato telefônico com o suporte técnico WD. Registre seu produto WD online no site *http://register.wdc.com*.

Se seu reprodutor de mídia possui uma conexão de rede ativa, você pode registrar diretamente a partir do dispositivo. Veja "Registro do Sistema" na página 146 para obter instruções.

Acessórios

Para mais informações sobre os acessórios opcionais para este produto, visite:

EUA	*www.shopwd.com* ou *www.wdstore.com*
Canadá	*www.shopwd.ca* ou *www.wdstore.ca*
Europa	*www.shopwd.eu* ou *www.wdstore.eu*
Todos os outros países	Contate o Suporte Técnico WD na sua região. Para obter uma lista de contatos de Suporte Técnico, visite o site *http://support.wdc.com* e procure a resposta ID 1048 na nossa Base de Conhecimento.

2 Visão geral do produto

Obrigado por comprar o Reprodutor de Mídia em HD WD TV Live ou WD TV Live Plus. Este Manual do Usuário proporciona instruções passo a passo para instalar e usar seu novo reprodutor de mídia. Para obter as mais recentes informações do produto e notícias WD, visite nosso website em *www.westerndigital.com*.

Navegação e reprodução de vídeo em full HD de até 1080p – Essa é a realidade, reprodução em full HD 1080p. É sentar e aproveitar da qualidade espetacular da imagem brilhante de alta definição dos vídeos e da clareza do áudio digital. Use o controle remoto incluído para escolher seu entretenimento usando os nossos menus HD nítidos com animação.

O melhor da internet na sua HDTV – Reproduza os filmes de sucesso, fique por dentro dos programas de TV, conecte-se à sua rede social e assista às principais notícias esportivas da temporada. Não se conforme com entretenimento online na tela pequena do seu computador.

*Apenas o reprodutor de mídia em HD WD TV Live Plus. Necessário ter conta do CinemaNow® (apenas EUA) ou conta ilimitada do Netflix (disponível apenas em alguns países).

Reproduza praticamente qualquer tipo de formato de arquivos – Esse reprodutor de mídia suporta uma ampla gama de formatos de arquivos mais populares. Sem necessidade de transcodificar.

Acesse suas mídias desde qualquer lugar rede doméstica – A porta Ethernet permite conectar esse reprodutor de mídia à sua rede doméstica, assim você pode acessar e reproduzir vídeo, ver fotos e escutar música desde qualquer unidade de rede, PC e Mac® na sua casa.

Funciona com teclados em USB – Use o teclado na tela, um teclado alfanumérico ou conecte um teclado com fio ou sem fio por USB para digitar textos sem complicações. Perfeito para procurar vídeos no YouTube ou atualizar seu status no Facebook.

Pronto para usar sem fio – É compatível com conexão sem fio à sua rede doméstica com um adaptador sem fio USB opcional. Você também pode ter a velocidade que quiser para os seus streams com o kit de rede para áudio/vídeo WD Livewire™ powerline – ele leva a internet a qualquer cômodo da sua casa usando apenas as tomadas elétricas.

Suporta navegação de DVD – Veja todo o conteúdo dos seus DVDs, inclusive a navegação do menu completo, listas de capítulos, recursos especiais e legendas.

Reproduza mídia de forma integrada desde vários HDs USB – Duas portas USB no reprodutor lhe permite conectar diversos dispositivos de armazenamento USB e acessá-los de modo simultâneo. Nossa biblioteca de mídia recolhe o conteúdo de todos os drives em uma só lista distribuída por tipo de mídia. Não há limites para o tamanho da sua coleção de mídia; basta adicionar mais unidades USB para ter mais espaço.

Controle sua mídia a partir do seu computador – Esse reprodutor de mídia é compatível com o Windows® 7, de modo que você pode usar a função "Reproduzir em" para transmitir facilmente os arquivos do seu computador com Windows 7 na sua TV através do seu Reprodutor de Mídia em HD WD TV Plus.

*Para mais informações sobre Reproduzir em, vá a *http://windows.microsoft.com*.

Transfira arquivos de modo fácil – Copie, mova ou elimine arquivos armazenados em um HD USB, drive de rede, câmera de vídeo ou fotos no HD USB usando os menus na tela.

Pronto para sua câmera de vídeo – Conecte sua câmera de vídeo ou câmera digital diretamente na sua central multimídia e visualize instantaneamente ou arquive vídeos em HD e fotos sem precisar de um PC.

Opções avançadas de navegação

- Modos de visualização, listas e miniaturas – Procure seu conteúdo por nome do arquivo ou por miniaturas de fotos, capas de álbuns, pré-visualização de vídeos e arte da capa de filmes.
- Biblioteca de mídia – Esta função única permite que você visualize todas as suas mídias por tipo de mídia em um menu, independentemente da localização, em pastas ou unidades. Você pode visualizar seu conteúdo por categorias, como gênero, álbum, artista e data.
- Pesquisar – Pesquise por gênero, título, artista, nome do arquivo e nome parcial do arquivo.

Visualização de fotos

- Crie apresentações de slides personalizadas, com uma variedade de transições e músicas de fundo
- Zoom e panorâmica
- Pesquise por nome de arquivo, nome parcial de arquivo, vistos mais recentemente e data

Visualização de filmes

- Avançar, voltar, pausar, zoom e panorâmica
- Visualize legendas
- Pesquise por nome de arquivo, nome parcial de arquivo, vistos mais recentemente e data

Reprodução de música

- Avançar, voltar, pausar, reprodução aleatória, repetir
- Pesquise por nome de arquivo, nome parcial de arquivo, vistos mais recentemente e data

Gerenciamento de arquivos

- Copie arquivos de um HD USB para outro e transfira arquivos de um HD USB para outro conectado ao reprodutor de mídia e ao seu computador

Saídas de HDMI 1.3, vídeo composto e vídeo componente – A porta HDMI permite a conexão a HDTV ou home theater da mais alta qualidade. Saídas de componente e composto (RCA) adicionais asseguram a compatibilidade com praticamente qualquer aparelho de televisão.

Saída digital S/PDIF – A saída de áudio óptico envia sinais digitais ao receptor AV para a melhor experiência de som surround.

Desenho ultra compacto – Se encaixa no seu centro de entretenimento.

3

Recursos e funções

Recursos

Interface de áudio/vídeo

- Interface HDMI 1.3 para áudio digital e vídeo de alta definição
- Interface de vídeo componente(YPbPr; verde/azul/vermelho) para conexão de vídeo analógico
- Interface composta (RCA, amarelo/branco/vermelho) para conexão AV analógica
- S/PDIF (óptico) para áudio digital de alta fidelidade
- A função Origem automática permite que o reprodutor de mídia em HD detecte e passe para a conexão com uma nova interface. Por exemplo, o reprodutor de mídia passa automaticamente para o modo HD quando ele é conectado através de um cabo HDMI
- Resoluções de saída de vídeo de 480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, entre outras
- Saída de áudio digital surround de multicanais ou estéreo (som digital surround só está disponível quando se utiliza a interface S/PDIF)
- Conexão de internet por fio ou sem fio para acesso a conteúdo de mídia online

Tipo de arquivo compatível

Para obter uma lista detalhada dos tipos de arquivos de vídeo, áudio e foto compatíveis, consulte "Formatos compatíveis" na página 158.

Compatibilidade com USB 2.0 plug-n-play*

- Dispositivo de armazenamento USB com um conector USB
- Reprodutores de mídia portáteis com conector USB
- Câmeras de foto e vídeo digitais com conector USB
- Teclados com ou sem fio com conector USB

*Para obter uma lista de dispositivos USB compatíveis testados, consulte o Artigo n°3805 em nossa base de conhecimentos, no site *http://support.wdc.com*.

Compatibilidade com sistemas de arquivos de armazenamento USB

- NTFS
- FAT/FAT32
- HFS+

Conexões

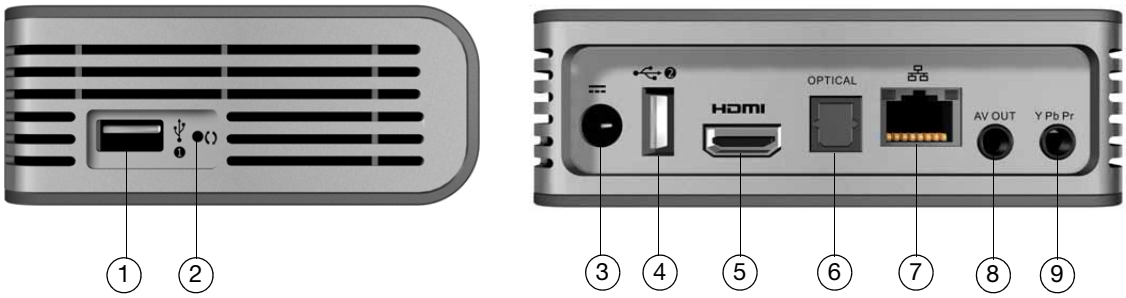

Item	Componente	Descrição
1	Porta USB 1	É compatível com a conexão de dispositivos de armazenamento removíveis, reprodutores de mídia portáteis e câmeras digitais com conectores USB e adaptadores wireless USB.
2	Interruptor de redefinição	Pressione por um segundo para restabelecer os padrões de fábrica (veja "Redefinir padrões de fábrica" na página 145). Pressione e segure por 10 segundos para alternar entre NTSC e PAL. Use uma caneta de ponta fina ou uma ponta de um clipe de papel desdobrado para pressionar o botão de redefinição.
3	Conector de alimentação	Conecta o cabo de alimentação.
4	Porta USB 2	A mesma função da Porta USB 1.
5	Porta HDMI	Conecta-se à porta HDMI de sua TV (cabo HDMI vendido separadamente).
6	Porta de áudio S/PDIF (óptica)	Conecta-se a seu receptor de áudio-vídeo (cabo S/PDIF vendido separadamente).
7	Porta Ethernet	Suporte conexão LAN para acesso a internet com fio.
8	Conector composto	Conectam-se às entradas de vídeo e áudio analógicas de sua TV.
9	Conector componente	Conecta-se aos terminais componentes (YPbPr) da TV.

Observação: Este dispositivo não é compatível com hubs USB.

Indicadores LED

Item	Componente	Descrição
1	LED de alimentação	• Aceso – O cabo de alimentação está conectado e a alimentação está ligada. • Apagado – O reprodutor de mídia está em modo standby ou o cabo de alimentação está desconectado. • Intermitente – Ocorreu uma falha de diagnóstico do sistema. Consulte "Resolução de problemas" na página 152.
2	Receptor infravermelho	• Recebe sinais do controle remoto. Aponte a extremidade do controle remoto para o receptor infravermelho e certifique-se de que o caminho entre os dois esteja desobstruído.
3	LED de status	• Aceso – Um dispositivo USB está sendo acessado e o reprodutor de mídia está no modo ocioso. • Apagado – Nenhum dispositivo USB está conectado. • Piscando – Procura pela mídia no armazenamento USB. Consulte "Biblioteca de mídia" na página 147 para obter mais informações.

Controle remoto

CUIDADO: Não deixe as pilhas ou o controle remoto com pilhas em lugares quentes demais (luz solar direta, fogo, etc.).

1. Transmissor infravermelho
2. Início
3. Alimentação
4. Botões de navegação
5. ENTER (liga ou desliga a barra de informações)
6. Parar
7. Voltar
8. REV (retroceder)
9. PREV (faixa anterior/topo da página)
10. Pesquisar
11. Opção
12. Pausar/Reproduzir
13. FF (avançar)
14. NEXT (próxima faixa/próx. página)
15. EJECT (remoção segura do armazenamento conectado)

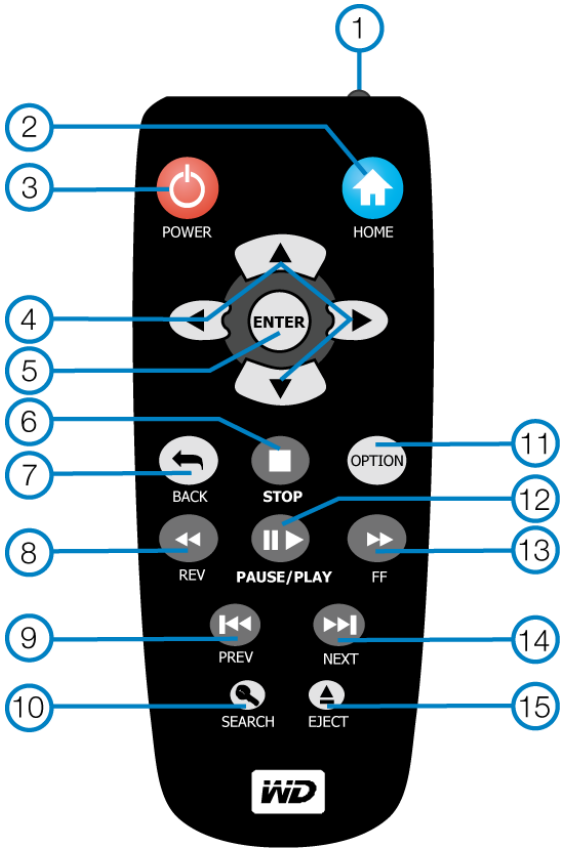

Observação: Para obter informações adicionais, consulte "Uso do controle remoto" na página 32.

4

Começando

Conteúdo do pacote

Reprodutor de mídia em HD WD TV Live/Live Plus

Cabos de AV composto

Cabos componentes (YPbPr)

Controle remoto e duas baterias AAA

Adaptador de corrente alternada

Guia de Instalação Rápida

Requisitos para instalação

- HDTV ou padrão com portas de entrada composta (padrão A/V), componentes (YPbPr), ou entrada HDMI.
- Dispositivo de armazenamento USB com um conector USB 2.0.
- Uma conexão de rede disponível para conteúdo online e serviços.
- Requisito de compatibilidade com o biblioteca de mídia* – Um mínimo de 1% da capacidade total da unidade USB deve permanecer liberado.

Observação: Os cabos Ethernet, HDMI e S/PDIF não estão inclusos.

Opcional: TV, estéreo ou receptor AV com conector de entrada de áudio óptico digital (S/PDIF) ou estéreo (apenas reprodução de áudio).

Observação: *Pode ser desligado no menu Configurações se não for necessário.

Compatibilidade do Sistema Operacional

O reprodutor de mídia é compatível com os seguintes sistemas operacionais:

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

Mac® OS X®

- Leopard®
- Snow Leopard™

Observação: A compatibilidade pode variar, pois depende do sistema operacional e da configuração do hardware do usuário.

Importante: Para a confiabilidade e o desempenho mais elevado, recomenda-se que você instale o SP (Service Pack) e as atualizações mais recentes. Para Windows, acesse o menu **Início** e selecione **Atualização do Windows**. Para Mac, acesse o menu **Apple** e selecione **Atualização de Software**.

Procedimento de instalação

O procedimento de instalação do reprodutor de mídia é explicado abaixo:

1. Transfira o conteúdo de seu computador para a mídia de armazenamento USB. Veja "Etapa 1 – Carregamento do conteúdo para sua unidade USB" na página 13.
2. Conecte o cabo de alimentação. Veja "Etapa 2 – Conexão do cabo de alimentação" na página 14.
3. Conecte o reprodutor de mídia à sua TV ou unidade de entretenimento. Veja "Passo 3 – Conectar o reprodutor de mídia" na página 15. Você pode usar conexões HDMI (página 16), componente (página 17) ou composta (página 18).
4. Insira as pilhas no controle remoto.
5. Conecte o dispositivo USB com o conteúdo de mídia ("Etapa 4 – Conexão de um dispositivo USB" na página 20) e/ou estabeleça uma conexão de rede com fio ou sem fio ("Passo 5 – Conexão à sua Rede" na página 23).

Etapa 1 – Carregamento do conteúdo para sua unidade USB

Transfira seu conteúdo favorito do computador para sua unidade USB externa, como o My Passport® ou My Book® (unidades USB externas e base não incluídas).

Etapa 2 – Conexão do cabo de alimentação

1. Se for o caso, conecte o adaptador de alimentação ao plugue do cabo de alimentação.

   O adaptador de alimentação CA variará, dependendo de sua localização. Alguns locais não requerem um adaptador para o plugue de alimentação. As unidades vendidas nesses locais terão um plugue de alimentação fixo. Consulte a ilustração abaixo.

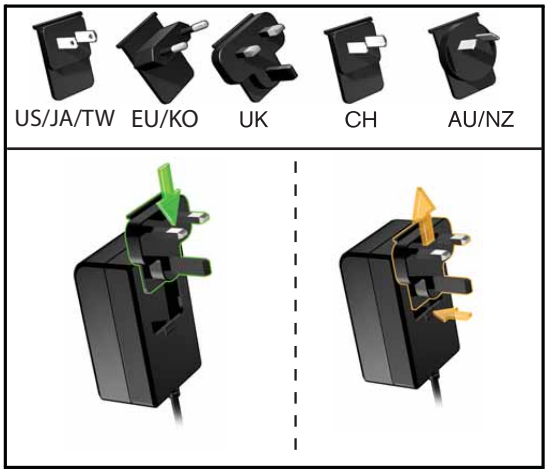

2. Conecte o cabo de alimentação ao conector DC do reprodutor de mídia e, depois, conecte a extremidade oposta a uma tomada CA. O reprodutor de mídia será ligado automaticamente.

   Espere alguns segundos para que sua TV detecte o reprodutor de mídia. Se ele não for detectado, pode ser necessário mudar a origem da entrada em sua TV para HDMI ou composto, dependendo de sua conexão. Verifique a documentação do usuário de sua TV para obter mais informações.

   Após o reprodutor de mídia ter sido detectado, aparecerá a tela de início para indicar a inicialização do sistema e, depois, será aberta a tela de início da interface do usuário.

   Para obter mais informações, consulte "Usando o menu do reprodutor de mídia" na página 35.

Passo 3 – Conectar o reprodutor de mídia

As figuras a seguir ilustram as conexões de cabos compatíveis com o reprodutor de mídia. A conexão padrão usa os cabos de AV composto a mini incluídos.

Observação: Os cabos HDMI e S/PDIF (ópticos) são vendidos separadamente.

Importante: Configure os ajustes de Áudio/Vídeo do reprodutor de mídia de acordo com o tipo de conexão que escolher. Veja "Áudio/Vídeo" na página 132 para mais informações sobre esses ajustes.

Escolha da melhor conexão

A qualidade da imagem produzida por sua TV depende da qualidade de sua TV e de sua conexão ao reprodutor de mídia.

Conexão	Qualidade	Conectores
HDMI	Melhor (até 1080p)	Conector especializado de alta definição
Componente	Melhor (até 1080i)	• Verde = Y • Azul = Pb • Vermelho = Pr
Composto	Boa (480i/576i)	• Amarelo = vídeo • Vermelho = áudio direito • Branco = áudio esquerdo

HDMI (alta definição)

Componente (alta definição)

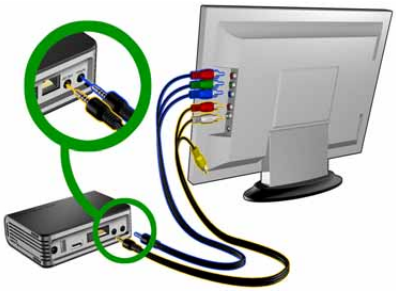

Composto (definição padrão)

Vídeo e áudio HDMI (alta definição)

O HDMI combina vídeo de alta definição, áudio multicanais e controle entre componentes em um único cabo digital. Essa interface proporciona resolução de qualidade de vídeo de até 1080p.

Para conectar seu reprodutor de mídia usando um cabo HDMI:

1. Insira um cabo HDMI no conector HDMI no reprodutor de mídia.
2. Insira a extremidade oposta na porta HDMI em sua TV ou sistema de áudio/vídeo (se estiver disponível).

Espere alguns segundos para que sua TV detecte o reprodutor de mídia. Se ele não for detectado, pode ser necessário mudar a fonte da entrada em sua TV para HDMI. Verifique a documentação do usuário de sua TV para obter mais informações.

Após o reprodutor de mídia ter sido detectado, aparecerá a tela de início para indicar a inicialização do sistema e, depois, será aberta a tela de início da interface do usuário.

Observação: Os cabos HDMI são vendidos separadamente.

Vídeo e áudio componente (alta definição)

A conexão componente apenas oferece sinais de vídeo. Também será necessário conectar os cabos de áudio composto para fornecer som. Essa interface proporciona resolução de qualidade de vídeo de até 1080i.

Para conectar seu reprodutor de mídia usando um cabo componente a mini:

1. Conecte o cabo mini no conector componente no reprodutor de mídia.
2. Conecte as extremidades opostas nas portas no seu sistema de TV ou áudio/vídeo (se disponível, vermelho com vermelho, verde com verde, azul com azul.

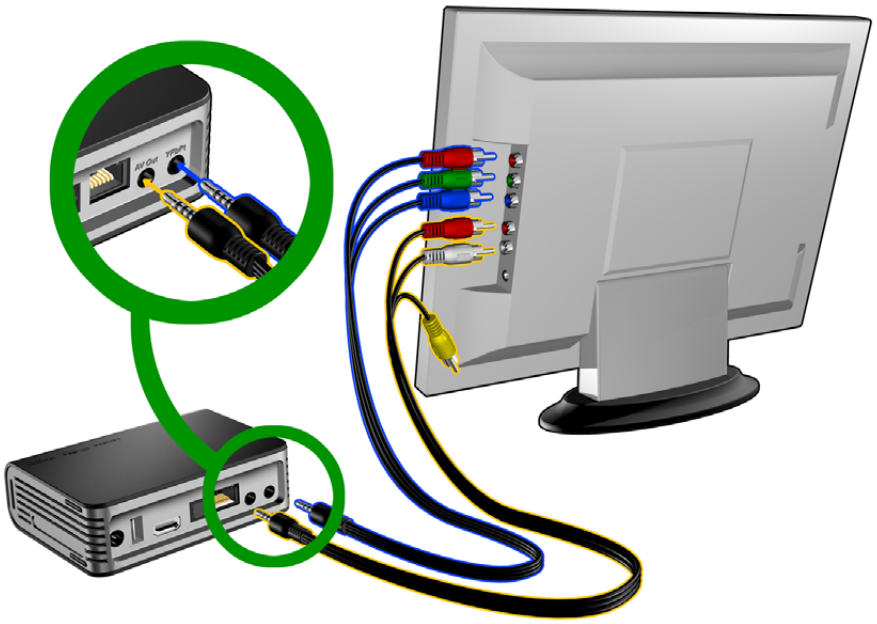

3. Para o áudio, conecte o conector composto a mini na porta composta no reprodutor de mídia.
4. Conecte os conectores de áudio na extremidade oposta do cabo nas portas de entrada composta de áudio na sua TV, vermelho com vermelho e branco com branco.

   Espere alguns segundos para que sua TV detecte o reprodutor de mídia. Se o reprodutor de mídia não for detectado, você pode ter que mudar a origem de entrada em sua TV para componente ou composto, dependendo de sua conexão. Verifique a documentação do usuário de sua TV para obter mais informações.

   Após o reprodutor de mídia ter sido detectado, aparecerá a tela de início para indicar a inicialização do sistema e, depois, será aberta a tela de início da interface do usuário.

Conexão de AV composto (definição padrão)

Para usar uma conexão composta:

1. Conecte o mini-conector à porta composta no reprodutor de mídia.
2. Insira as extremidades opostas nas portas de entrada composta em sua TV, amarelo com amarelo, vermelho com vermelho e branco com branco.
3. Selecione a origem de entrada de TV apropriada.

Espere alguns segundos para que sua TV detecte o reprodutor de mídia. Se o reprodutor de mídia não for detectado, você pode ter que mudar a origem de entrada em sua TV para componente ou composto, dependendo de sua conexão. Verifique a documentação do usuário de sua TV para obter mais informações.

Após o reprodutor de mídia ter sido detectado, aparecerá a tela de início para indicar a inicialização do sistema e, depois, será aberta a tela de início da interface do usuário.

Home theater (alta definição)

Para conectar um sistema home theater:

1. Insira um cabo HDMI no conector HDMI no reprodutor de mídia.
2. Insira a extremidade oposta na porta HDMI In em seu receptor A/V.
3. Insira um cabo HDMI na porta HDMI Out em seu receptor A/V.
4. Insira a extremidade oposta na porta HDMI em sua TV (se estiver disponível).
5. Selecione a origem de entrada de TV apropriada.

Para conectar um sistema home theater usando o S/PDIF:

1. Conecte um cabo S/PDIF no conector S/PDIF no reprodutor de mídia.
2. Insira a extremidade oposta na porta de entrada S/PDIF do seu receptor de A/V.
3. Insira os conectores HDMI, componente ou composto nas portas de Saída apropriadas no reprodutor de mídia.
4. Insira a(s) extremidade(s) oposta(s) na(s) porta(s) apropriada(s) em sua TV.
5. Selecione a origem de entrada de TV apropriada.
6. Defina uma opção de saída de áudio apropriada no reprodutor de mídia. Veja "Saída Áudio" na página 134.

Os cabos HDMI e S/PDIF são vendidos separadamente.

Etapa 4 – Conexão de um dispositivo USB

O reprodutor de mídia possui duas portas USB que são compatíveis com reprodução de unidades externas USB da WD*.

* Para obter uma lista de unidades externas WD compatíveis, consulte o artigo n°3805 em nossa base de conhecimentos, no site *http://support.wdc.com*.

Para conectar o dispositivo USB:

1. Conecte o dispositivo USB a qualquer uma das portas USB do reprodutor de mídia.

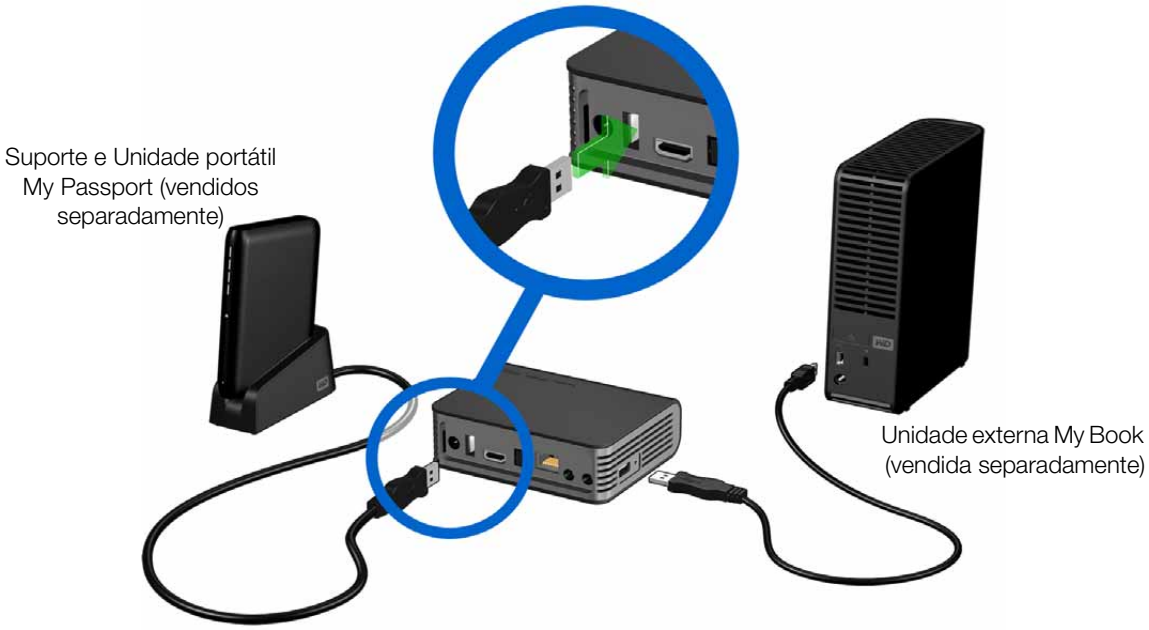

2. Aguarde alguns momentos enquanto o reprodutor de mídia varre o dispositivo USB em busca de arquivos de mídia. (A varredura está ativada por padrão. Se desejar desligar a verificação automática, consulte "Compilação da biblioteca de mídia" na página 36.)

Isso pode levar vários minutos, dependendo da capacidade de armazenamento do dispositivo USB e do número de arquivos de mídia disponíveis. Quando o dispositivo USB é detectado, o LED de status acende e a tela Home (Início) exibe o ícone do novo diretório USB . Se o reprodutor de mídia não detectar nenhum dispositivo de armazenamento, aparecerá "No storage present (Nenhum armazenamento presente)" na tela. Também é possível navegar pelas pastas, mas elas estarão vazias.

Para destravar um dispositivo USB da WD:

O dispositivo USB deve estar destravado para que o reprodutor de mídia acesse seus conteúdos.

1. Navegue até a tela Início e selecione o ícone do conteúdo de mídia que deseja acessar. Pode ser Música, Vídeo ou Foto.
2. Na tela Unlock your WD Drive (Destrave sua unidade WD), pressione ◀ / ▶ para selecionar **OK** e pressione **ENTER**.

3. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar a senha de acesso à unidade USB usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **ENTER**.

   Se for digitada uma senha errada, pressione ◀ / ▶ para selecionar **OK**, pressione **ENTER**, depois digite a senha correta. Se você digitar a senha errada cinco vezes consecutivas, a unidade USB é colocada em suspenso. Pressione **ENTER** para fechar a mensagem de erro. Desconecte a unidade USB. Desligue a unidade USB e ligue-a novamente e digite a senha de acesso correta.

4. Depois de destravar a unidade USB, aparecerá a barra do menu do tipo de mídia selecionado. Pressione ▲ / ▼ para escolher uma opção de filtro para os conteúdos de mídia compatíveis e depois pressione **ENTER**. O conteúdo compatível com o tipo de mídia selecionado será exibido.
5. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para selecionar o conteúdo que deseja acessar e depois pressione **ENTER** para iniciar a reprodução da mídia.

Remoção de um dispositivo USB

Para evitar perda de dados, é altamente recomendável que você aperte primeiro o botão **Ejetar** no controle remoto antes de remover um dispositivo USB.

Para remover um dispositivo USB:

1. Pressione o botão **HOME** (Início) .
2. Pressione o botão **Ejetar** .
3. Selecione o dispositivo USB que você deseja remover.

4. Selecione **OK** e depois pressione **ENTER**.
5. Desconecte o dispositivo USB do reprodutor de mídia.

Passo 5 – Conexão à sua Rede

O reprodutor de mídia pode ser conectado à sua rede doméstica para acessar a internet e armazenamento de rede usando uma conexão de rede com fio e sem fio. Uma conexão de rede fornece acesso ao conteúdo de mídia armazenado localmente e online.

Conexão de rede com fio

Para conectar uma rede doméstica usando um cabo Ethernet:

1. Conecte um cabo Ethernet (vendido separadamente) ao conector Ethernet no reprodutor de mídia.
2. Conecte a extremidade oposta do cabo Ethernet diretamente a uma porta LAN em um roteador ou comutador de rede.

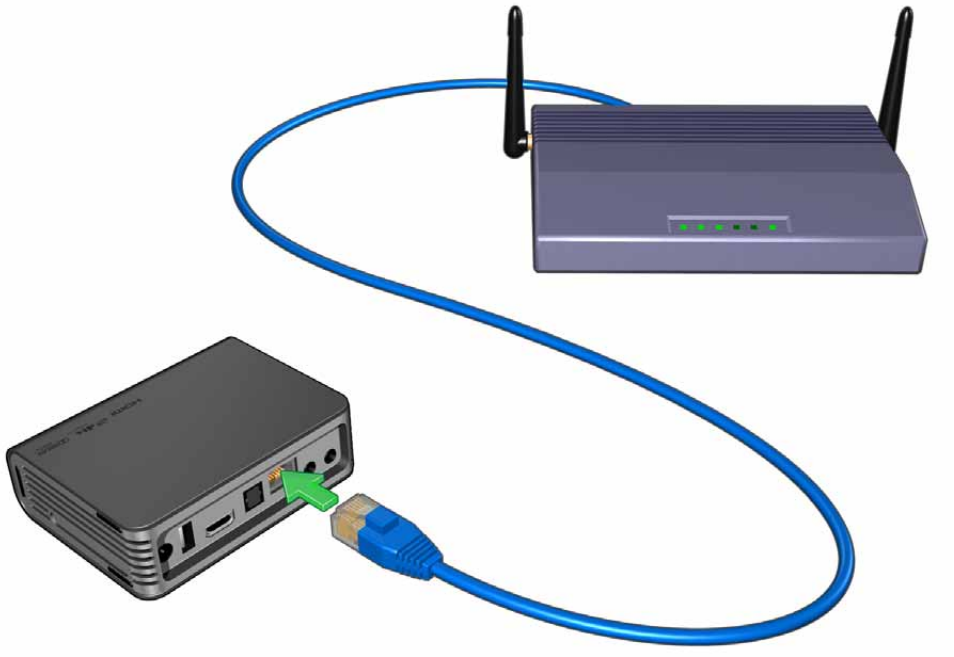

Para obter instruções detalhadas sobre conexões de rede com fio ou sem fio e configuração, vá à próxima página ("Configuração de rede" na página 24).

Observação: A reprodução por stream por wi-fi pode ser instável devido a diversos motivos, tais como uma conexão fraca de rede, sinal fraco, velocidades variáveis ou outros fatores ambientais. Você pode criar conexões de rede com fio de alta velocidade e ter acesso rápido e confiável à Internet sem precisar puxar cabos pela casa. Para isso, basta usar o kit de rede WD Livewire™ Powerline (vendido separadamente). Para obter mais informações, visite o site *http://products.wdc.com/WDLivewire*.

Acesso ao conteúdo de mídia a partir da rede

Veja "Serviços de rede" na página 67.

Acesso ao conteúdo de mídia online

Veja "Mídia da Internet" na página 74.

5 Configuração de rede

O reprodutor de mídia pode ser conectado à rede de área local usado uma conexão de rede com fio ou sem fio para acessar streaming de vídeos e conteúdos de mídia online e offline.

Configuração de rede Ethernet (com fio)

1. Insira um cabo Ethernet no conector Ethernet no reprodutor de mídia.
2. Conecte a extremidade oposta do cabo Ethernet diretamente a uma porta LAN em um roteador ou comutador de rede.

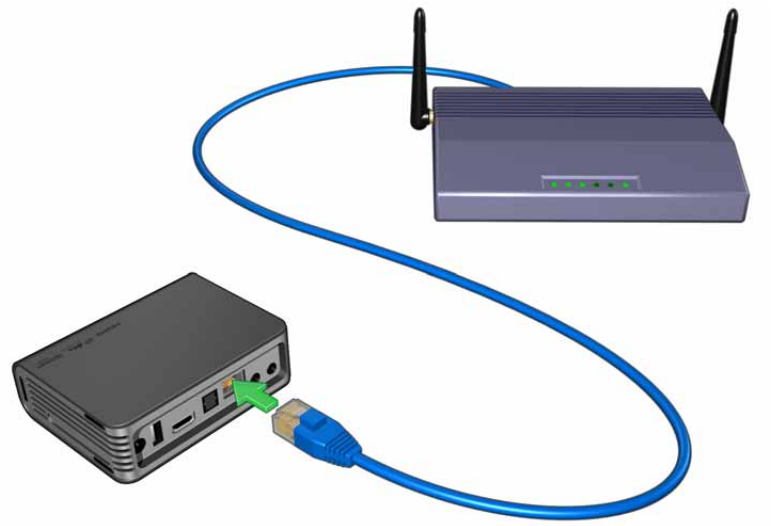

3. Navegue até a barra do menu Início | Configurações .
4. Pressione ▲ / ▼ para selecionar Configurações de rede , e então pressione **ENTER**.

5. Pressione ▲ / ▼ para selecionar **Configurações de rede**, e então pressione **ENTER**.

6. Selecione uma opção de configuração e pressione **ENTER**.

   Selecione **Automatic** (Automático) para que o dispositivo tente detectar sua conexão de rede automaticamente e depois passe à etapa 11.

   Selecione **Manual** para ajustar sua conexão de rede manualmente e passe à etapa 7.

7. Depois de detectar a rede, aparece a seguinte tela. Pressione ▲/▼ para selecionar o endereço IP e então pressione **ENTER**.

8. Pressione ◀ ▶ para digitar seu endereço de IP usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **ENTER**.
9. Repita o passo acima para digitar os valores para as configurações de **Máscara de sub-rede**, **Gateway** e **DNS**.
10. Depois de digitar todos os ajustes de configuração, selecione **Terminar** e pressione **ENTER**.
11. Depois de detectar a rede, aparece a seguinte tela. Pressione **ENTER** para exibir a tela Configurações.

Depois de estabelecer uma conexão de rede, é possível:

- Usar os diferentes serviços de internet integrados ao seu reprodutor de mídia para acessar mídia por streaming. Ir ao próximo capítulo para maiores informações sobre esses serviços.
- Transferir arquivos entre o reprodutor de mídia o seu computador (PC ou Mac). Os procedimentos para copiar e mover arquivos entre o reprodutor de mídia e seu computador estão descritos no "Gerenciamento de arquivos" na página 140.

Configuração de rede sem fio

Observação: A reprodução por stream por wi-fi pode ser instável devido a diversos motivos, tais como uma conexão fraca de rede, sinal fraco, velocidades variáveis ou outros fatores ambientais. Você pode criar conexões de rede com fio de alta velocidade e ter acesso rápido e confiável à Internet sem precisar puxar cabos pela casa. Para isso, basta usar o kit de rede WD Livewire Powerline (vendido separadamente). Para obter mais informações, visite o site *http://products.wdc.com/WDLivewire*.

1. Conecte um adaptador sem fio USB (vendido separadamente) à porta USB no seu reprodutor de mídia.

Para obter uma lista de adaptadores USB sem fio compatíveis testados, consulte o Artigo n°3805 em nossa base de conhecimentos, no site *http://support.wdc.com*.

2. Navegue até a barra do menu Início | Configurações .
3. Pressione ▲ / ▼ para selecionar Configuração de rede , e então pressione **ENTER**.
4. Pressione ▲ / ▼ para selecionar **Configurações de rede**, e então pressione **ENTER**.
5. Use os botões de navegação ◄ ► para selecionar **Sem fio** e, depois, pressione **ENTER**.

6. Use os botões de navegação ◀ ▶ para selecionar a opção de entrada de SSID, e depois pressione **ENTER**.

Se escolher **Pesquisa automática**, a unidade pesquisará os pontos de acesso disponíveis na sua área. Prossiga ao passo 7.

Escolha **Digite o SSID manualmente** e depois prossiga com o passo 8.

7. Pressione ▲ / ▼ para selecionar o ponto de acesso ao qual deseja se conectar e pressione **ENTER**. Prossiga até o passo 10 para continuar com a Pesquisa automática.

8. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar o SSID para o ponto de acesso ao qual deseja se conectar, selecione **Enviar** e pressione **ENTER**.

9. Pressione ▲ / ▼ para selecionar um protocolo de segurança, e então pressione **ENTER**.

10. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar o código secreto para o ponto de acesso, selecione **Enviar** e pressione **ENTER**.

11. Use os botões de navegação ◀ ▶ para selecionar **Automatic** (Automático) (obtém endereço IP automaticamente a partir do roteador) ou **Manual** (insere o endereço IP estático manualmente), e então pressione **ENTER**. Se selecionou **Manual**, siga os passos 7-10 em "Configuração de rede Ethernet (com fio)" na página 24 Ao terminar, prossiga com o passo 12 abaixo.
12. Depois de configurar a rede com sucesso, aparece a seguinte tela. Pressione **ENTER** para exibir a tela Configurações.

    Depois de estabelecer uma conexão de rede, é possível:

    - Usar os serviços de internet integrados ao seu reprodutor de mídia para acessar mídia por streaming. Ir ao próximo capítulo para maiores informações sobre esses serviços.
    - Transferir arquivos entre o reprodutor de mídia o seu computador (PC ou Mac). Os procedimentos para copiar e mover arquivos entre o reprodutor de mídia e seu computador estão descritos no "Gerenciamento de arquivos" na página 140.

Verificação da conexão de rede

Se tiver problemas de rede, confira a conexão de rede para determinar a causa do problema.

Para verificar a conexão de rede:

1. Navegue até a barra do menu Início | Configurações .
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar Configuração de rede , e então pressione **ENTER**.
3. Pressione ▲ / ▼ para selecionar **Verificar a conexão**, e então pressione **ENTER**.

A unidade verificará automaticamente a conexão de rede. Depois de concluída a verificação, os resultados serão exibidos. Um marca azul nesses itens indica que não há problema com suas configurações de rede. Se apresenta um problema, verifique o manual e as configurações do roteador para encontrar uma solução.

Uma cruz vermelha nos itens do resultado indica um problema com as configurações de rede. Pode ser o endereço IP ou o endereço do servidor DNS. Se o problema persistir, verifique com seu provedor de serviços de Internet para assegurar-se de que o problema não seja com eles.

6 Operação do reprodutor de mídia

Uso do controle remoto

O controle remoto do reprodutor de mídia permite que você navegue para a tela Home (Início), procure arquivos de mídia, ative as opções de reprodução e personalize as configurações do sistema. O sensor infravermelho detecta sinais infravermelhos do controle remoto.

Importante: Certifique-se de que não haja obstruções entre o controle remoto e o sensor infravermelho no reprodutor de mídia.

Botão	Função
INÍCIO	Tela de Início, que exibe Music/Photo/Video/Setup (Música/Foto/Vídeo/Configuração).
LIGAR/DESLIGAR	Modo de standby.
Botões de navegação	Navegue pelas opções da tela de Início, telas de menus, bibliotecas de mídias, teclado na tela e barras de ferramentas.
ENTER	• Exibe os diretórios de mídias e as telas de Configurações. • Liga e desliga a barra de informações. • Começa a reprodução do arquivo de mídia selecionado. • Ativa a configuração selecionada atualmente em uma tela de opções de Configurações.
PARAR	Interrompe a reprodução.
VOLTAR	Volta para a tela anterior.
REV (retroceder)	Retrocede durante reprodução de áudio/vídeo. É compatível com as seguintes velocidades: 2×, 4×, 8×, 16×.
ANTERIOR (faixa anterior)	• Pressione uma vez para passar para o início do arquivo de áudio/vídeo. • Pressione duas vezes para passar para o arquivo de áudio/vídeo/imagem anterior. • Pressione para ir ao topo da página. • Durante o modo 'Retroceder' de vídeo, pressione para voltar 10 minutos.
PESQUISAR (pasta atual)	Localiza um arquivo de mídia na pasta atual. Esta função só estará disponível quando a configuração Biblioteca de mídia estiver ativada. Não pesquisa subpastas.
OPÇÃO	Durante a reprodução, exibe a barra de ferramentas para opções de reprodução adicionais. A partir de uma tela de conteúdo de mídia online, pressione para exibir mais opções de serviço.
PAUSAR/ REPRODUZIR	Alterna entre pausa e reprodução.
FF (avançar)	Avança a reprodução de áudio/vídeo. É compatível com as seguintes velocidades: 2×, 4×, 8×, 16×.

Botão	Função
PRÓXIMO (próxima faixa)	• Pula para o próximo arquivo de áudio, vídeo ou imagem. • Pressione para ir à parte inferior da página. • Durante o modo FF de vídeo, pressione para adiantar 10 minutos.
EJETAR	Passa para o modo de Segurança, para que você possa remover com segurança um dispositivo USB.

Usar o teclado USB

Além de poder usar o controle remoto, você pode conectar um teclado USB em uma das duas portas USB no reprodutor de mídia.

Tecla ou sequência de teclas	Função
INÍCIO	Exibe o menu principal e as diversas opções para reprodução de arquivos e configuração do dispositivo.
CTRL + P (Ligar)	Coloca o dispositivo em modo ocioso e desliga a saída de vídeo.
FLECHAS **PARA CIMA**, **PARA BAIXO**, **ESQUERDA**, E **DIREITA**	Navegue pelas opções da tela Início, telas de menus, bibliotecas de mídias, teclados na tela e barras de ferramentas.
ENTER	• Exibe os diretórios de mídias e as telas de Configurações. • Liga e desliga a barra de informações. • Começa a reprodução do arquivo de mídia selecionado. • Ativa a configuração selecionada atualmente em uma tela de opções de Configurações.
S (Parar)	Interrompe a reprodução.
ESC (Voltar)	Volta para a tela anterior.
- (Retroceder)	Retrocede durante reprodução de áudio/vídeo. É compatível com as seguintes velocidades: 2×, 4×, 8×, 16×.
P (Anterior)	• Pressione uma vez para passar para o início do arquivo de áudio/vídeo. • Pressione duas vezes para passar para o arquivo de áudio/vídeo/imagem anterior. • Pressione para ir ao topo da página. • Durante o modo 'Retroceder' de vídeo, pressione para voltar 10 minutos.
CTRL + F (Pesquisar)	Localiza um arquivo de mídia na pasta atual. Esta função só estará disponível quando a configuração Biblioteca de mídia estiver ativada. Não pesquisa subpastas.
CTRL + O (Opções)	Durante a reprodução, exibe as opções adicionais de reprodução. A partir de uma tela de conteúdo de mídia online, pressione para exibir mais opções de serviço.

Tecla ou sequência de teclas	Função
Barra de espaço (Reproduzir/Pausar)	Alterna entre pausa e reprodução.
+ (FF)	Avança a reprodução de áudio/vídeo. É compatível com as seguintes velocidades: 2×, 4×, 8×, 16×.
N (Próximo)	• Pula para o próximo arquivo de áudio, vídeo ou imagem. • Pressione para ir à parte inferior da página. • Durante o modo FF de vídeo, pressione para adiantar 10 minutos.
CTRL + E (Ejetar)	Passa para o modo de Segurança, para que você possa remover com segurança um dispositivo USB.
M (Mudo)	Desliga o volume de saída.
V (Legenda)	Troca as legendas do vídeo (se for o caso).
B (Áudio)	Troca um stream de áudio do vídeo (se for o caso).
EXCLUIR	Limpa o campo de entrada de dados.
Z (Zoom)	Aproxima a foto ou vídeo que está sendo reproduzido atualmente.
R (Reprodução aleatória)	Habilita a função de reprodução aleatória para arquivos de vídeo e música.
L (Repetir)	Repete o arquivo de vídeo ou música atual.
Tecla de retrocesso	Exclui o arquivo selecionado atualmente.
CTRL + S (Configurar)	Faz com que apareça o menu Configuração.
Teclado alfanumérico	• Se pressionar qualquer uma dessas teclas uma vez, insere-se a letra ou número correspondente. • Enquanto estiver escutando uma música ou lista de reprodução, pressione e segure qualquer um dos botões de 0-9 para criar uma pré-configuração.

Usando o menu do reprodutor de mídia

O menu da tela de Início é exibido quando você pressiona **HOME** (Início) no controle remoto. Os ícones nesta tela permitem que você pesquise sua biblioteca de mídia e defina as configurações do reprodutor de mídia.

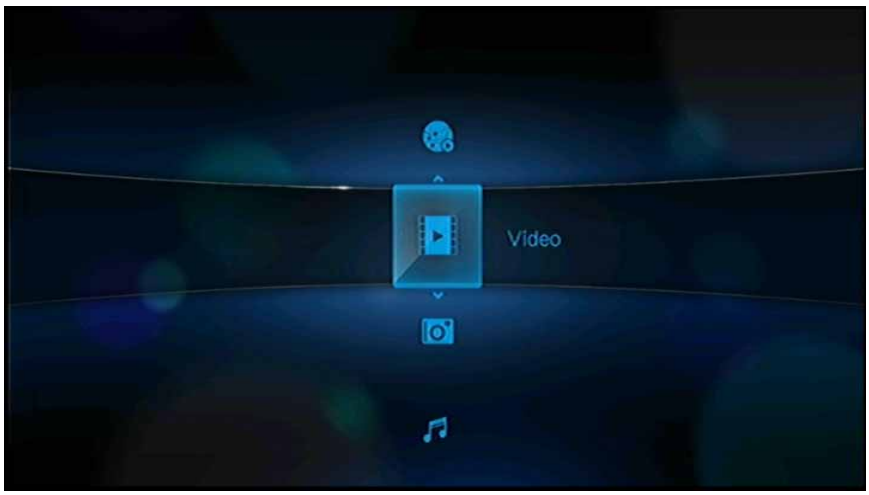

Opções da tela de Início

As cinco principais opções (ícones) da tela Início são:

- Vídeo
- Foto
- Música
- Configurações
- Mídia da Internet

Os ícones de Música, Vídeo e Foto representam pastas para os diferentes tipos de mídias. O conteúdo da mídia será exibido como um arquivo/pastas de arquivos em um diretório da unidade USB ou como uma lista de compilação da biblioteca de mídias com base nas informações de metadados. Por exemplo, os arquivos de música podem ser categorizados por gênero musical ou nome do artista.

As Configurações permitem que você personalize a forma como você usa o reprodutor de mídia e configure suas preferências para reprodução de mídias. Para obter mais informações, consulte "Configurações e recursos avançados" na página 131.

Quando há uma conexão de rede, a mídia de Internet oferece links a diversos serviços de internet que também são exibidos. Para obter mais informações, consulte "Mídia da Internet" na página 74.

Navegação da tela de Início

Use as seguintes teclas para navegar nas telas do menu.

Botão	Função
▲▼ Setas para cima/ para baixo	Seleciona um tipo de mídia (fotos, vídeo ou música) ou configurações Seleciona um dos ícones opcionais numa barra do submenu do serviço de internet
◀▶ Setas para a esquerda/direita	Analisa uma categoria
ENTER	Inicia sua seleção

Compilação da biblioteca de mídia

A Compilação da Biblioteca de Mídia se refere ao processo de varredura e consolidação dos conteúdos de mídia de uma unidade USB em uma base de dados abrangente para você navegar e localizar os arquivos de mídia facilmente baseado em certas informações de metadados (ex.: os arquivos de vídeo são categorizados por título ou data de lançamento).

Exceções da compilação da biblioteca de mídia

As seguintes condições evitarão que o processo de compilação da biblioteca de mídia.

- O dispositivo USB tem proteção de somente leitura.
- Não há espaço suficiente no disco rígido no dispositivo USB.

Para desligar a Compilação da Biblioteca de Mídia (o padrão é Ligado):

1. Vá a Início | Configurações | Sistema .
2. Selecione **Compilação da biblioteca de mídia** e, depois, pressione **ENTER**.

3. Selecione **OFF** e, depois, pressione **ENTER**.

Categorias compatíveis para as Categorias de compilação da biblioteca de mídia

Depois de concluir o processo de compilação da biblioteca de mídia, todos os arquivos de mídia estarão organizados no seu respectivo diretório de tipo de mídia. Por padrão, se exibem os conteúdos de mídia como miniaturas (miniaturas de imagens, arte da capa de álbuns ou pôster de filmes). As categorias de conteúdo estão relacionadas na tabela a seguir.

Tipo de mídia	Ícone	Categoria	Descrição
Música		Todas as músicas	Exibe um lista de todos os arquivos de áudio organizados por ordem alfabética.
		Artista	O conteúdo está categorizado com base no nome do artista.
		Gênero	O conteúdo está categorizado com base no gênero.
		Álbum	O conteúdo está categorizado com base nos nomes dos álbuns.
		Data	O conteúdo está organizado por Data de modificação.
		Pasta	Os conteúdos são exibidos em pastas de arquivos de áudio.
		Recentes	Exibe uma lista de pastas/arquivos de áudio acessados recentemente.
		Lista da reprodução	Exibe uma lista das listas de reprodução de música.
Vídeo		Todos os vídeos	Exibe um lista de todos os arquivos de vídeo organizados por ordem alfabética.
		Data	O conteúdo está organizado por Data de modificação.
		Pasta	Os conteúdos são exibidos em pastas de arquivos de vídeo.
		Recentes	Exibe uma lista de pastas/arquivos de vídeo reproduzidos recentemente.
		Lista da reprodução	Exibe uma lista das listas de reprodução de vídeo.
Foto		Todas as imagens	Exibe um lista de todos os arquivos de imagens organizados por ordem alfabética.
		Data	O conteúdo está organizado por Data de modificação.
		Pasta	Os conteúdos são exibidos em pastas de arquivos de imagens.
		Recentes	Exibe uma lista de pastas/arquivos de imagem acessados recentemente.

Como localizar os conteúdos na unidade

Há duas formas de localizar um arquivo específico de mídia, dependendo de se a função de complicação da biblioteca de mídia esteja habilitada ou não.

Pesquisa manual

Você pode procurar manualmente um arquivo de mídia navegando até a seção da mídia específica e pesquisando nas pastas de arquivos disponíveis. Este método é recomendado se houver somente um número limitado de arquivos a serem pesquisados. Caso contrário, é melhor ativar a compilação da biblioteca de mídia e usar a função Pesquisar incorporada.

Use os botões de navegação para passar a uma pasta determinada, pressione ▬ para passar de uma pasta a outra.

Disponibilidade de miniaturas para arquivos de mídia

Seu reprodutor de mídia pode mostrar miniaturas de duas formas – incorporada ou externa (alguns formatos de arquivos não são compatíveis com miniaturas incorporadas).

As miniaturas incorporadas são imagens que formam parte do arquivo de mídia em si. Os formatos de arquivo compatíveis com miniaturas incorporadas são:

Música – MP3 e WMA

Foto – JPEG

Vídeo – MP4

Para acrescentar uma miniatura externa:

1. Selecione um arquivo JPEG, GIF ou PNG que queira exibir como miniatura do arquivo de música ou vídeo.
2. Salve o arquivo na mesma localização que o que ele vai representar, de acordo com as seguintes diretrizes.

Diretrizes para miniaturas de pastas

Música:

- Exibe folder.jpg (o arquivo de imagem deve ter o nome de "folder.jpg" ou a miniatura não funcionará)
- Se não se encontra nenhum arquivo folder.jpg, exibe a primeira imagem de arte do álbum incorporada encontrada na pasta
- Se não houver nenhuma arte do álbum disponível, exibe o primeiro .JPG na pasta

Foto:

- Exibe miniatura

Vídeo:

- Exibe a imagem da capa incorporada
- Se não houver uma imagem da capa disponível, exibe arquivo de imagem associado ao arquivo de vídeo a ser reproduzido (por exemplo, video.mkv será associado ao video.JPG)

Funções de visualização das Miniaturas de arquivos (padrões)

Música:

- Exibe arte do álbum (arquivo .MP3 com .JPG incorporado)
- Se nenhuma arte do álbum estiver disponível, exibe o arquivo de imagem com o mesmo nome que o arquivo de áudio a ser reproduzido (por exemplo, a song.wav será associada à song.jpg)

Foto:

- Exibe miniatura

Vídeo:

- Exibe .MP4 com .JPG incorporado
- Exibe arquivo de imagem associado ao arquivo de vídeo a ser reproduzido (por exemplo, video.mkv será associado ao video.JPG)

Função Pesquisar

Primeiramente, você terá que ativar o recurso Media Library Compilation (Compilação da biblioteca de mídia) antes de utilizar a função Search (Pesquisar). Consulte "Compilação da biblioteca de mídia" na página 36 para obter instruções.

Para realizar uma pesquisa da mídia:

1. Se quiser pesquisar todos os tipos de mídia que coincidam com os parâmetros de busca, vá à tela de início.

   Vá à tela principal do navegador do tipo de mídia que deseja pesquisar:

   (Música, Vídeo ou Foto).

2. Pressione no controle remoto, depois pressione **ENTER**.

3. Defina os parâmetros de pesquisa. Selecione o campo **Começa com** ou **Contém** e depois pressione **ENTER**.

   - **Começa com** – Todos os arquivos com nomes que começam com os caracteres inseridos neste campo serão incluídos nos resultados da pesquisa. Por exemplo, se digitar 'glo' emitirá resultados da pesquisa como esses:
     Global party.mpeg
     Glow of the Field.jpg
     Gloss.mp3
   - **Contém** – Todos os arquivos com nomes que incluem os caracteres inseridos neste campo serão relacionados nos resultados da pesquisa. Por exemplo, se digitar 'un' emitirá resultados de busca como esses:
     Land of the Rising Sun.mpeg
     shunt_1a.jpg
     Unite.mp3

4. No teclado na tela:
   - Use os botões de navegação para selecionar um caractere e, depois, pressione**ENTER** para copiá-lo na barra de pesquisa.
   - Selecione ABC ou abc e, depois, pressione **ENTER** para inserir caracteres maiúsculos ou minúsculos.
   - Selecione @#& e, depois, pressione **ENTER** para exibir o teclado de símbolos para inserção de caracteres especiais.
   - Se quiser apagar o último caractere, selecione ← e, depois, pressione **ENTER**.

5. Após ter definido os parâmetros da pesquisa, selecione **Enviar** na parte inferior do teclado na tela e, depois, pressione **ENTER**.
6. Se nenhum arquivo de mídia corresponder aos parâmetros da pesquisa, será exibida a seguinte mensagem:

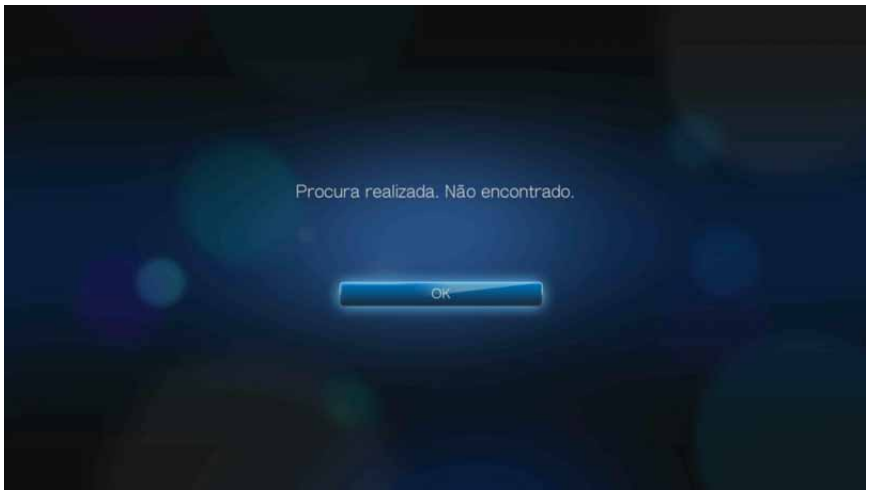

Pressione **ENTER** para exibir o teclado na tela novamente e redefinir os parâmetros da pesquisa.

Se forem encontrados arquivos de mídia correspondentes aos parâmetros da pesquisa, eles serão relacionados como se mostra abaixo.

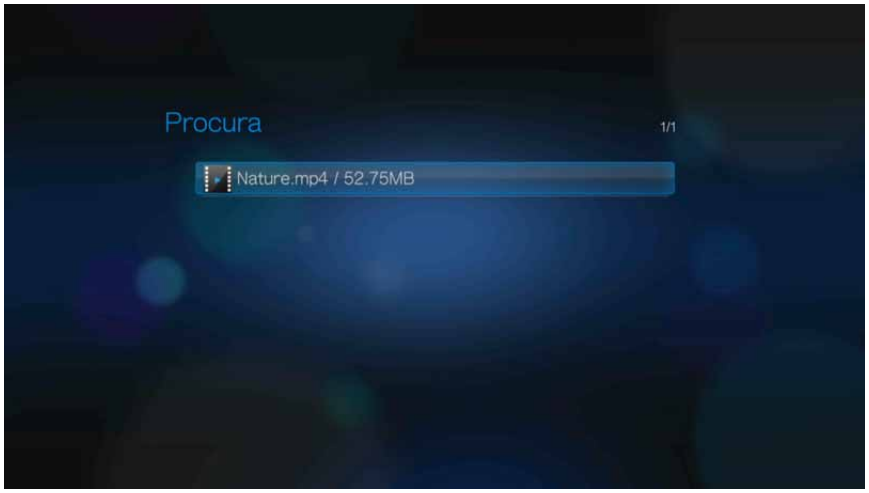

Use os botões de navegação para selecionar o arquivo de mídia que está procurando e depois pressione **ENTER** ou ⏯ para iniciar a reprodução.

7

Como assistir a vídeos

Você pode assistir a vídeos em sua TV usando o reprodutor de mídia.

Formatos de vídeo compatíveis

Os seguintes formatos de arquivos de vídeo são compatíveis.

- AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4)
- MPG/MPEG
- VOB/ISO
- MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4)
- TS/TP/M2T (MPEG1/2/4, AVC, VC-1)
- MP4/MOV (MPEG4, h.264)
- M2TS
- WMV9 (VC-1)

Reprodução de vídeo

Para reproduzir vídeo:

1. Navegue até a categoria Vídeo .

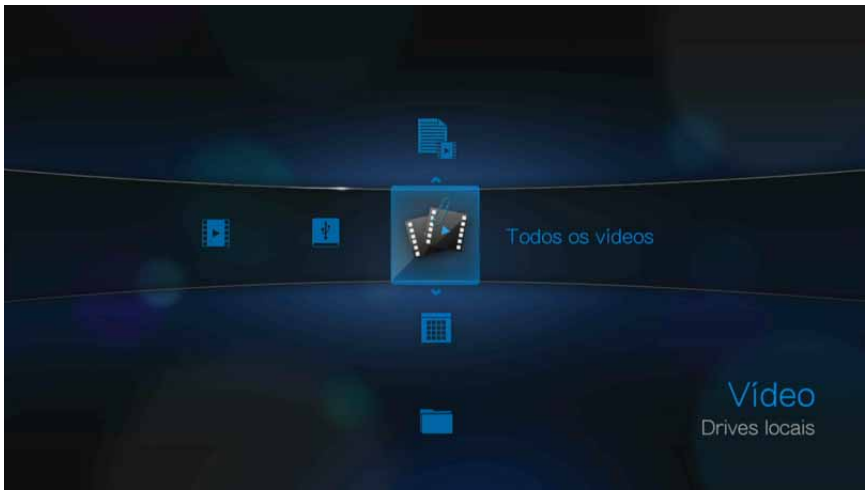

2. Realce All Video (Todos os vídeos) e, depois, pressione **ENTER**.

   -OU-

   Se a Biblioteca de mídia estiver ativada, você pode optar por navegar usando uma opção de filtro (**All Video**, **Date**, **Folders**, **Recent** ou **Playlist** – Todos os vídeos, Data, Pastas, Recentes ou Lista de reprodução), selecionando o ícone Video (Vídeo) e, depois, usando os botões das setas para a esquerda e para a direita no controle remoto para fazer a rolagem pelas opções relacionadas.

A tela exibirá os arquivos de vídeo e as pastas de vídeos disponíveis. A exibição será no modo de miniaturas (padrão), no modo de lista ou pré-visualização de vídeo, dependendo da configuração de Exibição do navegador (veja "Exibição do Navegador" na página 136 para obter mais informações sobre as configurações de Exibição do navegador.

3. Localize o arquivo de vídeo que você deseja reproduzir.
   - Para começar a reprodução de um único arquivo de vídeo, realce o arquivo e, depois, pressione **ENTER**.
   - Para começar a reprodução de uma lista de reprodução de vídeos, realce o nome da lista de reprodução e, depois, pressione **Pausar/Reproduzir**.
   - Para começar a reprodução de todos os arquivos de vídeo em uma pasta, realce um vídeo nessa pasta e, depois, pressione **Pausar/Reproduzir**.

   Se tentar abrir um arquivo de vídeo que foi parcialmente reproduzido antes, será solicitado que você escolha se quer reproduzir o arquivo desde o início ou se prefere continuar a reprodução a partir da última posição reproduzida. Selecione **OK** para continuar com a reprodução ou **Cancelar** para começar a reprodução desde o início.

Vídeo Opções do Menu

Na tela principal de Vídeo, pressione **OPÇÃO**. Aparecem as opções de menu dos Vídeo. Pressione **OPÇÃO** novamente quando houver terminado para retornar ao menu principal.

Modos de Visualização

O menu do Vídeo está no modo padrão de previsualização . Pressione ◀/▶ para selecionar o modo de lista ou vista de miniatura , depois pressione **ENTER** (veja "Exibição do Navegador" na página 136 para obter mais informações sobre as configurações de Exibição do Navegador).

Publicar no Facebook

1. Com um vídeo selecionado, pressione **OPÇÃO**, depois ◀/▶ para selecionar **Publicar no Facebook** , e depois pressione **ENTER**.
2. Pressione ▶ para selecionar , e então pressione **ENTER**.
3. Pressione ▼, depois **ENTER** para escrever um título para o vídeo usando o teclado na tela. Pressione ▲ para selecionar , e então pressione **ENTER**.
4. Pressione ▼, depois **ENTER** para escrever uma descrição para o vídeo usando o teclado na tela. Pressione ▲ para selecionar , e então pressione **ENTER**.

5. Pressione **ENTER** novamente para começar a enviar o vídeo ao Facebook.

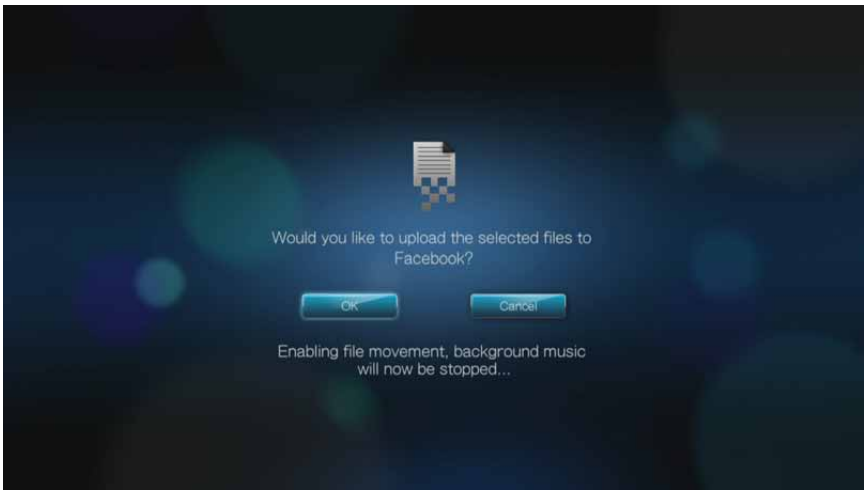

6. Pressione **ENTER** novamente depois de enviar o arquivo com sucesso.

Controles de reprodução de vídeo

Use estes botões no controle remoto para controlar a reprodução de vídeo:

Botão	Função
PARAR	Interrompe a reprodução de vídeo.
PAUSAR/REPRODUZIR	Pausa ou reinicia a reprodução de vídeo.
1. Pressione **FF** (avançar) ou **REV** (retroceder) para varrer o vídeo (aperte repetidamente para selecionar a velocidade da varredura) 2. Pressione **PAUSAR/REPRODUZIR** para continuar a reprodução na posição selecionada	Passa a reprodução do vídeo para a frente ou para trás. O reprodutor de mídia é compatível com as seguintes velocidades: 2×, 4×, 8×, 16×.
PRÓXIMO	• Reproduz o próximo arquivo de vídeo na pasta de vídeos/lista de reprodução. • Pressione 'Avançar' para adiantar 10 minutos. • Pressione **Próximo** para passar ao capítulo seguinte (se o arquivo de vídeo suportar capítulos).
ANTERIOR	• Reproduz o arquivo de vídeo anterior na pasta de vídeos/lista de reprodução. • Pressione Fast Reverse (Retroceder) para voltar 10 minutos. • Pressione **Anterior** para passar ao capítulo anterior (se o arquivo de vídeo suportar capítulos).
▲ Flecha para cima	• Sobe as legendas para a parte superior da tela.
▼ Flecha para baixo	• Move as legendas para a parte inferior da tela.
◀ Flecha para a esquerda	• Reduz a velocidade de exibição das legendas.
▶ Flecha para a direita	• Aumenta a velocidade de exibição das legendas.

Opções de reprodução de vídeo

A barra de ferramentas do Vídeo possui vários ícones de comandos para personalizar a forma como você assiste a seus vídeos.

- Para exibir a barra de ferramentas do Vídeo, pressione **OPÇÃO**.
- Para ocultar a barra de ferramentas, pressione **VOLTAR** ou **OPÇÃO** novamente.

Exibição do Painel de Informações de Vídeo

Use esta opção para exibir o Painel de Informações de Vídeo na parte inferior da tela. Este painel mostra as seguintes informações sobre o vídeo atual:

O ícone para o modo de repetição atual, se estiver ativado, é exibido.

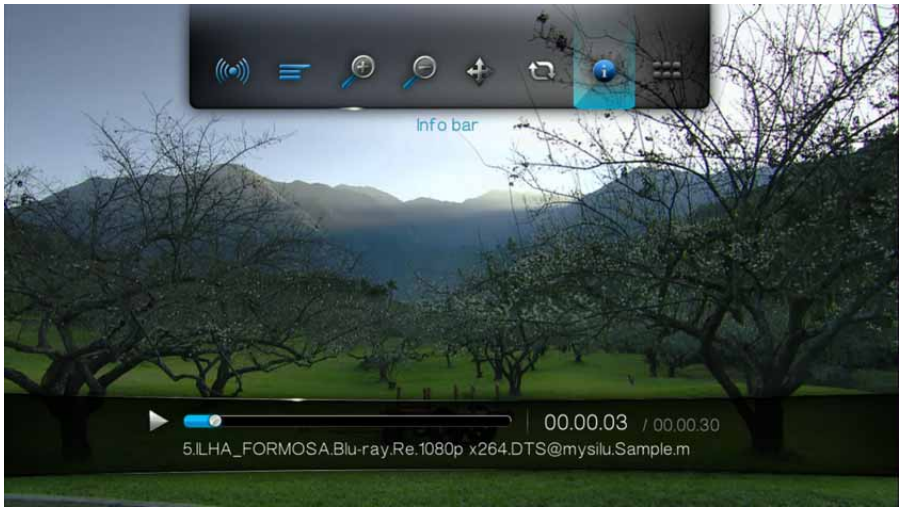

Barra de progresso da reprodução de vídeo

Nome do arquivo de vídeo

Tempos de reprodução decorrido e total

Para visualizar o Painel de Informações de Vídeo:

1. Durante a reprodução do vídeo, pressione a tecla **OPÇÃO**. A barra Opções aparecerá na parte superior da tela.
2. Realce o ícone de informações e, depois, pressione **ENTER**. O Painel de Informações de Vídeo aparecerá na parte inferior da tela.

-OU-

Pressione **OPÇÃO** ou **VOLTAR** para ocultar o Painel de Informações de Vídeo.

Seleção de canais de áudio

Use esta opção para selecionar o idioma do áudio usado na reprodução do vídeo. Esta opção só estará disponível se o vídeo atual tiver mais de uma faixa de áudio. Certifique-se de que as faixas de áudio estejam localizadas na mesma pasta do vídeo atual.

Para selecionar o canal de áudio:

1. Pressione **OPÇÃO**. A barra de Opções se abre.
2. Realce e, depois, pressione **ENTER** repetidamente até que o canal de áudio que você deseja seja exibido.

   -OU-

   Realce **Áudio desligado** para desligar o som.

Seleção de capítulos

Se estiver visualizando um arquivo de vídeo com vários capítulos, é possível selecionar o capítulo a ser reproduzido.

Para selecionar o capítulo do vídeo:

1. Pressione **OPÇÃO**. A barra de Opções se abre.
2. Realce e, depois, pressione **ENTER** repetidamente até que apareça o capítulo desejado do vídeo.

Seleção de legendas

Use esta opção para visualizar legendas durante a reprodução de vídeo. Certifique-se de que os arquivos das legendas estejam localizados na mesma pasta do vídeo atual, e que tenham o mesmo nome do arquivo de vídeo.

Observação: Os arquivos das legendas (tipos específicos compatíveis) precisam ter exatamente o mesmo nome de arquivo da mídia que eles estão reproduzindo (as extensões serão diferentes) e precisam estar localizados na mesma pasta do arquivo de vídeo.

Para visualizar legendas:

1. Durante a reprodução de vídeo, pressione **OPÇÃO**. A barra de ferramentas Opções aparecerá na parte superior da tela.

2. Realce e, depois, pressione **ENTER** repetidamente para alternar entre as legendas disponíveis.

   -OU-

   Selecione **Legendas desativadas** para desativar as legendas.

Observação: Durante a reprodução, pressione as flechas para esquerda/direita no controle remoto para aumentar o diminuir a velocidade de exibição das legendas, e pressione os botões para cima/para baixo para que as legendas apareçam na parte superior ou inferior da tela.

Seleção de opções de zoom de vídeo

Use estas opções para alterar a escala de visualização da tela de reprodução de vídeo.

Para alterar a escala de visualização:

1. Durante a reprodução de vídeo, pressione **OPÇÃO**. A barra Opções aparecerá na parte superior da tela.

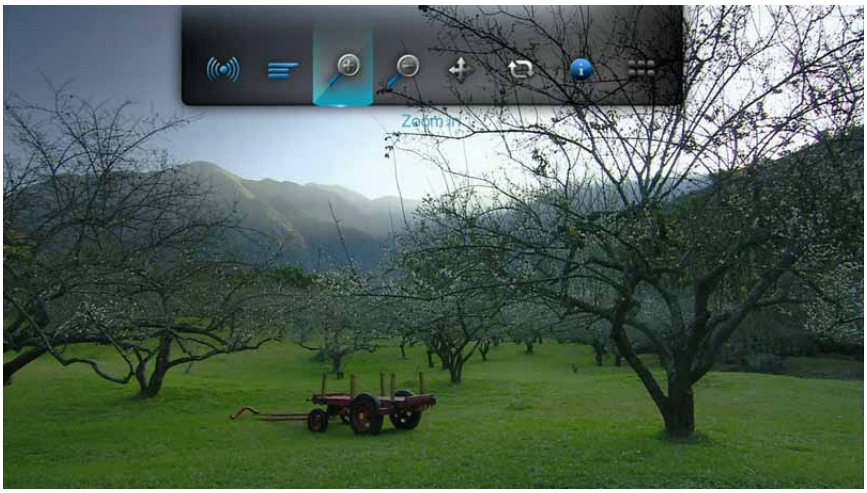

2. Realce para aumentar o zoom ou para diminuir o zoom e, depois, pressione **ENTER** repetidamente para alternar entre as opções de zoom disponíveis.

   -OU-

   Pressione **OPÇÃO** ou **VOLTAR** para reverter para a escala de visualização padrão.

Modo de Vídeo Panorâmico

Use esta opção para exibir o vídeo em panorâmica.

Para exibir o vídeo em panorâmica:

1. Pressione **OPÇÃO**. A barra de Opções se abre.
2. Selecione e, depois, pressione **ENTER**.

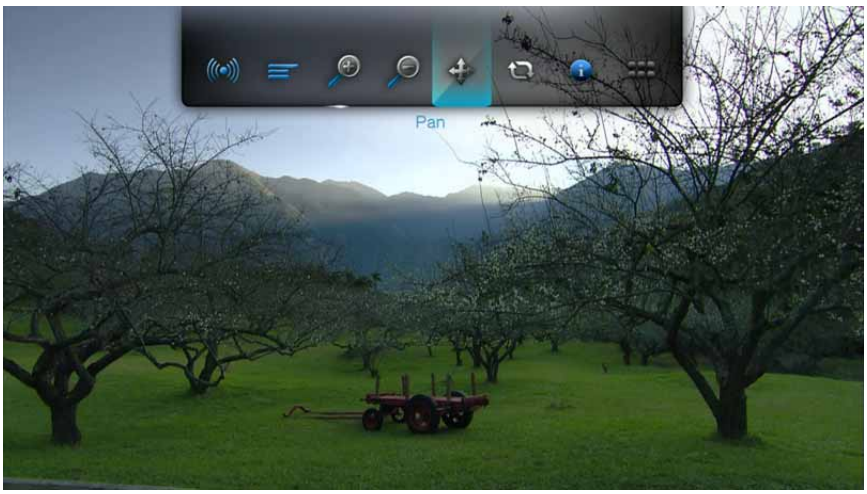

3. Use os botões de navegação para exibir em panorâmica.

   Senão, pressione **OPÇÃO** ou para reverter à posição de exibição padrão.

Uso da repetição de vídeo

Use esta opção para repetir o vídeo que está sendo reproduzido no momento.

Para configurar o modo de repetição de vídeo:

1. Durante a reprodução de vídeo, pressione **OPÇÃO**. A barra Opções aparecerá na parte superior da tela.
2. Realce o ícone de repetição e, depois, pressione **ENTER** repetidamente até que o ícone do modo de repetição desejado seja exibido. As opções incluem:
   - **Normal** – O arquivo de vídeo só será repetido uma vez. Quando a reprodução estiver concluída, será exibida a tela anterior do navegador.
   - **Repetir um** – O vídeo atual será reproduzido repetidamente até que você pressione **PARAR** ou **VOLTAR**.
   - **Repetir tudo** – Todos os arquivos na pasta/lista de reprodução de vídeos atual serão reproduzidos em sequência e repetidamente, até que você pressione **PARAR** ou **VOLTAR**.

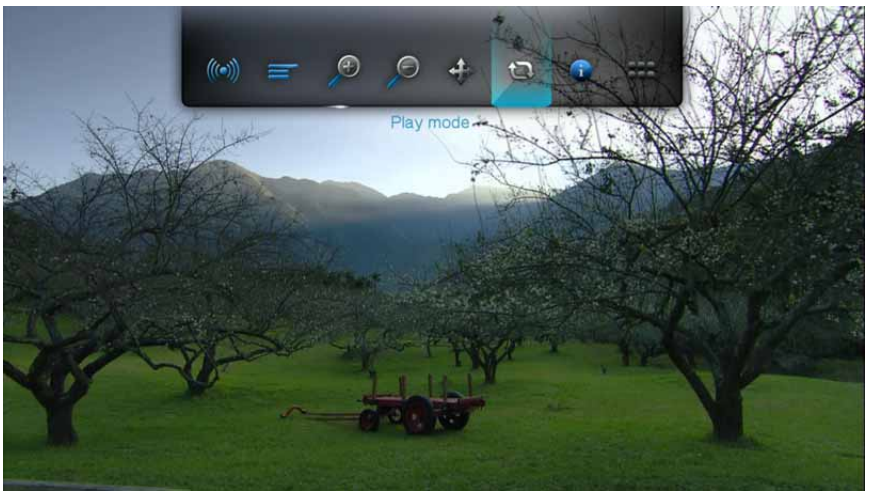

Navegação do DVD

Na maioria dos casos, quando você salva e armazena todo um DVD com sucesso em um HD USB anexado ou um HD em rede conectado ao reprodutor de mídia, você terá as mesmas funções de navegação do menu do DVD, usando os botões em um controle remoto do reprodutor de mídia como se estive usando um controle remoto de um DVD de um reprodutor de DVD conectado à televisão.

Importante: Para que a navegação de DVD funcione, os arquivos VOB devem ser colocados em uma pasta chamada VIDEO_TS.

Observação: Os arquivos de vídeo como AVI, MP4, MKV e MT2S são de "faixa única" e não oferecem funções de navegação do DVD.

Controles de navegação do DVD

Use estes botões no controle remoto para controlar a reprodução de vídeo da navegação do DVD:

Botão	Função
PARAR	Interrompe a reprodução de vídeo.
PAUSAR/REPRODUZIR	Pausa ou reinicia a reprodução de vídeo.
1. Pressione **FF** (avançar) ou **REV** (retroceder) para varrer o vídeo (aperte repetidamente para selecionar a velocidade da varredura) 2. Pressione **PAUSAR/REPRODUZIR** para continuar a reprodução na posição selecionada	Passa a reprodução do vídeo para a frente ou para trás. O reprodutor de mídia é compatível com as seguintes velocidades: 2×, 4×, 8×, 16×.
PRÓXIMO	• Pressione 'Avançar' para adiantar 10 minutos. • Pressione **PRÓXIMO** para passar para o capítulo seguinte.
ANTERIOR	• Pressione Fast Reverse (Retroceder) para voltar 10 minutos. • Pressione **ANTERIOR** para passar para o capítulo seguinte.
▲ Flecha para cima	• No menu principal, escolha entre Reproduzir filme, Selecionar cena, Configurar, Recursos especiais, etc. • Passe as legendas para a parte superior da tela durante a reprodução.
▼ Flecha para baixo	• No menu principal, escolha entre Reproduzir filme, Selecionar cena, Configurar, Recursos especiais, etc. • Passe as legendas para a parte inferior da tela durante a reprodução.
◀ Flecha para a esquerda	• No menu principal, escolha entre Reproduzir filme, Selecionar cena, Configurar, Recursos especiais, etc. • Reduza a velocidade de exibição da legenda durante a reprodução do vídeo.
▶ Flecha para a direita	• No menu principal, escolha entre Reproduzir filme, Selecionar cena, Configurar, Recursos especiais, etc. • Aumente a velocidade de exibição da legenda durante a reprodução do vídeo.

Opções de reprodução da navegação do DVD

A barra de ferramentas de vídeo da navegação do DVD possui três ícones de comando.

- Para exibir a barra de ferramentas do vídeo, pressione **OPÇÃO**.
- Para ocultar a barra de ferramentas, pressione **VOLTAR** ou **OPÇÃO** novamente.

Seleção do Menu Principal

Para mostrar o menu principal no modo de navegação do DVD:

1. Pressione **OPÇÃO**. A barra de Opções se abre.
2. Realce e, depois, aperte **ENTER**. Aparece o menu principal.

Seleção de canais de áudio

Veja "Seleção de canais de áudio" na página 47.

Seleção de legendas

Veja "Seleção de legendas" na página 48.

8

Reprodução de música

Você pode copiar sua biblioteca de música para um dispositivo USB e ouvi-la em sua unidade de entretenimento usando o reprodutor de mídia. Os seguintes formatos de arquivos de áudio e codecs de áudio são compatíveis.

- MP3
- WAV/PCM/LPCM
- WMA
- AAC
- FLAC
- MKA
- AIF/AIFF
- OGG
- Dolby Digital
- DTS

Reprodução de música

1. Pressione **HOME** (Início) e, depois, realce a barra Música . A barra de música será exibida.

2. Realce All Music (Todas as músicas) e, depois, pressione **ENTER**.

   -OU-

   Se a Biblioteca de mídia estiver ativada, você pode navegar usando uma opção de filtro (All Music, Artist, Genre, Album, Date, Folders, Recent ou Playlist – Todas as músicas, Artista, Gênero, Álbum, Data, Pastas, Recentes ou Lista de reprodução), selecionando o ícone Música e, depois, usando os botões das setas para a esquerda e para a direita no controle remoto para fazer a rolagem pelas opções relacionadas.

A tela exibirá os arquivos de áudio e as pastas de áudio disponíveis. A exibição será no modo de miniaturas (exibindo a arte do álbum de música, quando disponível) ou no modo de lista, dependendo da configuração de exibição de seu navegador. Somente arquivos de imagem compatíveis com o reprodutor de mídia serão exibidos.

3. Localize o arquivo de áudio que você deseja reproduzir.
   - Para começar a reprodução de um único arquivo de áudio, realce o arquivo e, depois, pressione **ENTER**.
   - Para começar a reprodução de uma lista de reprodução de músicas, realce o nome da lista de reprodução e, depois, pressione **Pausar/Reproduzir**.
   - Para começar a reprodução de todos os arquivos de áudio em uma pasta, realce um arquivo de áudio nessa pasta e, depois, pressione **Pausar/Reproduzir**.

A tela de reprodução de música exibirá as seguintes informações sobre o arquivo de áudio que está sendo reproduzido no momento:

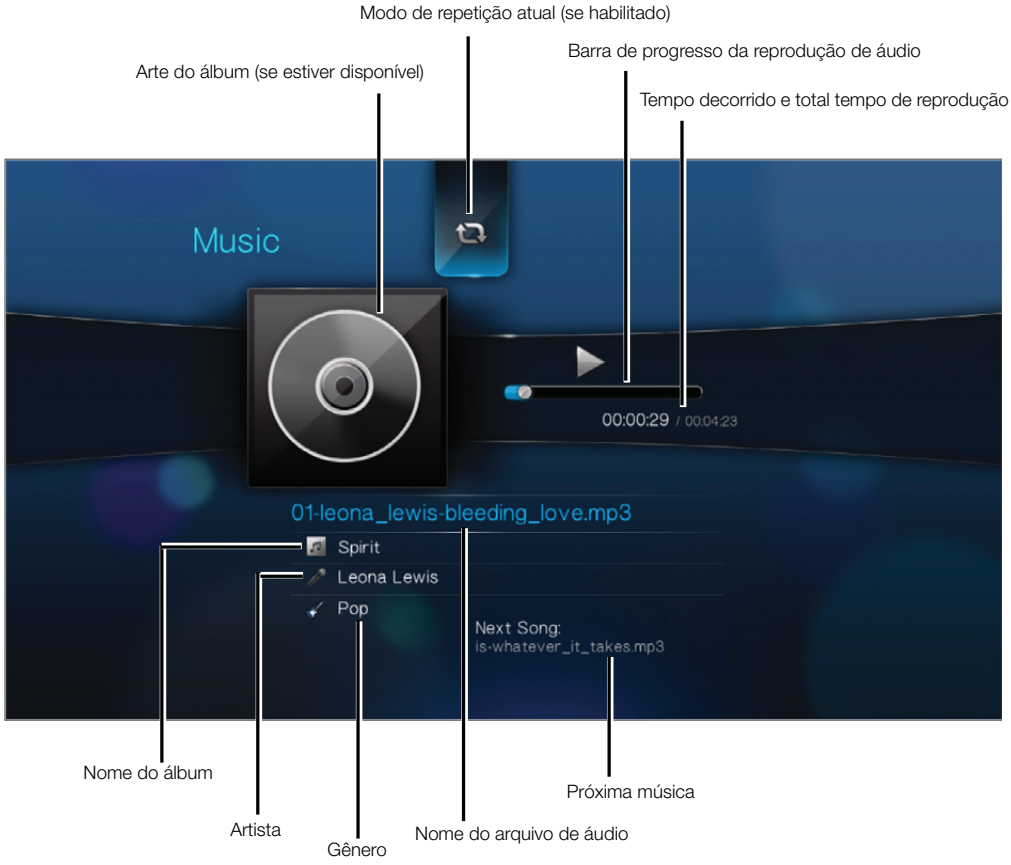

Controles de reprodução de música

Use estes botões no controle remoto para controlar a reprodução de música:

Botão	Função
PARAR	Pára a reprodução de áudio.
PAUSAR/REPRODUZIR	Pausa ou continua a reprodução de áudio.
1. Pressione **FF** (avançar) ou **REV** (retroceder) para passar o arquivo de áudio (aperte repetidamente para selecionar a velocidade de avanço). 2. Pressione **Reproduzir** para continuar a reprodução na posição selecionada.	Retrocede ou avança a reprodução do áudio. O reprodutor de mídia é compatível com as seguintes velocidades: 2×, 4×, 8×, 16×.
Pressione **Anterior** uma vez.	Inicia a reprodução desde o começo.
Pressione **Próximo**.	Reproduz a próxima faixa de áudio na pasta/lista de reprodução de músicas.
Pressione **Anterior** duas vezes.	Reproduz a faixa de áudio anterior na pasta/lista de reprodução de músicas.

Opções de reprodução de música

Os dois ícones de comandos na barra de ferramentas Música permitem que você configure o modos de repetição e sequência aleatória de música.

- Para exibir a barra de ferramentas de música, pressione **OPÇÃO**.
- Para ocultar a barra de ferramentas, pressione **VOLTAR** ou **OPÇÃO** novamente.

Para configurar o modo de repetição de música:

1. Durante a reprodução de música, pressione **OPÇÃO**. A barra de ferramentas de música abrirá na parte superior da tela.
2. Realce e, depois, pressione **ENTER** repetidamente até que o ícone de repetição desejado seja exibido. As opções incluem:
   - **Normal** – A faixa de áudio só será reproduzida uma vez. Quando a reprodução estiver concluída, será exibida a tela anterior do navegador.
   - **Repetir um** – A faixa de áudio atual será reproduzida repetidamente até que você pressione **PARAR** ou **VOLTAR**.
   - **Repetir tudo** – Todos os arquivos na pasta/lista de reprodução de músicas atual serão reproduzidos em sequência e repetidamente, até que você pressione **PARAR** ou **VOLTAR**.

   O ícone para o modo de repetição ativado aparecerá abaixo da barra de progresso da reprodução.

Modo de sequência aleatória de música

Use esta opção para configurar as faixas de áudio na pasta/lista de reprodução de músicas atual para serem reproduzidas em ordem aleatória.

Para ativar o modo de sequência aleatória de música:

1. Durante a reprodução de música, pressione **OPÇÃO**. A barra de ferramentas de música abrirá na parte superior da tela.
2. Pressione **ENTER** repetidamente até que o ícone de sequência aleatória seja exibido.

Reprodução de música do seu iPod®

A Apple® usa um esquema de nomes próprio e, devido a isso, o reprodutor de mídia não pode exibir os nomes originais das pastas e arquivos da forma como eles estão em seu iPod. Ao invés disso, o reprodutor de mídia reatribui novos nomes para as pastas e arquivos, mas somente enquanto estiverem sendo usados com o reprodutor de mídia. As informações originais dos arquivos são preservadas em seu iPod. Você pode visualizar as informações originais dos arquivos ao reproduzir um arquivo no qual a tela exibirá os metadados.

Observação: O reprodutor de mídia não é compatível com a reprodução de conteúdo premium protegido, tais como filmes ou música do iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™, e Vongo®.

Para usar seu iPod com o reprodutor de mídia, basta conectar seu iPod na porta USB e navegar através do menu da interface.

Observação: O reprodutor de mídia só é compatível com o modo USB de armazenamento em massa. O iPod Touch não é um dispositivo USB de armazenamento em massa e, portanto, não é compatível.

9

Visualização de fotos

Com o reprodutor de mídia, você pode visualizar seu álbum de fotos digitais no conforto de sua sala de estar. Ele é perfeito para compartilhar os momentos divertidos com seus amigos e familiares. Os seguintes formatos de arquivos de imagem são compatíveis:

- **GIF** (GIFs animados não são compatíveis)
- **BMP** (não-compactado)
- **JPEG** (escala de cinzas, RGB, YCbCy) (não suporta CMYK ou YCCK)
- **TIF/TIFF** (RGB) (não suporta CMYK, YMC, YMCK, ou KCMY)
- **PNG** (somente sem canal alfa)

Exibição de fotos

1. Pressione **HOME** (Início) e, depois, selecione a barra Photo (Foto) . A barra de fotos será exibida.

2. Selecione o ícone All Photo (Todas as fotos) e, depois, pressione **ENTER**.

   -OU-

   Se a Biblioteca de mídia estiver ativada, você pode optar por navegar usando uma opção de filtro (All Pictures, Date, Folders e Recent – Todas as imagens, Data, Pastas e Recentes), selecionando o ícone Foto e, depois, usando os botões das setas para a esquerda e para a direita no controle remoto para fazer a rolagem pelas opções relacionadas.

A tela exibirá miniaturas dos arquivos de imagem e pastas de fotos disponíveis. Somente arquivos de imagem compatíveis com o reprodutor de mídia serão exibidos.

3. Localize o arquivo de imagem que você deseja visualizar.
   - Para abrir um único arquivo de imagem, selecione o arquivo e, depois, pressione **ENTER**.
   - Para visualizar o próximo arquivo de imagem na pasta de fotos, pressione **PRÓXIMA FAIXA**.
   - Para visualizar o arquivo de imagem anterior na pasta de fotos, pressione **ANTERIOR**.

   Você também pode visualizar uma apresentação de slides usando todos os arquivos de imagem em uma pasta de fotos. Consulte "Apresentação de slides de fotografias" na página 63 para obter instruções.

Compatibilidade com câmera digital

É possível anexar sua câmera digital ao reprodutor de mídia através de uma porta USB e visualizar os arquivos de imagem compatíveis armazenados no cartão de memória da câmera.

Para visualizar imagens de uma câmera digital:

1. Anexe sua câmera digital ao reprodutor de mídia através da porta USB.

   O reprodutor de mídia considera o cartão de memória da câmera como um dispositivo apenas de leitura e exibe a seguinte mensagem.

2. Pressione **ENTER** para fechar a mensagem.
3. Navegue até a barra Início | Foto .
4. A câmera digital é considerada um dispositivo USB. Use os botões de navegação para selecionar e, depois, pressione **ENTER**.

A tela exibirá miniaturas dos arquivos de imagem e pastas de fotos disponíveis. Somente arquivos de imagem compatíveis com o reprodutor de mídia serão exibidos.

Foto Opções do Menu

Na tela principal de Fotos, pressione **OPÇÃO**. Aparecem as opções de menu das Fotos. Pressione **OPÇÃO** novamente quando houver terminado para retornar ao menu principal.

Modos de Visualização

O menu Foto está no modo padrão de lista . Pressione ◀ / ▶ para selecionar a visualização de miniatura , depois pressione **ENTER** (veja "Exibição do Navegador" na página 137 para obter mais informações sobre as configurações de Exibição do Navegador de Fotos).

Publicar no Facebook

1. Com uma foto selecionada, pressione **OPÇÃO**, depois ◀ / ▶ para selecionar **Publicar no Facebook**, e depois pressione **ENTER**.
2. Pressione ▶ para selecionar, e então pressione **ENTER**.
3. Pressione ▼, depois **ENTER** para escrever uma legenda para a foto usando o teclado na tela. Pressione ▲ para selecionar, e então pressione **ENTER**.
4. Pressione **ENTER** novamente para começar a enviar a foto ao Facebook.

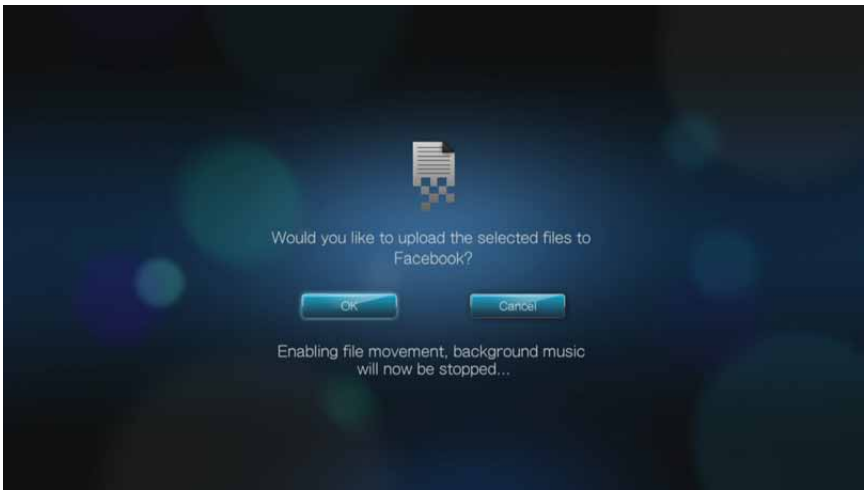

5. Pressione **ENTER** novamente depois de enviar o arquivo com sucesso.

Opções de exibição de fotos

A barra de ferramentas Fotos possui vários ícones de comandos para personalizar a forma como você visualiza suas imagens.

1. Para exibir a barra de ferramentas Fotos, pressione **OPÇÃO**.
2. Para ocultar a barra de ferramentas, pressione **VOLTAR** ou **OPÇÃO** novamente.

Panorâmica ao redor da imagem

Use isso para dar uma panorâmica na exibição de imagem horizontal ou verticalmente.

Para dar uma panorâmica na exibição da imagem:

1. Durante a visualização de fotos, pressione **OPÇÃO**. A barra de ferramentas Foto abrirá na parte superior da tela.

2. Selecionar o ícone Panorâmica e, depois, pressione **ENTER**.
3. Use os botões de navegação do controle remoto (Esquerda, Direita, Para cima, Para baixo) para dar uma panorâmica na exibição.

   -OU-

   Pressione **OPÇÃO** ou **VOLTAR** para reverter para a posição de exibição padrão.

Rotação da foto

Use estas opções para girar a imagem no sentido horário ou no sentido anti-horário. Essas configurações não afetam a orientação do arquivo original.

Para girar a imagem:

1. Durante a visualização de fotos, pressione **OPÇÃO**. A barra de ferramentas Foto abrirá na parte superior da tela.

2. Realce um ícone de girar a imagem ou para escolher a direção da rotação da imagem e, depois, pressione **ENTER** repetidamente até que a rotação desejada esteja configurada.

   -OU-

   Pressione **OPÇÃO** ou **VOLTAR** para reverter para a orientação de exibição padrão.

Uso do zoom em fotos

Use estas opções para alterar a escala de visualização da exibição da imagem.

Para alterar a escala de visualização:

1. Durante a visualização de fotos, pressione **OPÇÃO**. A barra de ferramentas Foto abrirá na parte superior da tela.

2. Selecione o ícone de aumento de zoom para aumentar o zoom ou para diminuir o zoom e, depois, pressione **ENTER** repetidamente até que a escala desejada seja mostrada.

   -OU-

   Pressione **OPÇÃO** ou **VOLTAR** para reverter para a escala de visualização padrão.

Exibição do painel de informações Imagem

Use esta opção para exibir o painel de informações Imagem na parte inferior da tela. Este painel mostra as seguintes informações sobre a imagem atual:

- Nome do arquivo da imagem
- Resolução e tamanho do arquivo da imagem
- Número da sequência da imagem e o número total de arquivos de imagens na pasta de fotos atual

Para visualizar o painel de informações Imagem:

1. Durante a visualização de fotos, pressione **OPÇÃO**. A barra de ferramentas Imagem abrirá na parte superior da tela.
2. Selecione o ícone Informações da imagem e, depois, pressione **ENTER**.

   -OU-

   Pressione **OPÇÃO** ou **VOLTAR** para ocultar o painel de informações Picture (Imagem).

Apresentação de slides de fotografias

O reprodutor de mídia permite que você crie uma apresentação de slides usando o conteúdo de uma pasta de fotos.

Para iniciar uma apresentação de slides:

1. Localize a pasta de fotos que contém os arquivos de imagens que você deseja na apresentação de slides. (Veja "Exibição de fotos" na página 57.)
2. Selecione a pasta de fotos e, depois, pressione **PAUSAR/REPRODUZIR** para iniciar a apresentação de slides.

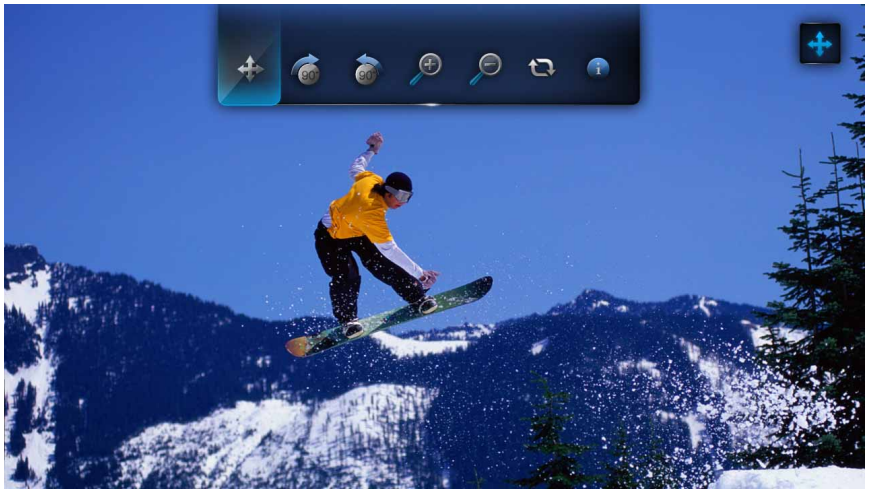

Para ouvir uma música de fundo com uma apresentação de slides:

1. Navegue até a pasta de músicas que contém o arquivo de áudio/lista de reprodução que você deseja que acompanhe a apresentação de slides. (Veja "Reprodução de música" na página 53.)
2. Selecione o arquivo/lista de reprodução de áudio e, depois, pressione **REPRODUZIR**.
   - Se você selecionou um único arquivo de áudio, pode ser interessante ativá-lo para ser reproduzido várias vezes seguidas, para que ele não pare antes de terminar a apresentação de slides.
   - Se você selecionou uma lista de reprodução de música, é possível optar por ativar o modo de repetição ou de sequência aleatória.

3. Pressione **Início**, depois, inicie a apresentação de slides (conforme descrito acima).

Exibição do painel de informações Slideshow (Apresentação de slides)

Você pode exibir o painel de informações Apresentação de slides na parte inferior da tela. Este painel mostra as seguintes informações:

Barra de progresso da apresentação de slides

Nome do arquivo, resolução da imagem e tamanho do arquivo da imagem atual

Ícones de repetição e/ou de sequência aleatória (se estiverem ativados)

Também é mostrado (se for usado) o nome do arquivo da música de fundo

Número da sequência da imagem atual e número total de arquivos de imagens na pasta

Para visualizar o painel de informações Apresentação de slides:

1. Durante uma apresentação de slides, pressione **OPÇÃO**. A barra de ferramentas Apresentação de slides abrirá na parte superior da tela.

2. Selecione o ícone Slideshow Info (Informações da apresentação de slides) e, depois, pressione **ENTER**.

   -OU-

   Pressione **OPÇÃO** ou **VOLTAR** para ocultar o painel de informações Apresentação de slides.

Controles de reprodução da apresentação de slides

Usar esses botões no controle remoto para controlar a reprodução da apresentação de slides:

Botão	Função
PARAR	Interrompe a apresentação de slides
PAUSAR/REPRODUZIR	Pausa ou continua a apresentação de slides
PARAR	Pára a música de fundo
PRÓXIMO	Exibe o próximo arquivo de imagem na apresentação de slides
ANTERIOR	Reproduz o arquivo de imagem anterior na apresentação de slides

Opções da apresentação de slides

A barra de ferramentas Apresentação de slides possui os mesmos ícones de comandos da barra de ferramentas Imagem, com a adição de ícones para os modos de repetição e de sequência aleatória da apresentação de slides.

A definição das configurações da apresentação de slides é discutida em "Configurações e recursos avançados" na página 131. Essas configurações incluem os modos de repetição/sequência aleatória padrão da apresentação de slides, efeito de transição e tempo do intervalo.

Repetição e/ou reprodução aleatória de uma Apresentação de slides

Use esta opção para configurar a apresentação de slides para ser reproduzida em uma sequência cíclica.

Para configurar o modo de repetição de apresentação de slides:

1. Durante uma apresentação de slides, pressione **OPÇÃO**. A barra de ferramentas Imagens abrirá na parte superior da tela.

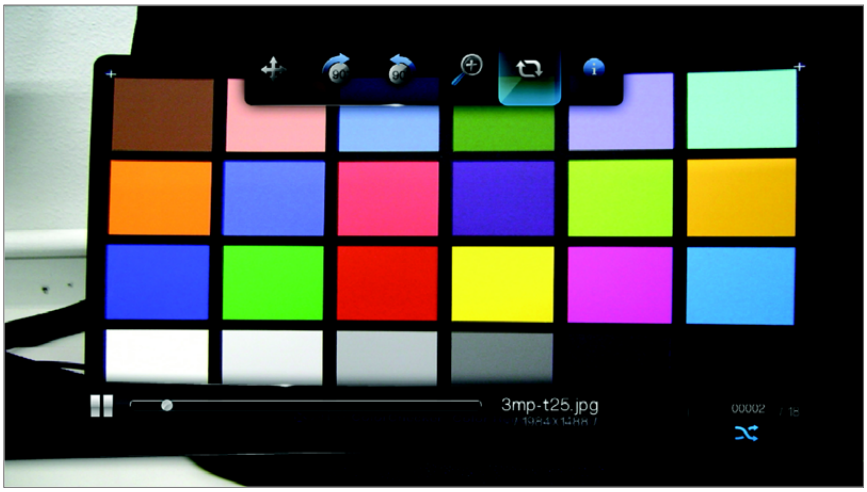

2. Selecione e, depois, pressione **ENTER** repetidamente até que o modo de repetição desejado seja exibido. As opções incluem:
   - **Normal** – A apresentação de slides será reproduzida uma vez. Quando a última imagem for exibida, a tela anterior do navegador será exibida.
   - **Repetir todas** – A apresentação de slides será reproduzida repetidamente até que você pressione **Parar** ou **Voltar**.
   - **Repetição aleatória** – A apresentação de slides é reproduzida em ordem aleatória até que se pressione o **Parar**.
   - **Repetir e reproduzir aleatoriamente** – A reprodução de slides é feita continuamente em ordem aleatória.

10

Serviços de rede

Acesso ao conteúdo de mídia a partir da rede

Quando o reprodutor de mídia tiver uma conexão de rede ativa, é possível acessar o conteúdo de mídia a partir de um armazenamento conectado à rede ou computador compartilhado localizado na mesma rede que seu reprodutor de mídia.

Para acessar o conteúdo de mídia a partir de um compartilhamento de rede ou servidor de mídia:

1. Navegue até a tela Início e selecione o ícone do conteúdo de mídia que deseja acessar. Pode ser Música, Vídeo ou Foto.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar Compartilhamentos de Rede ou Servidores de Mídia e então pressione **ENTER**.

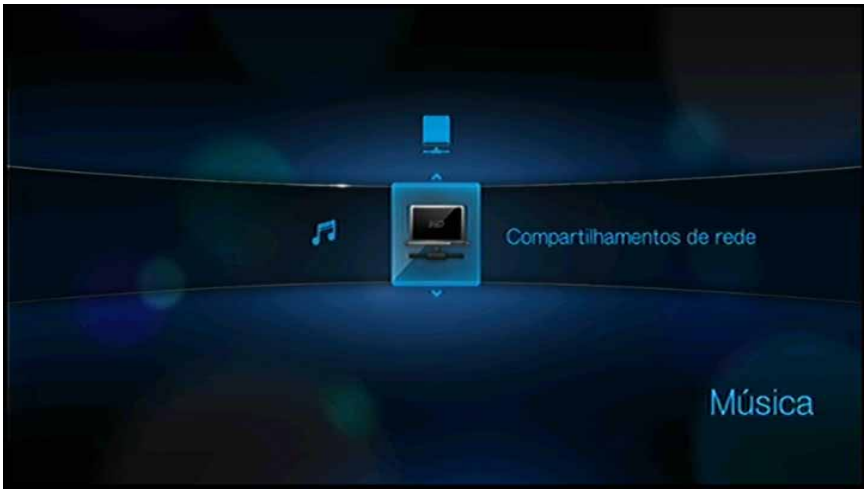

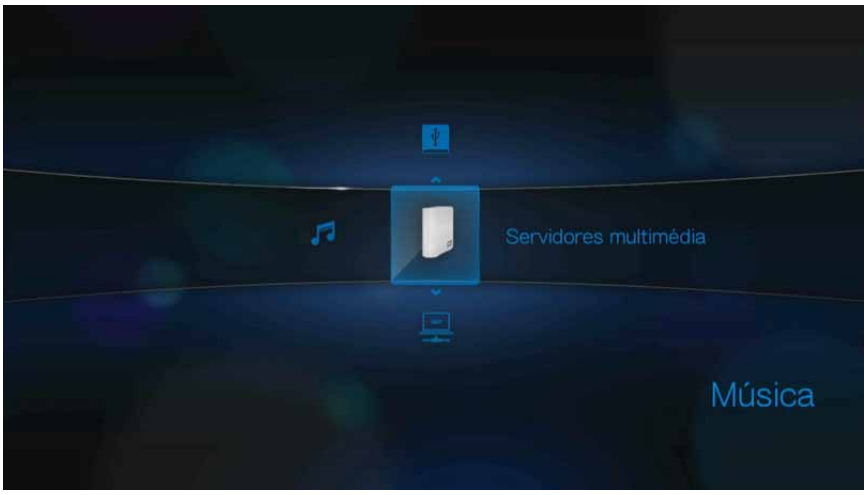

3. Pressione os botões de navegação para selecionar o recurso de rede onde está localizado o conteúdo de mídia que deseja acessar, e então pressione **ENTER**.

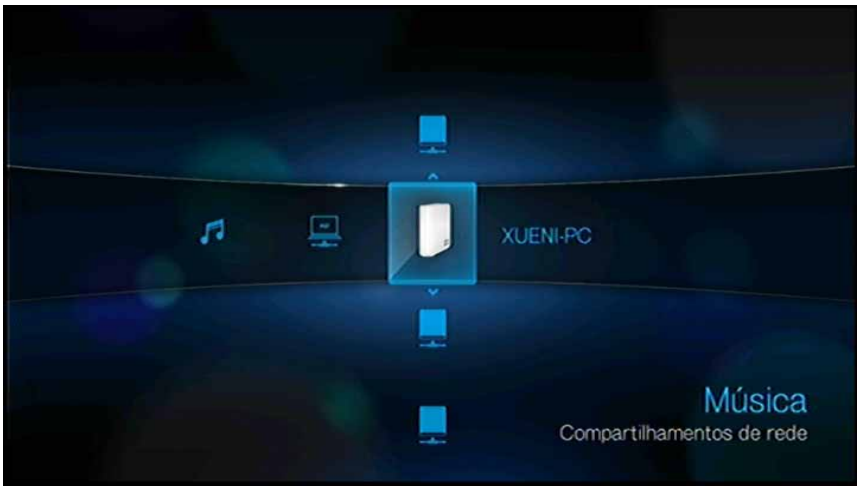

4. Digite seu nome de usuário e senha para acessar ao recurso de rede. Para maiores informações sobre a configuração da senha, consulte a documentação do dispositivo NAS.

5. Pressione ▶ para selecionar **OK** e então pressione **ENTER**. O conteúdo compatível com o tipo de mídia selecionado será exibido.
6. Selecione o conteúdo que deseja acessar e pressione **ENTER** para começar a reprodução da mídia.

Transferência de arquivos

Se o reprodutor de mídia possui uma conexão de rede ativa, qualquer drive USB conectado a ele pode servir como drive de rede. Isso lhe permite transferir arquivos entre o reprodutor de mídia e o computador. Esse recurso é compatível com um PC com sistemas operacionais Windows® XP, Windows Vista®, ou Windows 7, bem como com computadores Macintosh® com Mac® OS X® Leopard® ou Snow Leopard®.

Habilitar o Compartilhamento de Arquivos no Compartilhamento de Rede

1. Navegue até a barra do menu Início | Configurações .
2. Pressione ▲/▼ para selecionar Configurações de rede , e então pressione **ENTER**.
3. Pressione ▲/▼ para selecionar **Share WD TV on your network** (Compartilhar WD TV na sua rede) e assegure-se de que a opção esteja em **On** (Ligada).

4. Observe o nome indicado no campo **Nome do dispositivo**. Isso vai ajudá-lo a identificar seu reprodutor de mídia na rede.

Mover arquivos entre o reprodutor de mídia e um computador com Windows

1. Conecte o HD USB necessário para transferir arquivos ao seu reprodutor de mídia.
2. Certifique-se de que seu computador esteja na mesma rede que seu reprodutor de mídia e que a opção de compartilhamento de arquivos esteja habilitada. Consulte a Ajuda do Windows para instruções sobre como habilitar o compartilhamento de arquivos no seu computador.
3. Baixe a ferramenta WD Link no site *http://products.wdc.com/WDTVLive*.
4. Clique duas vezes no arquivo de instalador baixado e siga as instruções na tela para instalar o WD Link.
5. Clique em ou **Início**, depois clique em **Programas > WD Link > WD Link**.
6. Clique em **WDTVLIVE** ou **WDTVLIVEPLUS** na lista de Armazenamento de Rede Encontrado.
7. A unidade USB conectada ao reprodutor de mídia aparece na lista de Mapeamento da unidade. Clique no HD USB necessário para a transferência de arquivos.
8. Selecione uma letra disponível da unidade na lista de letras disponíveis.
9. Clique em **Mapear unidade**.

10. Clique em **OK**.

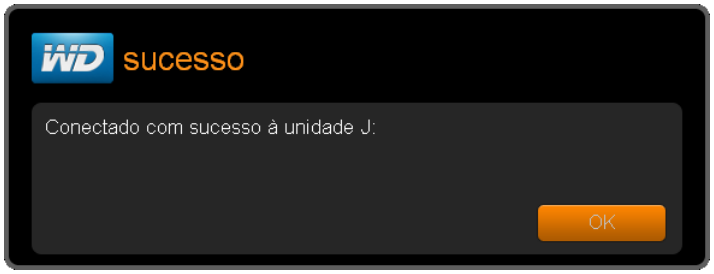

Mover arquivos entre o reprodutor de mídia e um computador com Windows Vista/Windows 7

1. Conecte o HD USB necessário para transferir arquivos ao seu reprodutor de mídia.
2. Certifique-se de que seu computador esteja na mesma rede que seu reprodutor de mídia e que a opção de compartilhamento de arquivos esteja habilitada. Consulte a Ajuda do Windows para instruções sobre como habilitar o compartilhamento de arquivos no seu computador.
3. Abra uma janela do Windows Explorer e clique em **Rede**. Seu reprodutor de mídia aparece na lista de recursos de rede.

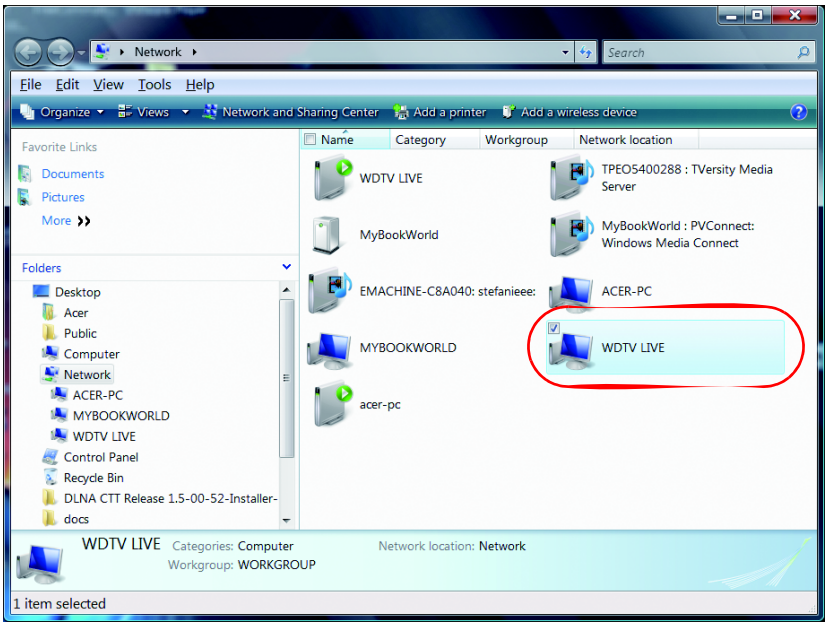

4. Clique no dispositivo correspondente ao seu reprodutor de mídia.

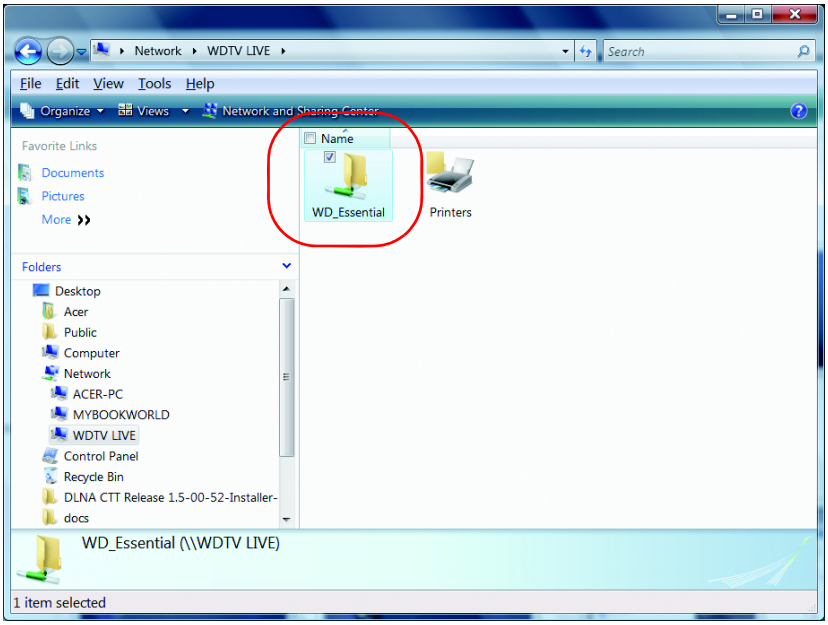

5. Clique no HD USB necessário para a transferência de arquivos para exibir o conteúdo.

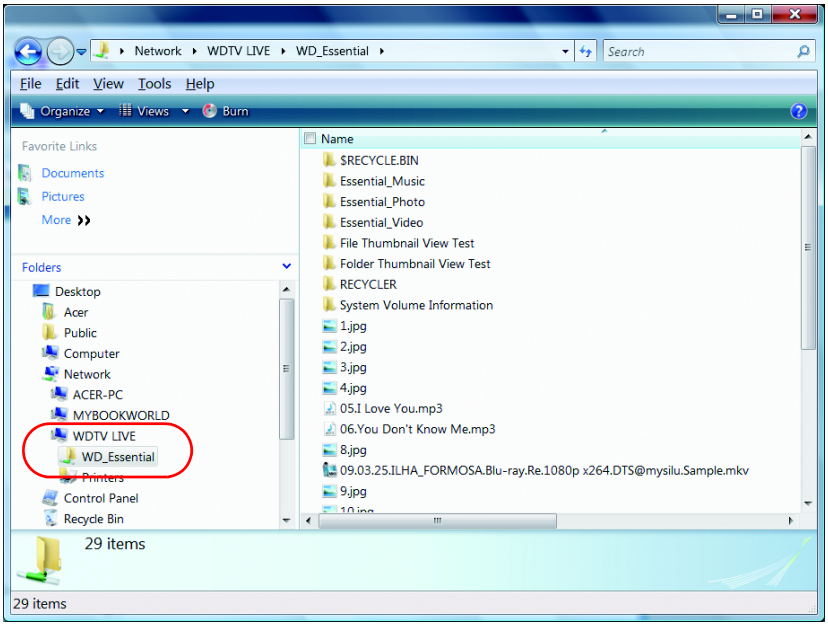

6. Localize o(s) arquivo(s) que pretende transferir e faça um Copiar/Colar, Cortar/Colar ou Arrastar/Soltar.

Mover arquivos entre o reprodutor de mídia e um computador Mac

1. Conecte o HD USB necessário para transferir arquivos ao seu reprodutor de mídia.
2. Certifique-se de que seu computador esteja na mesma rede que seu reprodutor de mídia e que a opção de compartilhamento de arquivos esteja habilitada. Consulte a Ajuda do Apple para instruções sobre como habilitar o compartilhamento de arquivos no seu computador.
3. Abra uma janela do Finder.
4. Na barra lateral do Finder, clique em **Shared** (Compartilhado). Seu reprodutor de mídia aparece na lista de recursos compartilhados.

5. Clique no dispositivo correspondente ao seu reprodutor de mídia. O HD USB conectado ao seu reprodutor de mídia será exibido.

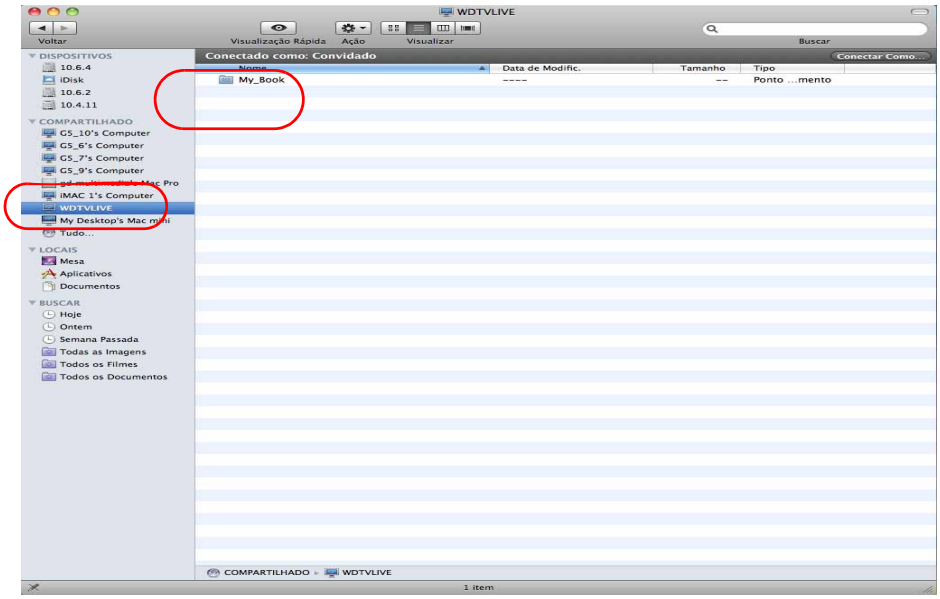

6. Clique no HD USB necessário para a transferência de arquivos para exibir o conteúdo.
7. Localize o(s) arquivo(s) que pretende transferir e faça um Copiar/Colar, Cortar/Colar ou Arrastar/Soltar.

11 Mídia da Internet

Importante: É necessária uma conexão de banda larga de internet (ex.: DSL ou cabo) para usar os serviços de internet. A disponibilidade varia por país. Esses serviços podem ser alterados, finalizados ou interrompidos em qualquer momento.

Após conectar-se a uma rede, é possível usar o reprodutor de mídia para acessar o conteúdo de mídia a partir dos seguintes serviços de internet:

- **AccuWeather.com**® – Conheça a previsão do tempo local e internacional, tendências climáticas e as últimas notícias das autoridades meteorológicas de todo o mundo.
- **BBC iPlayer** – Assista e escute os programas da BBC dos últimos sete dias ao vivo e a pedido.*

  *Apenas o reprodutor de mídia WD TV Live HD. Programas de TV do BBC iPlayer disponíveis apenas no Reino Unido.

- **CinemaNow**™ – Com mais de 11.000 títulos para escolher, o CinemaNow lhe permite o acesso instantâneo a novos lançamentos de filmes no mesmo dia em que saem em DVD, além dos programas de TV mais populares um dia depois que vão ao ar.*

  *Apenas o reprodutor de mídia WD TV Live Plus. Necessário ter conta no CinemaNow.com. Apenas para EUA.

- **Dailymotion**® – Com mais de 115 milhões de visitantes exclusivos mensais, o Dailymotion dinamiza o compartilhamento e a descoberta de vídeos, apresentando os vídeos mais interessantes de notícias, músicas, filmes, televisão, esportes, jogos e muito mais em toda a Web. O Dailymotion coloca os melhores vídeos na tela principal da sua casa.
- **Deezer**™ – Um serviço de música personalizada a pedido para escutar 7 milhões de faixas na hora e onde você quiser, e uma das ofertas mais populares da Europa de música móvel na Internet.
- **Facebook**® – Compartilhe seu status, fotos, vídeos e links favoritos no Facebook. Fique por dentro das últimas notícias da sua rede social ou do mundo, e muito mais. Acesse tudo na tela grande da sua TV.
- **Flickr**™ – Conecte-se ao Flickr usando os menus na tela. Veja todas as fotos na sua conta Flickr na tela da sua TV.
- **Flingo**® – Flingo oferece televisão gratuita pela internet das principais redes de TV, estúdios e sites de vídeos.
- **Hulu Plus**™ – O Hulu Plus oferece os programas atuais de TV e filmes premiados a qualquer momento em alta definição. Assista a qualquer episódio da temporada atual de programas como *Modern Family, Glee, 30 Rock* e muitos mais, assista à série de clássicos ou encontre filmes famosos da The Criterion Collection e Miramax.*

  *Apenas o reprodutor de mídia WD TV Live Plus. Necessário assinar Hulu Plus. Apenas para EUA.

- **Live365**® – Escute milhares de estações de rádio gratuitas na internet. Navegue facilmente pelas músicas mais famosas e descubra as joias raras de estilos menos populares.

- **Netflix**® – Curta os filmes mais populares, os clássicos e os programas de TV instantaneamente. Acesse sua conta ilimitada do Netflix e assista instantaneamente a episódios de TV e filmes na sua tela grande.*

  *Apenas o reprodutor de mídia WD TV Live Plus. O Netflix está disponível em alguns países. É necessário ter conta ilimitada. Para obter mais informações, vá a *www.netflix.com*.

- **Pandora**® – Rádio gratuita personalizada da internet para escutar só a música que você adora. Digite os nomes das suas canções ou artistas favoritos e curta as estações criadas especialmente para você. Classifique as canções enquanto elas estão se reproduzindo, porque o Pandora se adequa ao seu gosto e adapta as estações à sua opinião imediatamente.*

  * O Pandora está disponível apenas nos EUA.

- **TuneIn** – O maior guia de rádio da Internet de todo o mundo, com acesso a mais de 30.000 estações de rádio que podem ser pesquisadas por lugar, gênero ou formato.
- **Yota** – O serviço de músicas Yota* tem mais de um milhão de faixas licenciadas das principais gravadoras locais e do mundo, com acesso livre. Rock e clássico, pop e jazz, celebridades globais e raridades musicais – a coleção do Yota tem tudo isso.

  *Apenas o reprodutor de mídia WD TV Live HD. O serviço de músicas Yota está disponível apenas na Rússia.

- **YouTube** – Assista na sua televisão aos seus vídeos favoritos do site de compartilhamento de vídeos número 1 do mundo.

Os serviços acima estão totalmente integrados com seus equivalentes baseados na web quando são acessados via reprodutor de mídia. Se você é um usuário registrado de algum desses serviços, tudo o que você criar, classificar ou marcar ao usar o reprodutor de mídia aparece na sua conta na próxima vez que você iniciar sessão a partir do seu computador ou de um dispositivo móvel.

Para acessar mídias pela internet:

1. Navigue na barra do menu até Início | Mídia da internet e pressione **ENTER**.

2. Aparece a lista de serviços da internet em ordem alfabética. Pressione ◀ / ▶ para fazer uma seleção, e então pressione **ENTER**.

AccuWeather.com

Conheça a previsão do tempo local e internacional, tendências climáticas e as últimas notícias das autoridades meteorológicas de todo o mundo.

Para acessar o AccuWeather.com:

1. Navegue na barra do menu até Início | Mídia da internet e pressione **ENTER**.
2. Aparece a lista de serviços da internet em ordem alfabética. Pressione ◀/▶ para selecionar AccuWeather.com , depois pressione **ENTER** para exibir a tela de início da AccuWeather.com.

Mudar o Lugar

Para mudar para um local diferente (sua cidade ou cidade mais próxima) no AccuWeather.com, faça o seguinte:

1. Pressione ◀/▶ para selecionar **Mudar local** na tela de início do AccuWeather.com, depois pressione **ENTER**.
2. Use o teclado na tela para digitar o nome do novo local, selecione Enviar, e depois pressione **ENTER**. Você também pode digitar um nome completo da cidade ou as primeiras letras, depois pressionar **OPÇÃO** e ▼/▲ para selecionar sua cidade e então pressione **ENTER**.

Mude a Exibição da Temperatura

Para mudar a exibição da temperatura de Celsius para Fahrenheit, ou vice-versa, faça o seguinte:

Na tela de início do AccuWeather.com, pressione ◀/▶ para selecionar **°F** ou **°C**, e depois pressione **OK**.

BBC iPlayer (para o WD TV Live, apenas no Reino Unido)

Assista e escute os programas da BBC dos últimos sete dias ao vivo e a pedido.

*Programas de TV do BBC iPlayer disponíveis apenas no Reino Unido.

Para acessar o BBC iPlayer:

1. Vá à barra do menu Início | Serviços, e então pressione **ENTER**.
2. Aparece a lista de serviços da internet em ordem alfabética. Pressione ◀/▶ para selecionar o BBC iPlayer BBC iPlayer, depois pressione **ENTER**. O BBC iPlayer começa a carregar.
3. A tela de início do BBC iPlayer exibe os destaques da programação de televisão. Pressione ▼, depois ◀/▶ para escolher outra categoria (mais popular e última reproduzida) da interface do BBC iPlayer, ou pressione ▼ novamente para acessar Ajuda ou Configurações. Pressione **ENTER**.
4. Na tela de início, você também pode pressionar ▲, e depois ◀/▶ para escolher o tipo de mídia (TV ou rádio) ou Pesquisar. Pressione **ENTER**.
5. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para selecionar um programa de TV por Canal ou Categorias, ou um programa de rádio por Estações ou Categorias. Pressione ⏯ ou **ENTER** para começar a reproduzir o programa de TV ou de rádio.
6. Pressione o botão de Início para sair do BBC iPlayer.

CinemaNow (apenas para WD TV Live Plus)

Com mais de 11.000 títulos para escolher, CinemaNow lhe permite o acesso instantâneo a novos lançamentos de filmes no mesmo dia em que saem em DVD, além dos episódios de TV dos programas mais populares um dia depois que vão ao ar.* Não é necessário ter assinatura, nem ir a um quiosque, nem esperar os filmes por correio!

- Novos lançamentos de filmes disponíveis no mesmo dia em DVD ou Blu-ray
- Programas populares de TV disponíveis um dia após sua emissão
- Sem necessidade de assinatura mensal, pague apenas pelo que assiste
- Mais opções – com mais de 10.000 filmes e programas de TV
- Alugue ou compre com som surround Dolby Digital Plus 5.1

Observação: *É necessário ter conta no CinemaNow. Apenas para EUA.

Primeiros passos:

1. Conecte um HD USB ao reprodutor de mídia ou tenha um compartilhamento de rede disponível para baixar filmes.
2. Vá a *http://www.cinemanow.com/bbactivate*. Registre-se ou crie uma conta gratuita no CinemaNow. Sem necessidade de assinatura!
3. Siga as instruções na tela para começar a ativação e para receber seu código PIN.
4. No reprodutor de mídia, vá à barra do menu Início | Mídia da internet, e então pressione **ENTER**.
5. Aparece a lista de Serviços em ordem alfabética. Pressione ◀/▶ para selecionar o CinemaNow , e então pressione **ENTER**.
6. Selecione **Configurações** no menu inferior no serviço CinemaNow, depois pressione **ENTER**. Pressione **ENTER** novamente para ativar o dispositivo e digitar o código PIN do CinemaNow.

Agora você tem acesso aos novos lançamentos de filmes de forma instantânea e aos programas de TV no dia seguinte!

Como baixo e assisto a um filme?

Quando você alugar ou comprar um filme, ele aparecerá na guia Meus Vídeos. Com o download progressivo, você pode começar a assistir em questão de minutos, selecionando **Reproduzir agora** quando o botão estiver disponível.

O download da sua seleção continuará enquanto você assiste. Rastreie o andamento do seu download no Gerenciador de Downloads na tela de Início. **Assista aos filmes comprados sempre que quiser, quantas vezes quiser. Os filmes alugados devem ser vistos dentro de 24 horas, a partir do momento que você começa a reproduzi-lo.**

Para saber mais:

Para saber mais sobre o CinemaNow, vá a *http://www.cinemanow.com*.

Observação: Para desativar o reprodutor de mídia da sua conta CinemaNow, identifique-se na sua conta, no site *http://www.cinemanow.com*.

Dailymotion

Com mais de 115 milhões de visitantes exclusivos mensais, o Dailymotion dinamiza o compartilhamento e a descoberta de vídeos, apresentando os vídeos mais interessantes de notícias, músicas, filmes, televisão, esportes, jogos e muito mais em toda a Web. O Dailymotion no seu reprodutor de mídia coloca os melhores vídeos na tela principal da sua casa.

Para acessar o Daily Motion:

1. Vá à barra do menu Início | Serviços, e então pressione **ENTER**.
2. Aparece a lista de serviços da internet em ordem alfabética. Pressione ◀ / ▶ para selecionar Dailymotion , e então pressione **ENTER**.
3. A tela principal do Daily Motion exibe os principais vídeos. Pressione ▼ para escolher outra categoria (Canais, Membros favoritos, Membros principais, Procurar, Ajuda e Informações) da interface do Daily Motion. Pressione **ENTER**.
4. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para selecionar um vídeo. Pressione ⏯ ou **ENTER** para começar a reprodução.
5. Pressione o botão Início para sair do Daily Motion.

Deezer

O Deezer é um serviço de música personalizada a pedido para escutar 7 milhões de faixas na hora e onde você quiser, e uma das ofertas mais populares da Europa de música móvel na Internet.

Para acessar o Deezer:

1. Navegue na barra do menu até Início | Mídia da internet e pressione **ENTER**.
2. Aparece a lista de serviços da internet em ordem alfabética. Pressione ◀ / ▶ para selecionar Deezer , e então pressione **ENTER**. Aparece a tela principal do Deezer.

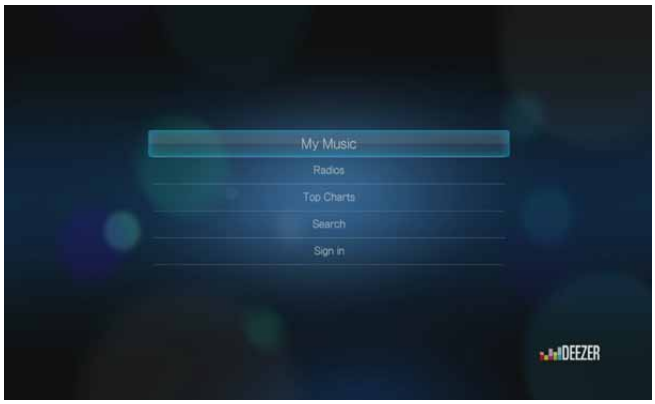

3. Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma opção, e então pressione **ENTER**.

   As opções incluem:

   - Minha Música
   - Rádios
   - Maiores sucessos
   - Procurar
   - Iniciar sessão

Iniciar sessão na sua conta Deezer

Iniciar sessão na sua conta do Deezer para acessar Minha Música (suas listas de reprodução e favoritos) e Maiores Sucessos.

Observação: Se você não tiver uma conta do Deezer e deseja criar uma, vá a *http://www.deezer.com*.

1. Navegue até a barra do menu Início | Mídia da internet .
2. Pressione ◀ / ▶ para selecionar Deezer , e então pressione **ENTER**.
3. Na tela principal do Deezer, pressione ▲ / ▼ para selecionar **Iniciar sessão** e, então, pressione **ENTER**.
4. Selecione **Sign in** e pressione **ENTER**.

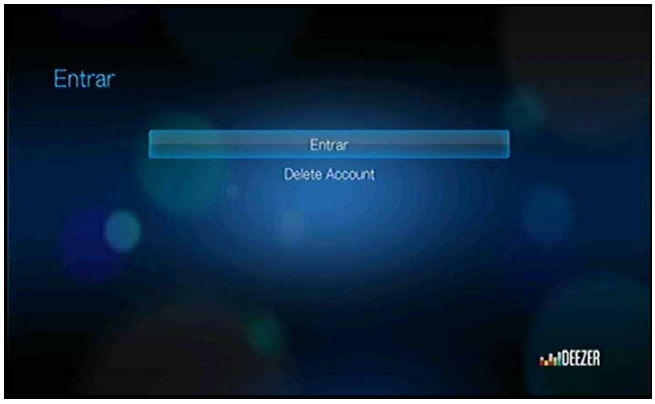

5. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu endereço de e-mail registrado no Deezer usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **ENTER**.
6. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar a senha da sua conta do Deezer no teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **ENTER**.
7. Pressione ◀ / ▶ para selecionar uma opção de salvar.

   As opções incluem:

   - **Não** – Os dados da sua conta não serão salvos. Você precisa repetir o processo do início de sessão sempre que acessar esse serviço usando o reprodutor de mídia.
   - **Salvar apenas nome de usuário** – Seu nome de usuário é salvo, mas você deverá digitar sua senha sempre que acessar o serviço usando o reprodutor de mídia.
   - **Sim** – Seu nome de usuário e senha são salvos. Você inicia sessão automaticamente na sua conta sempre que acessar esse serviço.

8. Pressione **ENTER** para concluir o processo de início de sessão. A tela principal do Deezer exibe seu nome de usuário.

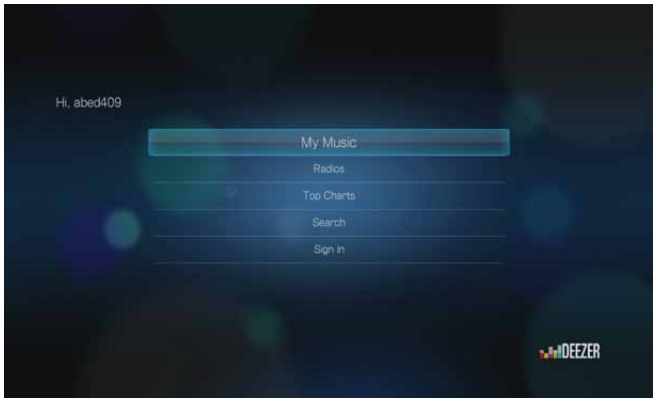

Rádios

Você pode escolher entre diversas rádios por gênero e subgênero musical.

1. Na tela principal do Deezer, pressione ▲/▼ para selecionar **Rádios** e, então, pressione **ENTER**.
2. Pressione **ENTER** para selecionar uma rádio.

3. Pressione ▲/▼ para selecionar uma rádio por gênero musical e então pressione **ENTER**.
4. Pressione ▲/▼ para selecionar uma rádio por subgênero musical e então pressione **ENTER**.
5. Tendo selecionado uma rádio que deseja escutar, pressione **OPÇÃO** para selecionar **Ficar fã** . Isso acrescenta a rádio às **Rádios Favoritas** para obter acesso rápido no futuro.
6. Pressione ⏯ ou **ENTER** para começar a escutar a estação de rádio.

Reprodutor Deezer

O reprodutor Deezer é similar à tela normal de reprodução de música. Ele mostra a barra de status da reprodução, álbum, artista e o tempo total e transcorrido da reprodução.

- Pressione **Reproduzir/Pausar** para pausar e retomar a reprodução.
- Pressione **FF/REV** para adiantar ou retroceder em incrementos de 10 segundos.
- Pressione **Próximo/Anterior** para selecionar a canção seguinte/anterior na estação de rádio ou lista de reprodução.

Minha Música

Depois de iniciar sessão no Deezer, selecione **Minha música**, depois pressione **ENTER** para exibir as listas de reprodução e estações de rádio favoritas.

Listas de reprodução

Acrescentar uma lista de reprodução à Minha Música:

1. Na tela principal do Deezer, pressione ▲/▼ para selecionar **Minhas Músicas** e, então, pressione **ENTER**.
2. Inicie sessão na sua conta Deezer, se você ainda não tiver feito.
3. Selecione **Listas de reprodução** e, depois, pressione **ENTER**.

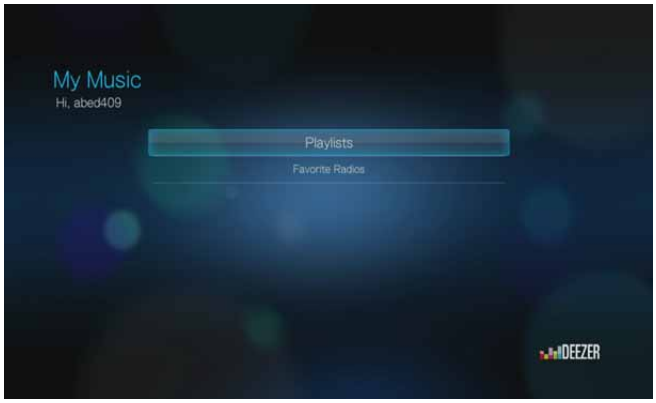

4. Selecione **OK** e, depois, pressione **ENTER**.
5. Digite o nome da sua lista de reprodução usando o teclado na tela, selecione **Enviar**, depois pressione **ENTER**.

Rádios Favoritas

Acesse uma estação de rádio favorita em Minha Música:

1. Na tela principal do Deezer, pressione ▲/▼ para selecionar **Minhas Músicas** e, então, pressione **ENTER**.
2. Inicie sessão na sua conta Deezer, se você ainda não tiver feito.
3. Selecione **Rádios Favoritas**, depois pressione **ENTER**.

Observação: Se você não adicionou nenhuma estação, a tela mostra "nenhum favorito disponível".

4. Pressione ▲/▼ para selecionar uma estação da lista, depois pressione ⏯ ou **ENTER** para começar a escutar a estação de rádio.

Acrescentar à Lista de Reprodução

Você pode acrescentar canções a uma lista de reprodução usando o botão **OPÇÃO** no controle remoto.

1. Com uma canção selecionada na tela Rádio ou Maiores Sucessos, pressione **OPÇÃO** para exibir **Acrescentar a uma lista de reprodução** . Pressione **ENTER**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar uma lista de reprodução criada em **Minha Música**, depois pressione **ENTER** para acrescentar a música à lista de reprodução selecionada.

Excluir uma Lista de Reprodução

Você pode excluir uma lista de reprodução usando o botão **OPÇÃO** no controle remoto.

1. Com uma lista de reprodução selecionada, na tela **Minha Música** > **Listas de reprodução**, pressione **OPÇÃO**.
2. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Delete this playlist** (Excluir esta lista de reprodução) e então pressione **ENTER**.
3. Selecione **OK** e, depois, pressione **ENTER**.

Excluir uma estação de rádio

Você pode excluir uma estação de rádio usando o botão **OPÇÃO** no controle remoto.

1. Com uma estação de rádio selecionada, na tela **Minha Música** > **Rádios Favoritas**, pressione **OPÇÃO**.
2. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Excluir dos Favoritos**, depois clique em **ENTER**.
3. Selecione **OK** e, depois, pressione **ENTER**.

Maiores sucessos

Essas são as músicas consideradas mais populares pelos usuários do Deezer, por país.

1. Na tela principal do Deezer, pressione ▲ / ▼ para selecionar **Maiores Sucessos** e, então, pressione **ENTER**.
2. Pressione ◀ / ▶ para filtrar os resultados por canal (**Francês**, **BE**, **Reino Unido**, **EUA**), depois pressione ▲ / ▼ para selecionar uma canção na exibição.
3. Pressione ❚❚▶ ou **ENTER** para começar a escutar a canção selecionada.

Pesquisar

1. Na tela principal do Deezer, pressione ▲ / ▼ para selecionar **Procurar** e, então, pressione **ENTER**.
2. Pressione ▲ / ▼ para filtrar resultados (**Tudo**, **Título**, **Artista** ou **Álbum**), depois pressione **ENTER**.

3. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar uma pesquisa usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **ENTER**.

Observação: Você também pode pressionar no controle remoto para voltar à lista de resultados depois de digitar vários caracteres no campo de busca.

4. Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma canção e então pressione ▶❚❚ ou **ENTER** para começar a escutar.

Excluir uma conta do Deezer do reprodutor de mídia

1. Na tela principal do Deezer, pressione ▲ / ▼ para selecionar **Iniciar sessão** e, então, pressione **ENTER**.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar **Excluir conta** e então pressione **ENTER**.
3. Pressione ▲ / ▼ para selecionar a conta que deseja excluir e pressione **ENTER**.
4. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **OK** no pedido de confirmação e depois pressione **ENTER**.

Facebook

Compartilhe seu status, fotos, vídeos e links favoritos no Facebook. Fique por dentro das últimas notícias da sua rede social ou do mundo, e muito mais. Acesse tudo na tela grande da sua TV.

Você deve ter uma conta válida do Facebook para usar esse serviço. Você pode criar uma conta do Facebook em *http://www.facebook.com*.

Iniciar sessão no Facebook pela primeira vez

1. Navegue na barra do menu até Início | Mídia da internet e pressione **ENTER**.
2. Aparece a lista de serviços da internet em ordem alfabética. Pressione ◀ / ▶ para selecionar Facebook , e então pressione **ENTER**.
3. Pressione **ENTER** e depois use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu nome de usuário do Facebook com o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **ENTER**.
4. Pressione **ENTER** e depois use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar sua senha do Facebook com o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
5. Pressione **ENTER** para concluir o processo de início de sessão. Aparece a tela Início do Facebook.

Feed de notícias

O feed de notícias do Facebook exibe todos os comentários dos seus amigos e permite que você diga se "gostou" de algum comentário. O número de pessoas que gostaram ou comentaram cada entrada aparece dentro dos ícones correspondentes, à direita da entrada do feed de notícias.

1. No menu principal do Facebook, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Feed de notícias**, depois pressione **ENTER**.
2. Pressione ▲ / ▼ para ver os comentários e publicações dos seus amigos.
3. Com uma entrada selecionada, pressione ▶ depois de selecionar "Gostei", se tiver gostado de uma entrada e depois pressione **ENTER**. Pressione ▶ duas vezes para comentar uma entrada no feed de notícias, pressione **ENTER** e depois digite seu comentário usando o teclado na tela.

Observação: Se for a **No que você está pensando agora?** e pressionar **OK**, você poderá colocar um comentário no seu mural na tela do feed de notícias.

Mural

O Mural do Facebook exibe todas as publicações dos seus amigos e suas e permite que você diga se "gostou" ou fazer algum comentário. O número de pessoas que gostaram ou comentaram cada entrada aparece dentro dos ícones correspondentes, à direita da publicação no Mural.

1. No menu principal do Facebook, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Mural**, depois pressione **ENTER**.
2. Pressione ▲ / ▼ para ver os comentários e publicações dos seus amigos.
3. Com uma entrada selecionada, pressione ▶ depois de selecionar "Gostei", se tiver gostado de uma entrada e depois pressione **ENTER**. Pressione ▶ duas vezes para comentar uma entrada no feed de notícias, pressione **ENTER** e depois digite seu comentário usando o teclado na tela.

Observação: Se for a **No que você está pensando agora?** e pressionar **OK**, você poderá colocar um comentário no seu mural na tela do feed de notícias.

Fotos

Você pode ver as fotos ou álbuns de fotos que você e outros usuários publicaram no Facebook, seja uma a uma ou como slideshow.

1. No menu principal do Facebook, pressione **Fotos** para selecionar **ENTER**.
2. Vá a um álbum de fotos, e então pressione **ENTER**.
3. Vá a uma foto e pressione **ENTER** ou ▮▮▶ (**Pausar/Reproduzir**) para começar uma apresentação de slides de fotos (veja "Controles de reprodução da apresentação de slides" na página 65).

Fotos Opções

Com uma foto individual ou apresentação de slides selecionada, pressione **OPÇÃO**. Veja "Opções de exibição de fotos" na página 61 para obter detalhes sobre como usar essas opções

Vídeos

Você pode ver os vídeos que você e outros usuários publicaram no Facebook.

1. No menu principal do Facebook, pressione **Vídeos** para selecionar **ENTER**.
2. Vá a um vídeo e pressione ⏯ ou **ENTER**.

Os controles e opções do reprodutor de vídeo do Facebook são os mesmos que estão disponíveis ao reproduzir um vídeo em uma unidade USB conectada ou compartilhamento de rede. Veja "Controles de reprodução de vídeo" na página 45 e "Opções de reprodução de vídeo" na página 46 para obter mais detalhes.

Amigos

Você pode acessar as páginas dos seus amigos para ver suas fotos, vídeos e publicações no Mural.

1. No menu principal do Facebook, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Amigos**, depois pressione **ENTER**.
2. Pressione ◀ / ▶ para selecionar um amigo, e então pressione **ENTER**.
3. Aparece página do amigo que você escolheu. A seção **Foto** da página aparece por padrão. Você ver as fotos ou navegar em **Vídeo** ou **Mural** e pressionar **ENTER** para ver os vídeos ou comentários no mural dos seus amigos.

Notificações

As notificações lhe avisam quando as pessoas realizam ações no Facebook relacionadas a você, assim você pode ver uma foto na qual foi marcado ou ler um novo comentário no seu Mural.

No menu principal do Facebook, pressione ▼ para selecionar **Notificações**. Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma notificação, e então pressione **ENTER**.

Sair

No menu principal do Facebook, selecione **Sair** e pressione **ENTER** para sair do Facebook e voltar à tela inicial de Mídia da Internet. Você precisará digitar novamente seu nome de usuário e senha da próxima vez que iniciar sessão no Facebook, indo à barra do menu Início | Mídia da Internet e pressionando **ENTER**.

Flickr

O Flickr é um website para compartilhar e administrar vídeos e imagens online. O conteúdo do Flickr está organizado em base a etiquetas – uma palavra chave ou categoria que descreva o conteúdo. As etiquetas ajudam os usuários a procurar conteúdos que tenham algo em comum. Cada arquivo de conteúdo pode ter até 75 etiquetas associadas a ele.

Para saber mais sobre os serviços do Flickr e as opções e restrições relacionadas a eles, vá a *http://www.flickr.com/tour/*.

Para acessar o Flickr:

1. Navegue na barra do menu até Início | Mídia da internet e pressione **ENTER**.
2. Aparece a lista de serviços da internet em ordem alfabética. Pressione ◀/▶ para selecionar Flickr flickr, e então pressione **ENTER**. Aparece a tela Explorar.

Explorar conteúdos

Você pode explorar "galerias" (o termo do Flickr para seleção de conteúdo) disponível no domínio público do Flickr.

Para explorar conteúdo de mídia "interessante" aleatório:

- Pressione ▲/▼ para selecionar **Últimos 7 dias interessantes** na tela **Explorar** e depois pressione **ENTER**.
  Aparecerá um photostream apresentando conteúdos aleatórios classificados como interessante por usuários do Flickr. Consulte página 90 para instruções sobre como navegar em uma galeria.

Para explorar em base à data do upload:

Pressione ▲/▼ para selecionar **Most recent uploads** (Uploads mais recentes) na tela **Explore** (Explorar) e depois pressione **ENTER**.

Aparecerá uma galeria com o conteúdo de upload mais recente. Consulte página 89 para instruções sobre como navegar em uma galeria.

Para explorar a partir de etiquetas populares:

1. Pressione ▲/▼ para selecionar **Etiquetas quentes** na tela **Explorar** e depois pressione **ENTER**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar uma etiqueta da lista e então pressione **ENTER**.

   Aparecerá uma galeria com os conteúdos associados à etiqueta selecionada. Consulte página 89 para instruções sobre como navegar em uma galeria.

Para explorar um conteúdo baseado em uma palavra-chave específica:

As palavras-chave são palavras ou frases associadas ao tipo de conteúdo que você procura. As pesquisas por palavras-chave estão baseadas na informação indicada na página do perfil do membro.

1. Pressione ▲/▼ para selecionar **Pesquisar** na tela **Explorar** e depois pressione **ENTER**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Palavras-chave** e depois pressione **ENTER**.

3. Use os botões de navegação ▲▼◄► para digitar uma palavra de busca usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **ENTER**.

   Aparecerá uma galeria com os conteúdos associados à palavra-chave especificada. Consulte página 89 para instruções sobre como navegar em uma galeria.

Para explorar o conteúdo baseado em etiquetas:

Realize esse tipo de busca para encontrar um conteúdo baseado nas informações indicadas na lista de etiquetas de um membro.

1. Pressione ▲/▼ para selecionar **Pesquisar** na tela **Explorar** e depois pressione **ENTER**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Etiquetas** e depois pressione **ENTER**.
3. Use os botões de navegação ▲▼◄► para digitar uma palavra de busca usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **ENTER**.

   Aparecerá uma galeria com os conteúdos associados à palavra especificada. Consulte página 89 para instruções sobre como navegar em uma galeria.

Procurar um membro do Flickr

Para procurar um membro do Flickr:

1. Pressione ▲/▼ para selecionar **Pesquisar** na tela **Explorar** e depois pressione **ENTER**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Membro do Flickr** e depois pressione **ENTER**.
3. Use os botões de navegação ▲▼◄► para digitar o nome do usuário, o endereço de e-mail ou interesse do membro, usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **ENTER**.

   Aparece uma tela do navegador apresentando links dos membros do Flickr que se correspondem ao seu critério de busca.
4. Pressione ▲/▼ para selecionar um link e depois pressione **ENTER** para visualizar a página de perfil daquele membro.

   Se o membro selecionado tiver galerias públicas, você poderá explorá-las. Use os botões de navegação ▲▼◄► para selecionar uma seleção de conteúdos, depois pressione **ENTER** para explorá-la. Vá à seguinte seção para obter instruções sobre como navegar em uma galeria.

Galeria do Flickr

O layout da galeria do Flickr é o mesmo que de um diretório de fotos em modo de miniaturas.

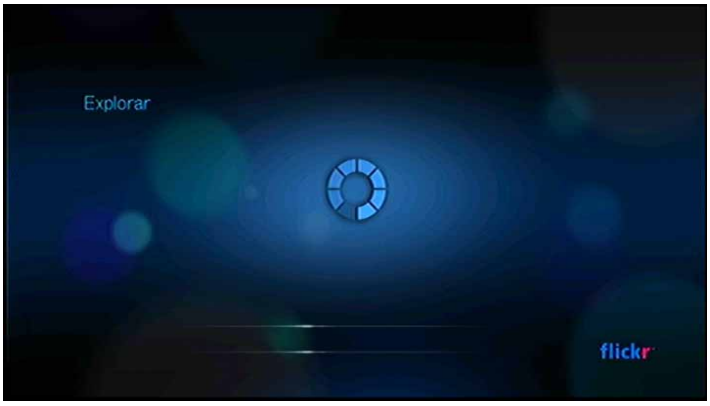

- Você pode usar os botões de navegação ▲▼◄► para selecionar o conteúdo.
- Para visualizar o conteúdo em modo de tela cheia, selecione o arquivo e pressione **ENTER**.
- Para visualizar uma apresentação de slides usando o conteúdo do photostream atual, pressione ❚❚▶ ou **ENTER**. Os conteúdos são exibidos na tela do Flickr Player. Vá à próxima seção para obter informações.
- Para retornar ao photostream a partir do modo de tela cheia, pressione ▬.
- Para retornar à galeria a partir do modo Player, pressione ■.
- Para visualizar todas as fotos em tela cheia, vá a Configurações de fotos e selecione Ajustar à tela (veja "Dimensionamento das fotos" na página 138).

Player do Flickr

O layout do Flickr Player é o mesmo que o de uma apresentação de slides de fotos.

- Pressione ⏭ para visualizar o conteúdo seguinte no photostream.
- Pressione ⏮ para visualizar o conteúdo anterior no photostream.
- Para voltar à galeria, pressione ■.

Opções do Player

Tal como em uma apresentação de slides de fotos normal, você pode personalizar a forma como o conteúdo é exibido no Flickr Player. Para isso, pressione **OPÇÃO** para trazer a barra de ferramentas do Player.

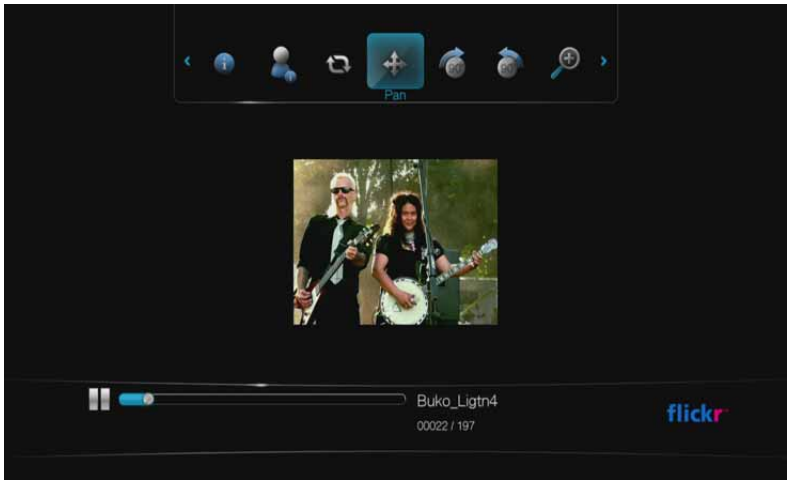

Observação: Para visualizar as fotos em tamanho maior que se encaixe na tela ou em modo de tela cheia, acesse o menu Configurações e siga as instruções em "Dimensionamento das fotos" na página 138.

- Para alterar a escala de visualização de exibição, pressione ◀ / ▶ e selecione 🔍 para aproximar ou 🔍 para distanciar, e pressione **ENTER** várias vezes até chegar à escala preferida de visualização.
  Pressione **OPÇÃO** ou ➖ para reverter para a escala de visualização padrão.
- Para rotar a exibição da imagem, pressione ◀ / ▶ e selecione ↺ ou ↻ e então pressione **ENTER** várias vezes até chegar ao ângulo preferido de exibição.
  A exibição é girada no sentido horário ou anti-horário em alterações de 90º.
  Pressione **OPÇÃO** ou ➖ para reverter para o ângulo de exibição padrão.
- Para visualizar a página do perfil do autor do conteúdo, pressione ◀ / ▶ e selecione 👤.
  Se o usuário tiver outros photostreams públicos, você também poderá explorá-los. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para selecionar uma seleção de conteúdos, depois pressione **ENTER** para explorá-la.
- Para visualizar a barra de informações na parte inferior da tela, pressione ◀ / ▶ e selecione ℹ. A barra de informações mostra o andamento da apresentação de slides, de forma visual e numérica. Pressione **OPÇÃO** para retormar a apresentação.
- Para colocar a imagem em panorâmica, pressione ◀ / ▶ e selecione ✥ (veja "Panorâmica ao redor da imagem" na página 61 para obter maiores detalhes).
- Para mudar o modo de reprodução da apresentação de slides, pressione ◀ / ▶ e selecione 🔁 (veja "Repetição e/ou reprodução aleatória de uma Apresentação de slides" na página 66 para obter mais detalhes).

Flingo

Flingo oferece televisão gratuita pela internet das principais redes de TV, estúdios e sites de vídeos. Também lhe permite transformar a web no seu controle remoto. Basta você "jogar" seus vídeos favoritos para a Fila no aplicativo Flingo no seu reprodutor de mídia. Para maiores informações, visite o site *www.flingo.tv*.

Para acessar o Flingo:

1. Navegue na barra do menu até Início | Mídia da internet e pressione **ENTER**.
2. Aparece a lista de serviços da internet em ordem alfabética. Pressione ◀/▶ para selecionar , e então pressione **ENTER**.
3. Pressione ▲ e depois ◀/▶ para escolher uma categoria (Canais, Populares, Favoritos, Fila e Pesquisar) na interface do Flingo. Pressione **ENTER**.
4. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para selecionar um canal, e depois um vídeo no canal. Pressione ❚❚▶ ou **ENTER** para começar a reproduzir o vídeo.

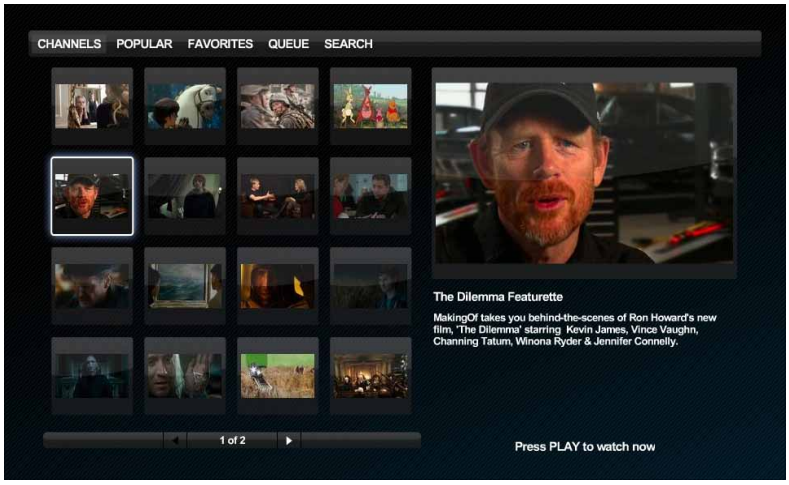

Hulu Plus (para WD TV Live Plus, apenas EUA)

O Hulu Plus oferece os programas atuais de TV e filmes premiados a qualquer momento em alta definição. Assista a qualquer episódio da temporada atual de programas como *Modern Family*, *Glee*, *30 Rock* e muitos mais, assista à série de clássicos ou encontre filmes famosos da The Criterion Collection e Miramax. Visite o site *www.hulu.com/plus* para obter mais detalhes.*

* Necessário assinar Hulu Plus. Apenas para EUA.

As seguintes condições devem ser cumpridas antes de usar o serviço Hulu Plus.

- É necessário ter uma assinatura Hulu Plus. Vá ao site *www.hulu.com/plus* para criar sua conta.
- Atualmente, o Hulu Plus só está disponível para usuários localizados nos Estados Unidos. Você deve ter uma conexão de rede baseada nos EUA.

Para acessar o Hulu Plus:

1. Vá à barra do menu Início | Serviços, e então pressione **OK**.
2. Aparece a lista de serviços da internet em ordem alfabética. Pressione ◀ / ▶ para selecionar Hulu Plus huluPLUS, depois clique em **OK**.
3. Se você for um assinante Hulu Plus, escolha **Sim** e depois pressione **OK**. Prossiga com o passo 4. Se não for um assinante da Hulu Plus, escolha Não e pressione OK. Escreva o código de referência que você vai digitar quando entrar no *www.hulu.com/plus* para criar sua conta.

   Observação: Se selecionar **Não**, pode escolher **Ver amostras de vídeos** e **Saiba mais sobre o Hulu Plus**.
4. Escreva o código de ativação e siga as instruções na tela (vá a *www.hulu.com/activate* e digite seu nome de usuário, senha e código de ativação). Ou selecione **Entrar no Hulu Plus** para iniciar sessão na sua conta Hulu Plus usando o teclado na tela (você precisará fazer isso toda vez que sair e iniciar sessão novamente na sua conta Hulu Plus).
5. Aparece a tela de Início do Hulu Plus. Pressione ▼, depois ◀ / ▶ para escolher outra categoria (Buscar, Pesquisar filmes, Pesquisar TV, Adicionado recentemente, Mais popular, Fila/Perfil, Recomendado e Ajuda) na interface do Hulu Plus. Pressione **OK**.
6. Pressione o botão Início para sair do Hulu Plus.

Live365

Use o Live365 para criar sua própria estação de rádio online ou escutar outras estações online transmitidas pelo Live365. As seleções de música são compiladas a partir da classificação. Algumas estações pequenas AM e FM também utilizam o Live365 para reproduzir áudio por stream pela internet.

Para acessar o Live365:

1. Navegue na barra do menu até Início | Mídia da internet e pressione **ENTER**.
2. Aparece a lista de serviços da internet em ordem alfabética. Pressione ◀/▶ para selecionar Live365 LIVE 365, e então pressione **ENTER**.

Inicie a sessão no Live365 (Opcional)

Você pode começar a ouvir as estações gratuitas do Live365 como usuário não registrado, mas para desfrutar de mais funções como o acesso a estações recomendadas, salvar estações em favoritos, proteger informações sobre faixas, ajustar preferências da estação e muitas outras, você precisa ter uma conta no Live365.

Para iniciar sessão no Live365:

1. Navegue na barra do menu até Início | Mídia da internet e pressione **ENTER**.
2. Aparece a lista de serviços da internet em ordem alfabética. Pressione ◀/▶ para selecionar Live365 LIVE 365, e então pressione **ENTER**.
3. Na tela principal do Live365, pressione ▲/▼ para selecionar **Iniciar/Encerrar sessão** e pressione **ENTER**.

4. Pressione ▲/▼ para selecionar **Sign-in** ou **Não tem uma conta?**, então pressione **ENTER**. Se você não tiver uma conta, siga as instruções na tela para criar sua conta Live365 online.

5. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu nome de usuário do Live365 no teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **ENTER**.
6. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar a senha da sua conta do Live365 no teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **ENTER**.
7. Pressione ◀/▶ para selecionar uma opção de salvar.

As opções incluem:

- **Não** – Os dados da sua conta não são salvos. Você precisa repetir o processo do início de sessão sempre que usar o reprodutor de mídia para acessar o serviço do Live365.
- **Salvar apenas nome de usuário** – Seu nome de usuário é salvo, mas você deverá digitar sua senha sempre que usar o reprodutor de mídia para acessar o serviço Live 365.
- **Sim** – Seu nome de usuário e senha são salvos. Você é registrado automaticamente na sua conta sempre que selecionar Live365 na barra do menu Mídia da internet.

8. Pressione **ENTER** para concluir o processo de início de sessão. Depois de iniciar a sessão com sucesso, aparece a tela de Início do Live365.

   A partir dessa tela, você pode navegar pelas novas estações, acessar estações anteriores que você escutou e definir preferências de perfil para a sua conta Live365.

Para mais informações sobre os recursos, opções e limitações do uso do Live365, visite o site *http://www.live365.com/index*.

Escutando a estação Live365

- Os novos usuários do Live365 podem procurar uma estação de rádio.
- É possível acessar a última estação que você escutou se você já acessou o Live365 a partir do reprodutor de mídia.
- Os usuários registrados do Live365 podem acessar Minha lista atual e escutar as estações preferidas.
- Os membros VIP do Live365 podem escutar estações de rádio premium.

Para procurar uma estação de rádio:

1. Na tela principal do Live365, pressione ▲/▼ para selecionar **Estações** e pressione **ENTER**.

2. Pressione ▲/▼ para selecionar uma categoria de estação, e então pressione **ENTER**.

   As opções incluem:

   - Estações gratuitas – Rádio gratuita pela internet.
   - Estações VIP – Rádio premium ininterrupta pela internet para usuários registrados e pagantes do Live365. Você deve iniciar sessão na sua conta do Live365 e ser um membro VIP válido antes de acessar esta categoria. Consulte página 96 para mais informações.
   - Recomendações – Rádio gratuita pela internet recomendada por outros usuários do Live365. Você deve iniciar sessão para acessar essas estações.
   - Pesquisar – Procurar uma estação Live365. Consulte página 97 para mais informações.

3. Pressione ◀/▶ para selecionar a estação que deseja escutar.
4. Pressione ▲ se quiser acrescentar a estação às Minhas predefinições se tiver uma conta Live365. Pressione **ENTER**.
5. Pressione ⏯ ou **ENTER** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Para acessar a última estação escutada:

1. Na tela principal do Live365, pressione ▲/▼ para selecionar **Últimas estações**.

2. Pressione ⏯ ou **ENTER** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Para escutar uma estação favorita:

1. Na tela principal do Live365, pressione ▲/▼ para selecionar **My Presets** (Minhas pré-determinadas) e pressione **ENTER**.

2. Pressione ◀/▶ para selecionar uma estação da sua lista pré-determinada.
3. Pressione ⏯ ou **ENTER** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Para escutar uma estação VIP:

1. Na tela principal do Live365, pressione ▲/▼ para selecionar **Estações** e pressione **ENTER**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Estações VIP**, e então pressione **ENTER**.

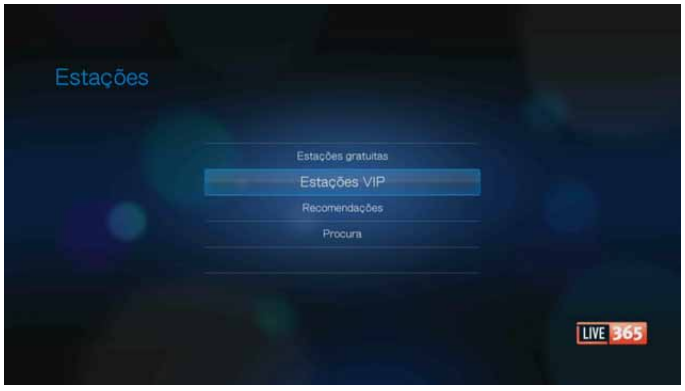

3. Pressione ▲/▼ para selecionar um gênero musical e então pressione **ENTER**.

4. Pressione ▲/▼ para selecionar um sub-gênero musical e então pressione **ENTER**.
5. Pressione ◀/▶ para selecionar a estação que deseja escutar.
6. Pressione ⏯ ou **ENTER** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Procurar uma estação Live365

Realize uma busca de estações baseada nos seguintes critérios:

- Nome do artista
- Título do CD ou faixa
- Informação da estação
- Gênero musical
- Localização da estação
- Qualidade de áudio

Você pode limitar sua busca a critérios como se uma estação recebeu classificações de editores do Live365 ou se é uma estação profissional, independente ou oficial.

Para procurar uma estação do Live365:

1. Na tela de início do Live365, pressione **OPÇÃO** para visualizar a barra de ferramentas do Live365.
2. Pressione ◀/▶ para selecionar **Pesquisar**, e então pressione 🔎 **ENTER**.

3. No teclado na tela, use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar uma palavra de pesquisa e então pressione **ENTER**.
4. Pressione ◀/▶ para selecionar uma estação do resultado de busca.
5. Pressione ⏯ ou **ENTER** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Exibir a estação tocando no momento

1. Na tela principal do Live365, pressione **OPÇÃO** para visualizar a barra de ferramentas do Live365.
2. Pressione ◄/► para selecionar **Tocando agora**, e então pressione **ENTER**.

Adicionar uma estação à sua lista pré-determinada

Se você gosta de uma estação determinada, você pode adicioná-la à sua lista pré-determinada para um acesso mais fácil no futuro.

Para adicionar uma estação à sua lista pré-determinada a partir da lista de estações:

1. Vá à lista de estações que mostra o logo da estação que deseja adicionar.
2. Pressione ◄/► para selecionar a estação que quer acrescentar.
3. Pressione ▲para habilitar a função ✚ "Acrescentar aos meus pré-determinados" e depois pressione **ENTER**.
4. Aparecerá uma tela de confirmação. Pressione **ENTER** para confirmar a nova estação pré-determinada e retornar à tela de Tocando agora.

Para adicionar uma estação à sua lista pré-determinada a partir da tela Tocando agora:

1. Sintonize na estação que deseja adicionar.
2. Pressione ◄/► para selecionar ✚, e então pressione **ENTER**.
3. Aparecerá uma tela de confirmação. Pressione **ENTER** para confirmar a nova estação pré-determinada e retornar à tela de Tocando agora.

Remover uma estação da sua lista pré-determinada

É possível remover as estações que não deseja mais na lista pré-determinada.

Para remover uma estação da sua lista pré-determinada:

1. Inicie a sessão na sua conta Live365. Consulte "Para iniciar sessão no Live365:" na página 93 para obter instruções.
2. Na tela principal do Live365, pressione ▲/▼ para selecionar **My Presets** (Minhas pré-determinadas) e pressione **ENTER**.
3. Pressione ▲/▼ para selecionar a estação que deseja remover.
4. Pressione **OPÇÃO**, depois pressione ◄/► para selecionar para remover a opção predeterminada, e depois pressione **ENTER**.
5. Aparecerá uma solicitação de confirmação. Pressione **ENTER** para voltar à tela Reproduzindo agora.

Fazendo uma classificação da música

As seleções de música no Live365 são compiladas a partir das classificações dos usuários. Você pode participar no processo de seleção votando em uma canção com o "polegar para cima" (boa) 👍 ou "polegar para baixo" (ruim) 👎.

Para fazer uma classificação da canção:

1. Enquanto a canção estiver tocando, pressione ◀ / ▶ para selecionar um ícone de classificação-👍 para uma avaliação positiva, 👎 para uma negativa. Pressione **ENTER**.
2. Aparecerá uma tela de confirmação da classificação. Pressione **ENTER** para voltar à tela Tocando agora.

Informações da faixa

Você pode enviar as informações da faixa tocando atualmente ao seu e-mail para consulta posterior.

Para garantir a informação da faixa:

1. Enquanto a canção estiver tocando, pressione ◀ / ▶ para selecionar ✉, e pressione **ENTER**.
2. Aparecerá uma tela de confirmação. Pressione **ENTER** para voltar à tela Reproduzindo agora.

   A informação da faixa será enviada ao e-mail usado para iniciar sua sessão na conta do Live365.

Preferências do Live365

Ao navegar ou procurar estações de rádio, você pode:

- Especificar que se exibam apenas estações de rádio com uma qualidade de áudio específica.
- Escolher ordenar as estações de rádio alfabeticamente ou por popularidade (baseado nas recomendações dos usuários).

Para especificar a qualidade do áudio de estações acessíveis:

1. Na tela principal do Live365, pressione ▲ / ▼ para selecionar **Preferências** e pressione **ENTER**.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar **Qualidade do áudio**, e então pressione **ENTER**.
3. Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma opção de qualidade de áudio, e então pressione **ENTER**.

Para determinar como ordenar as estações:

1. Na tela principal do Live365, pressione ▲/▼ para selecionar **Preferências** e pressione **ENTER**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Opção de ordenar**, e pressione **ENTER**.
3. Pressione ▲/▼ para selecionar uma opção de ordenamento e pressione **ENTER**.

Encerrar sessão do Live365

Encerre sessão do Live365 quando quiser concluir uma sessão de rádio para assegurar-se de que ninguém fará alterações às estações e configurações do Live365 sem sua autorização.

Para encerrar sessão do Live365:

1. Na tela principal do Live365, pressione ▲/▼ para selecionar **Iniciar/Encerrar sessão** e pressione **ENTER**.
   Dica: Você também pode pressionar **OPÇÃO** para mostrar a barra de ferramenta, pressionar ◄/► para selecionar , e pressionar **ENTER**.
2. Pressione ◄/► para selecionar **OK** no pedido de confirmação e depois pressione **ENTER**.

Netflix (apenas para WD TV Live Plus)

Desfrute dos novos lançamentos, clássicos e episódios da TV instantaneamente no seu reprodutor de mídia em HD WD TV Live Plus. Não espere até que o correio entregue seus filmes e nem se conforme com a reprodução na tela pequena do seu computador. Acesse sua conta ilimitada do Netflix e assista instantaneamente a episódios de TV e filmes na sua tela grande.*

*Observação:**Obrigatório ter conta ilimitada do Netflix. Apenas EUA e Canadá.

Para acessar o Netflix:

Importante: Certifique-se de atualizar seu firmware com a versão mais recente antes de seguir as instruções abaixo. Veja "Atualização do firmware do sistema" na página 149 para obter mais detalhes.

1. Navegue na barra do menu até Início | Mídia da internet e pressione **ENTER**.
2. Aparece a lista de serviços da internet em ordem alfabética. Pressione ◀/▶ para selecionar o Netflix NETFLIX, depois clique em **ENTER**.

Atuais sócios do Netflix

Siga as instruções na tela e digite seu nome de usuário (na maioria dos casos, seu endereço de email registrado) e senha para fazer o login na sua senha. Vá a *www.netflix.com/signinhelp* caso encontre algum problema.

Novo para o Netflix

Visite o site *www.netflix.com/wdtv* para inscrever-se e começar um mês de teste gratuito.

Navegação do Netflix

Depois de acessar sua conta Netflix, navegue usando o controle remoto para escolher entre diversas categorias de filmes e programas de TV.

Observação: Para desativar o Netflix no reprodutor de mídia, reestabeleça o dispositivo nos padrões de fábrica. Veja "Redefinir padrões de fábrica" na página 145. Para desativar sua conta Netflix no reprodutor de mídia, faça o login na sua conta Netflix. Vá a "Sua Conta e Ajuda". Em "Administrar dispositivos e computadores prontos para Netflix" localize o dispositivo WD TV e selecione "Desativar".

Pandora

O Pandora é um serviço de rádio pela internet e recomendação automática de música. Com o Pandora, você pode digitar um título de uma canção ou nome do artista e o serviço toca uma seleção musicalmente similar. Você pode oferecer uma avaliação (aprovado/não aprovado) para canções individuais, que o Pandora levará em conta nas seguintes seleções.

Condições para usar o Pandora

As seguintes condições devem ser cumpridas antes de usar o serviço Pandora.

- Você deve ter uma conta Pandora. Vá a *http://www.pandora.com/wd* para criar uma conta. Depois de registrar-se, anote seu código de ativação. Você precisará desse código para iniciar sessão no Pandora a partir do seu reprodutor de mídia.
- Atualmente, o Pandora só está disponível para usuários localizados nos Estados Unidos. Você deve ter uma conexão de rede baseada nos EUA.

Para determinar o idioma do sistema em inglês:

1. Navegue até a barra do menu Início | Configurações .
2. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Configurações do sistema** e depois pressione **ENTER**.
3. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Idioma** e depois pressione **ENTER**.
4. Pressione ▲ / ▼ para selecionar **Inglês** e depois pressione **ENTER**.

Iniciar sessão no Pandora pela primeira vez

1. Navegue na barra do menu até Início | Mídia da internet e pressione **ENTER**.
2. Aparece a lista de serviços da internet em ordem alfabética. Pressione ◀/▶ para selecionar Pandora , e então pressione **ENTER**.
3. Pressione **ENTER** para que apareça a tela 'Acrescentar conta'.
4. Se já tiver uma conta Pandora, escolha **Eu tenho uma conta Pandora**, e depois pressione **ENTER** para criar sua nova conta Pandora. Prossiga à etapa 6.

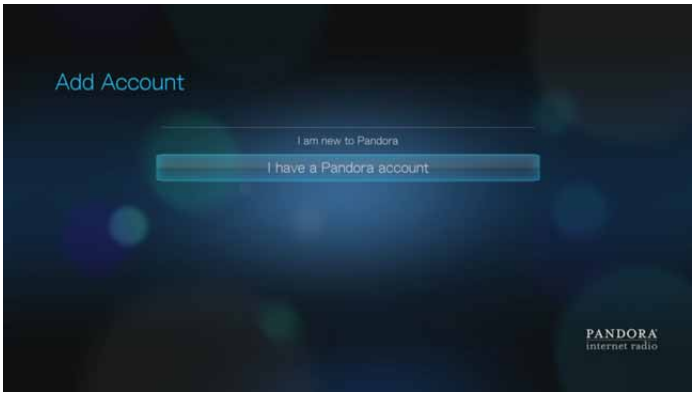

5. Se não tiver uma conta Pandora, selecione **Sou novo no Pandora**, e pressione **ENTER**.
6. Escreva o código de ativação e siga as instruções na tela (vá a h*ttp://www.pandora.com/wd* para criar sua nova conta). Ao terminar, escolha **Continuar** e pressione **ENTER**.
7. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu nome de usuário Pandora usando o teclado na tela, e depois pressione **ENTER**.
8. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar a senha da sua conta Pandora usando o teclado na tela, e depois pressione **ENTER**.
9. Pressione ◀/▶ para selecionar uma opção de salvar.

   As opções incluem:

   - **Não** – Os dados da sua conta não serão salvos. Você precisa repetir o processo do início de sessão sempre que acessar o serviço Pandora usando o reprodutor de mídia.
   - **Salvar apenas nome de usuário** – Seu nome de usuário é salvo, mas você deverá digitar sua senha sempre que acessar o serviço Pandora usando o reprodutor de mídia.
   - **Sim** – Seu nome de usuário e senha são salvos. Você inicia sessão automaticamente na sua conta sempre que acessar o Pandora.

10. Pressione **ENTER** para concluir o processo de início de sessão.

Depois de iniciar a sessão com sucesso no Pandora, aparece a tela Estações.

A partir dessa tela você pode criar novas estações, começar a escutar estações criadas previamente e a lista de reprodução Quickmix, bem como definir as preferências do perfil para sua conta.

Para obter mais informações sobre os recursos, opções e restrições de usar o Pandora, vá a *www.pandora.com*.

Estações Pandora

A estação Pandora é um stream de música personalizado, baseado em um ou mais nomes de artistas ou canções da sua escolha.

Lembretes das estações Pandora

- Você pode ter até 100 estações em qualquer momento, mais um QuickMix. Quando chegar a esse número máximo de estações, você deverá eliminar uma estação antes de adicionar outra.
- Pandora não permite a reprodução imediata ou "a pedido" de uma canção específica.
- A estação Pandora não pode passar mais de quatro canções por artista num período de três horas.
- Depois de oito horas de reprodução o Pandora pergunta se você ainda está escutando. A reprodução para até que você responda.
- A seleção de música reproduzida na sua estação Pandora contém uma mistura de canções e artistas compilada em base a:
  - estação inicial "semente" usada para criar aquela estação. Vá à próxima sessão para obter instruções sobre como criar uma nova estação Pandora.
  - a avaliação da faixa (aprovada/reprovada) que você faz. Consulte página 106 para mais informações.
  - o número de vezes que se pula uma determinada faixa. Consulte página 107 para mais informações.
- Não é possível rebobinar ou tocar novamente as canções reproduzidas na sua estação Pandora.

Para criar uma estação Pandora:

1. Na tela Estações, pressione **OPÇÃO** e depois ◀/▶ para selecionar **Criar nova estação**. Pressione **ENTER**.

2. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar o nome de um artista ou título de uma canção no teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **ENTER**.
3. Pressione ▲/▼ para selecionar uma lista a partir dos resultados de busca e então pressione **ENTER**.

   A lista selecionada servirá como a estação "semente" para a Pandora compilar e reproduzir canções similares na sua estação.

Para escutar uma estação Pandora:

1. Na tela **Estações**, pressione ▲/▼ para selecionar o nome da estação que deseja escutar.
2. Pressione ❚❚▶ ou **ENTER** para começar a escutar a estação Pandora selecionada.

Para sintonizar outra estação:

1. Pressione **OPÇÃO** na tela **Reproduzindo agora**.
2. Pressione ◀/▶ para selecionar **Estações**, e então pressione **ENTER**.
3. Pressione ▲/▼ para selecionar o nome da estação que deseja sintonizar.
4. Pressione ❚❚▶ para começar a escutar a estação selecionada.

Para renomear uma estação Pandora:

1. Sintonize na estação que deseja renomear e pressione **OPÇÃO**.
2. Pressione ◀/▶ para selecionar **Renomear estações**, e então pressione **ENTER**.
3. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar o nome de uma nova estação usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **ENTER**.

Para eliminar uma estação Pandora:

1. Sintonize na estação que deseja eliminar e pressione **OPÇÃO**.
2. Pressione ◀/▶ para selecionar **Excluir estações**, e então pressione **ENTER**.
3. Pressione ◀/▶ para selecionar **OK** no pedido de confirmação e depois pressione **ENTER**.

Para ver a canção que está tocando agora:

1. Com uma canção que já está tocando, pressione **OPÇÃO** na tela Estações.
2. Pressione ◄/► para selecionar **Reproduzindo agora** , e então pressione **ENTER**.

QuickMix

O QuickMix é um recurso que permite escutar mais de uma estação ao mesmo tempo. O QuickMix toca apenas uma música segundo determinadas características musicais de cada vez (diferente das estações Pandora normais, que tocam quatro canções relacionadas seguidas), assim o ritmo muda com mais frequência.

Fazendo uma avaliação da música

Você pode influenciar a seleção de música reproduzida na sua estação Pandora oferecendo uma avaliação da faixa que estiver tocando. Você pode dar um "polegar para cima" (aprovada) ou "polegar para baixo" (reprovada).

Polegar para cima

Se você gosta da canção que está tocando, aprove marcando o polegar para cima. Essa avaliação positiva significa que:

- O próximo conjunto de canções desta estação será gerado usando a canção aprovada com o ponto de partida musical.
- Os futuros conjuntos de canções provavelmente terão traços musicais similares. Vários "polegares para cima" nessa estação para outras canções similares terão efeito acumulativo.
- Essa canção será tocada um pouco mais frequentemente do que as outras na lista de reprodução potencial dessa estação e com a mesma frequencia que outras canções que receberam a aprovação nessa estação.

Polegar para baixo

Se não quiser escutar uma canção numa estação determinada, vote marcando o polegar para baixo. Essa avaliação negativa significa que:

- A canção deixará de tocar, se houver alguma opção de "pular seis por hora" ainda disponível naquela estação determinada (esse limite é por estação, por hora direta de reprodução).
- A canção será removida permanentemente da lista de reprodução daquela estação específica.
- Um novo conjunto de canções com uma abordagem musical diferente começará a tocar.
- Se você deu pelo menos dois "polegares para baixo" a um artista determinado em uma estação, as canções desse artista não serão mais incluídas na lista de reprodução daquela estação.

Para fazer uma classificação da canção:

- Enquanto uma canção estiver tocando, pressione ◄/► para selecionar , e pressione **ENTER**.

  Aparece uma solicitação para confirmar seu voto.

Colocar uma canção em descanso

Quando quiser deixar de escutar uma canção, sem removê-la permanentemente da lista de reprodução da estação, coloque-a em "descanso". Isso evita que a canção seja tocada em qualquer uma das suas estações por 30 dias.

Para colocar uma canção em descanso:

- Enquanto a canção estiver tocando, pressione ◀ / ▶ para selecionar , e pressione **ENTER**.

  Aparece uma solicitação para confirmação a ação de "descanso".

Marcar uma canção ou artista

Você tem a opção de marcar uma canção ou artista para consulta posterior. Você pode consultar essa marca depois se quiser comprar a faixa quando estiver numa sessão do Pandora no seu computador ou dispositivo móvel, ou se quiser compartilhar suas preferências musicais com outros usuários Pandora.

Para marcar para uma canção ou artista:

1. Enquanto a canção estiver tocando, pressione ◀ / ▶ para selecionar , e pressione **ENTER**.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar se marcar o título da canção ou o artista e então pressione **ENTER**.

   Uma nova marca é adicionada à sua página de perfil de ouvinte. Inicie sessão no Pandora a partir do seu computador ou dispositivo móvel para visualizar essa página do perfil.

Por que uma canção está na lista de reprodução da minha estação

Você pode ver por que o Pandora incluiu uma canção determinada na lista de reprodução da estação.

Para ver a análise de uma canção:

- Enquanto a canção estiver tocando, pressione ◀ / ▶ para selecionar **i**, e pressione **ENTER**.

  Aparece a análise da canção.

Ordenar suas estações Pandora

Para organizar suas estações Pandora em ordem alfabética:

1. Na tela **Estações**, pressione **OPÇÃO**.
2. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Opção de ordenar** , e pressione **ENTER**.

Encerrar sessão do Pandora

Encerre sessão do Pandora quando quiser concluir uma sessão de rádio para assegurar-se de que ninguém fará alterações às estações e configurações do Pandora sem sua autorização.

Para encerrar sessão do Pandora a partir da tela Estações ou Tocando agora:

1. Na tela Estações ou Tocando agora, pressione **OPÇÃO**.
2. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Delete user** (Excluir usuário) e então pressione **ENTER**.
3. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **OK** no pedido de confirmação e depois pressione **ENTER**.

TuneIn

O maior guia de rádio da Internet de todo o mundo, com acesso a mais de 30.000 estações de rádio que podem ser pesquisadas por lugar, gênero ou formato.

Para acessar o TuneIn:

1. Navegue na barra do menu até Início | Mídia da internet e pressione **ENTER**.
2. Aparece a lista de serviços da internet em ordem alfabética. Pressione ◀ / ▶ para selecionar TuneIn , e então pressione **ENTER**.

   As opções incluem:

   - Rádio Local
   - Música
   - Conversas
   - Esportes
   - Por local
   - Por idioma
   - Podcasts
   - Procurar
   - Predeterminada
   - Iniciar sessão

Inicie a sessão no TuneIn (Opcional)

Você pode começar a escutar as estações do TuneIn como usuário não registrado, mas precisará obter uma conta do TuneIn no site *http://radiotime.com* para personalizar sua experiência de rádio, acrescentando estações às suas opções predeterminadas para ter acesso mais rápido.

Para iniciar sessão no TuneIn:

1. Navegue na barra do menu até Início | Mídia da internet e pressione **ENTER**.
2. Aparece a lista de serviços da internet em ordem alfabética. Pressione ◀ / ▶ para selecionar TuneIn, depois clique em **ENTER**.
3. Pressione ▼ / ▲ para selecionar **Iniciar sessão** e então pressione **ENTER**.
4. Selecione **Ativar dispositivo** e depois pressione **ENTER**.

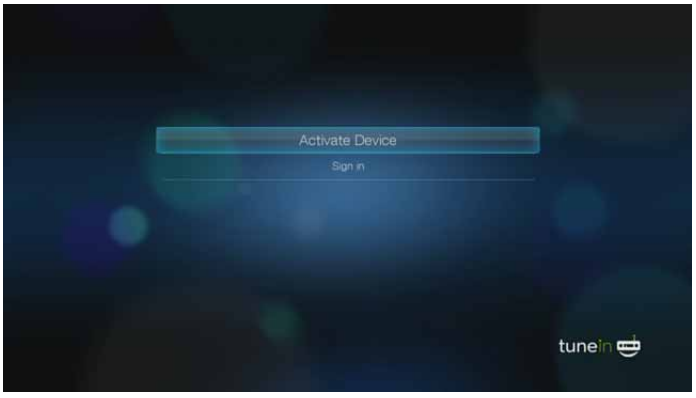

5. Escreva o código de ativação e siga as instruções na tela (vá a *http://radiotime.com/mydevice* para associar o reprodutor de mídia à sua conta). Ao terminar, escolha **Continuar** e pressione **ENTER**.
6. Selecione **Sign in** e pressione **ENTER**.
7. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu nome de usuário TuneIn usando o teclado na tela, e depois pressione **ENTER**.
8. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar a senha da sua conta TuneIn usando o teclado na tela, e depois pressione **ENTER**.
9. Pressione **ENTER** para concluir o processo de início de sessão.

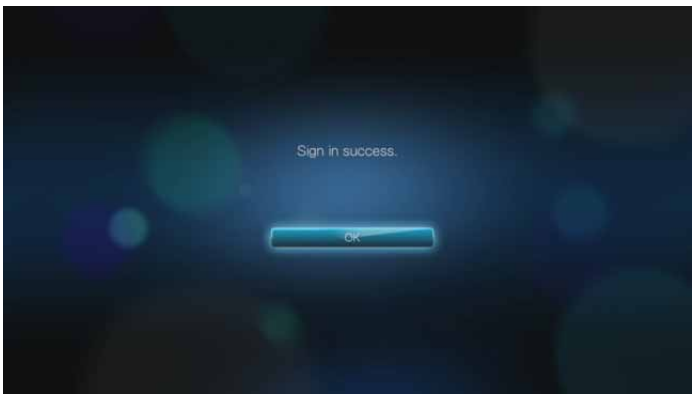

Escutando uma Estação, Programa ou Podcast do TuneIn

- Os novos usuários do TuneIn podem procurar um podcast, programa ou uma estação de rádio.
- Os usuários registrados do TuneIn podem acessar os predeterminados e escutar as estações preferidas.

Para procurar um podcast, programa ou estação de rádio:

1. Na tela principal do TuneIn, pressione ▲/▼para selecionar e pressione **ENTER**.

As opções incluem:

- **Rádio Local** – Escute suas estações locais que aparecem em ordem numérica.
- **Música** – Categoriza suas estações de rádio locais por gênero.
- **Jornalísticos** – Categoriza suas estações de rádio jornalísticas locais por tipo.
- **Esportes** – Categoriza os programas de esportes nacionais e locais por tipo.
- **Por lugar** – Encontre estações de rádio de todo o mundo a partir de listas de regiões e países.
- **Por idioma** – Encontre estações de rádio de todo o mundo a partir de listas de idiomas.

- **Podcasts** – Encontre podcasts de programas de rádio categorizados por gênero musical e tipo.
- **Pesquisar** – Procurar uma estação TuneIn. Consulte página 110 para mais informações.

2. Pressione ▲/▼ para selecionar a estação, programa ou podcast que deseja escutar.
3. Pressione **OPÇÃO**, depois ◄/► para selecionar se deseja acrescentar a estação a Predeterminados (necessário ter conta TuneIn). Pressione **ENTER**.
4. Pressione ▮▮▶ ou **ENTER** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Procurar uma estação TuneIn

Para procurar um podcast, programa ou estação do TuneIn:

1. Na tela principal do TuneIn, pressione ▲/▼ para selecionar **Procurar** e pressione **ENTER**.

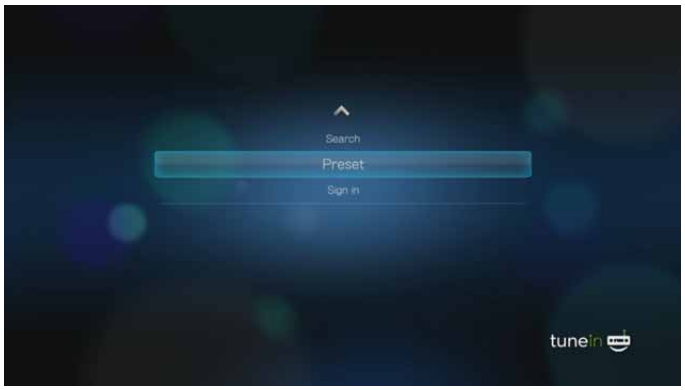

2. No teclado na tela, use os botões de navegação ▲▼◄► para digitar uma palavra de pesquisa e então pressione **ENTER**.

Observação: Você também pode pressionar no controle remoto para voltar à lista de resultados depois de digitar vários caracteres no campo de busca.

3. Pressione ▲/▼ para selecionar uma estação do resultado de busca.
4. Pressione ▮▮▶ ou **ENTER** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Adicionar uma estação à sua lista pré-determinada

Se você gosta de uma estação determinada, você pode adicioná-la à sua lista pré-determinada para um acesso mais fácil no futuro.

Para acrescentar uma estação, programa ou podcast aos seus predeterminados:

1. Vá à lista de estações que mostre a estação que você quer acrescentar.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar a estação que quer acrescentar ou começar a tocar.
3. Pressione **OPÇÃO**, depois ◄/► para selecionar se deseja acrescentar a estação a **Predeterminados** (necessário ter conta TuneIn) e depois pressione **ENTER**.
4. Pressione **ENTER** novamente para confirmar.

Escutando uma estação da sua lista de predeterminados

Para escutar um podcast, programa ou estação dos predeterminados:

1. Na tela principal do TuneIn, pressione ▲/▼ para selecionar **Predeterminados** e pressione **ENTER**.

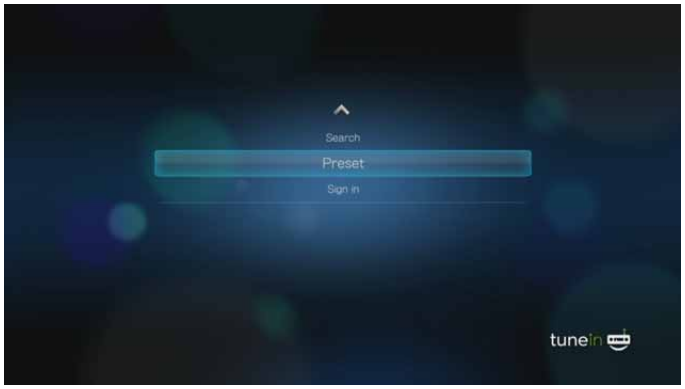

2. Pressione ▲/▼ para selecionar uma estação da sua lista pré-determinada.
3. Pressione ▶❚❚ ou **ENTER** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Remover uma estação da sua lista pré-determinada

É possível remover as estações que não deseja mais na lista pré-determinada.

Para remover uma estação da sua lista pré-determinada:

1. Na tela principal do TuneIn, pressione ▲/▼ para selecionar **Predeterminados** e pressione **ENTER**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar a estação que deseja remover.
3. Pressione **OPÇÃO**, depois pressione ◀/▶ para selecionar , e depois **ENTER**.
4. Aparecerá uma solicitação de confirmação. Selecione **OK** e, depois, pressione **ENTER**.

Informações da estação

É possível ver informações sobre uma estação ou uma canção que está tocando no momento.

1. Enquanto a estação estiver reproduzindo ou selecionada, pressione **OPÇÃO** e depois ◀/▶ para selecionar . Pressione **ENTER**.
2. Aparece a tela de informações, mostrando dados como gênero, idioma, canção tocando no momento, próxima canção e tempo. Pressione **ENTER** para voltar à tela anterior.

Informando problemas

É possível informar um problema com alguma estação ou áudio que estiver tocando no momento, ou contatar a estação ou programa usando a opção de informar problemas.

1. Enquanto a estação estiver reproduzindo ou selecionada, pressione **OPÇÃO** e depois ◀/▶ para selecionar . Pressione **ENTER**.

2. Aparece a tela para informar problemas, com as respectivas opções, tais como erros, informações erradas, áudio, etc. Depois de fazer sua escolha, pressione **ENTER** para voltar à tela anterior.

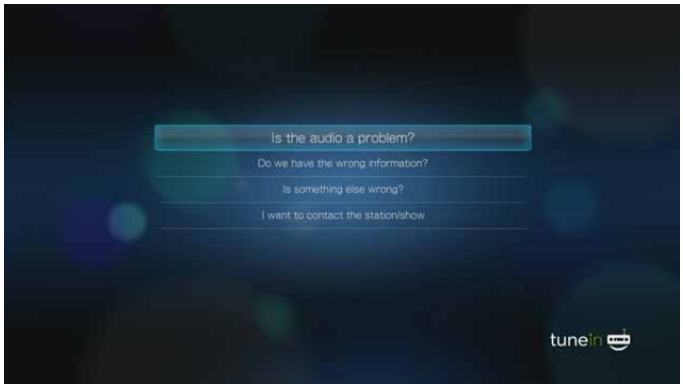

Encerrar sessão do TuneIn

Encerre sessão do TuneIn quando quiser concluir uma sessão de rádio para assegurar-se de que ninguém fará alterações às estações e configurações do TuneIn sem sua autorização.

Para encerrar sessão do TuneIn:

1. Na tela principal do TuneIn, pressione **OPÇÃO** para mostrar a barra de ferramentas, pressione ◀ / ▶ para seleciona , depois pressione **ENTER**.
2. Selecione **OK** na mensagem de confirmação, e depois pressione **ENTER**.

Yota Music (para WD TV Live, apenas na Rússia)

O serviço de músicas Yota* tem mais de um milhão de faixas licenciadas das principais gravadoras locais e do mundo, com acesso livre. Rock e clássico, pop e jazz, celebridades globais e raridades musicais – a coleção do Yota tem tudo isso.

Ele conta com uma função de pesquisa muito prática: pesquisa por álbum ou artista, use nomes completos ou fragmentos e filtre por estilo de música ou data de lançamento de um álbum. Você pode usar vários critérios se pesquisa se precisar. Se você gosta da seleção realizada, você pode salvá-la com um nome novo e depois é só desfrutar do seu canal de música personalizado.

*Apenas o reprodutor de mídia WD TV Live HD. O serviço de músicas Yota está disponível apenas na Rússia.

Para acessar o Yota Music:

1. Vá à barra do menu Início | Serviços, e então pressione **OK**.
2. Aparece a lista de serviços da internet em ordem alfabética. Pressione ◀ / ▶ para selecionar o Yota Music , depois pressione **OK** para exibir a tela inicial do Yota Music.
3. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para navegar, selecionar e procurar canções, e os botões de reprodução para parar e iniciar as canções.

YouTube

Assista na sua televisão aos seus vídeos favoritos do site de compartilhamento de vídeos número 1 do mundo.

Para acessar o YouTube:

1. Navegue na barra do menu até Início | Mídia da internet e pressione **ENTER**.
2. Aparece a lista de serviços da internet em ordem alfabética. Pressione ◀ / ▶ para selecionar YouTube, e então pressione **ENTER**. Aparece a tela principal do YouTube.

3. Pressione ◀ / ▶ para selecionar uma opção, e então pressione **ENTER**.
   As opções incluem:
   - Principais favoritos
   - Vídeos em destaque
   - Mais populares
   - Mais assistidos
   - Melhor avaliados
   - Preferências
   - Conta
   - Pesquisar

Fazer login na sua conta YouTube

Observação: Se você não tiver uma conta YouTube e deseja criar uma, vá a *www.youtube.com*.

1. Navegue até a barra do menu Início | Vídeo .
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar YouTube , e então pressione **ENTER**.
3. Pressione ◀ / ▶ na tela principal do YouTube para selecionar **Conta** , depois pressione **ENTER**.

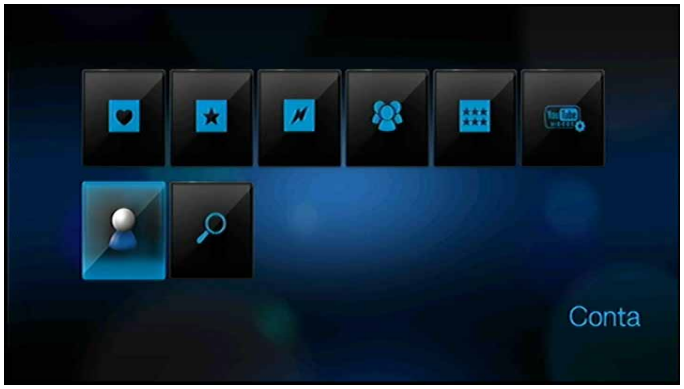

4. Selecione **Sign in** e pressione **ENTER**.

5. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu nome de usuário do YouTube no teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **ENTER**.
6. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar a senha da sua conta YouTube no teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **ENTER**.
7. Pressione ◀ / ▶ para selecionar uma opção de salvar. Pressione **ENTER** quando tiver terminado.

   As opções incluem:

   - **Não** – Os dados da sua conta não são salvos. Você precisa repetir o processo do início de sessão sempre que acessar o YouTube usando o reprodutor de mídia.
   - **Salvar apenas nome de usuário** – Seu nome de usuário é salvo, mas você deverá inserir sua senha sempre que acessar o YouTube usando o reprodutor de mídia.
   - **Sim** – Seu nome de usuário e senha são salvos. Depois, você pode iniciar sessão na sua conta a partir da tela de Login do YouTube.
8. Aparece a página **Meus favoritos**. Ir à próxima seção para maiores informações sobre essa página.

Conta

Por padrão, a página **Meus favoritos** aparece a primeira vez que você faz o sign-in na sua conta. Esses são os vídeos que você salvou como favoritos no YouTube.

Observação: Se você não tem vídeos favoritos, a tela mostra "nenhum conteúdo encontrado".

Essa página também contém links aos vídeos que você subiu (Vídeos) e listas de reprodução de vídeos (Listas de Reprodução). Pressione ◀ / ▶ para selecionar um link, e então pressione **ENTER**.

Ao pressionar **OPÇÃO** aparece a barra de ferramentas Conta. Pressione ◀ / ▶ para selecionar um ícone e depois pressione **ENTER** para passar para a tela correspondente.

Pesquisa de vídeos

Você pode procurar vídeos no YouTube que lhe interessem particularmente. Os resultados de busca estão baseados nas etiquetas associadas aos vídeos.enviados. O reprodutor de mídia salva suas pesquisas para que você possa encontrá-las facilmente.

Observação: Os vídeos que recebem a etiqueta de privado dos usuários não serão incluídos nos resultados da pesquisa.

Para procurar vídeos:

1. Pressione ◀ / ▶ na tela principal do YouTube para selecionar **Procurar**, depois pressione **ENTER**.

Dica: Você também pode clicar em **OPÇÃO** em qualquer página de seleção de vídeos, pressione ◀ / ▶ para selecionar da barra de ferramentas e depois pressione **ENTER**.

2. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar uma palavra-chave associada ao assunto do vídeo que está procurando, usando o teclado na tela. Selecione **Enviar**, depois, pressione **ENTER**.

Começa a pesquisa de vídeo (isso pode levar alguns segundos). Os vídeos que coincidem com sua palavra de busca aparecem na barra de seleção de vídeo.

3. Pressione ▲ / ▼ para selecionar um vídeo.
4. Pressione ⏯ ou **ENTER** para começar a assistir ao vídeo selecionado.

   Consulte página 124 para obter mais informações sobre como usar o YouTube Player.

Para usar pesquisar histórico:

1. Digite a primeira letra de uma busca anterior no teclado na tela na página de busca. As pesquisas anteriores que começavam com essa letra aparecem no lado direito da tela.
2. Pressione **PESQUISAR** 🔎 no controle remoto. Isso vai levá-lo à lista de Histórico de Busca.

3. Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma pesquisa.
4. Pressione **ENTER** para realizar a pesquisa que você salvou.

Principais favoritos

Esses são vídeos com etiqueta de favoritos pela maioria dos usuários do YouTube.

Para acessar os Principais favoritos:

1. Pressione ◀ / ▶ na tela principal do YouTube para selecionar **Principais Favoritos** ♥, depois pressione **ENTER**.

Dica: Você também pode clicar em **OPÇÃO** em qualquer página de seleção de vídeos, pressione ◀ / ▶ para selecionar ♥ da barra de ferramentas e depois pressione **ENTER**.

2. Pressione ◀ / ▶ para escolher entre **Hoje**, **Esta semana** ou **Este mês**, e pressione ▲ / ▼ para selecionar um vídeo da seleção apresentada.
3. Pressione ❚❚ ▶ ou **ENTER** para começar a assistir ao vídeo selecionado.

   Consulte página 124 para obter mais informações sobre como usar o YouTube Player.

Vídeos em destaque

Esta categoria de vídeo está composta principalmente por vídeos dos parceiros comerciais do YouTube, mas também pode incluir vídeos de usuários selecionados que são populares atualmente ou que foram exibidos anteriormente na seção Spotlight Videos do YouTube.

Para acessar os Vídeos em destaque:

1. Pressione ◀ / ▶ na tela principal do YouTube para selecionar **Vídeos em Destaque** ★, depois pressione **ENTER**.

Dica: Você também pode clicar em **OPÇÃO** em qualquer página de seleção de vídeos, pressione ◀ / ▶ para selecionar ★ da barra de ferramentas e depois pressione **ENTER**.

2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar um vídeo a partir da seleção exibida.
3. Pressione ⏯ ou **ENTER** para começar a assistir ao vídeo selecionado.

   Consulte página 124 para obter mais informações sobre como usar o YouTube Player.

Mais populares

Esses são os vídeos considerados mais populares pelos usuários do YouTube.

Para acessar os Mais Populares:

1. Pressione ◀ / ▶ na tela principal do YouTube para selecionar **Mais populares**, depois pressione **ENTER**.

Dica: Você também pode clicar em **OPÇÃO** em qualquer página de seleção de vídeos, pressione ◀ / ▶ para selecionar da barra de ferramentas e depois pressione **ENTER**.

2. Pressione ◀ / ▶ para escolher entre **Hoje**, **Esta semana** ou **Este mês**, e pressione ▲ / ▼ para selecionar um vídeo da seleção apresentada.
3. Pressione ⏯ ou **ENTER** para começar a assistir ao vídeo selecionado.

   Consulte página 124 para obter mais informações sobre como usar o YouTube Player.

Mais assistidos

Esses são os vídeos mais vistos pelos usuários do YouTube.

Para acessar os Mais Assistidos:

1. Pressione ◀ / ▶ na tela principal do YouTube para selecionar **Mais assistidos**, depois pressione **ENTER**.

Dica: Você também pode clicar em **OPÇÃO** em qualquer página de seleção de vídeos, pressione ◀ / ▶ para selecionar da barra de ferramentas e depois pressione **ENTER**.

2. Pressione ◀ / ▶ para escolher entre **Hoje**, **Esta semana** ou **Este mês**, e pressione ▲ / ▼ para selecionar um vídeo da seleção apresentada.
3. Pressione ⏯ ou **ENTER** para começar a assistir ao vídeo selecionado.

   Consulte página 124 para obter mais informações sobre como usar o YouTube Player.

Melhor avaliados

Esses são vídeos com as melhores avaliações dos usuários do YouTube.

Para acessar os Melhor Avaliados:

1. Pressione ◀ / ▶ na tela principal do YouTube para selecionar **Melhor classificados** ★★★ ★★★, depois pressione **ENTER**.

Dica: Você também pode clicar em **OPÇÃO** em qualquer página de seleção de vídeos, pressione ◀ / ▶ para selecionar ⁞⁞⁞ da barra de ferramentas e depois pressione **ENTER**.

2. Pressione ◀ / ▶ para escolher entre **Hoje**, **Esta semana** ou **Este mês**, e pressione ▲ / ▼ para selecionar um vídeo da seleção apresentada.
3. Pressione ⏯ ou **ENTER** para começar a assistir ao vídeo selecionado.

Consulte página 124 para obter mais informações sobre como usar o YouTube Player.

Preferências

As Preferências permitem escolher qual conteúdo de país (vídeos e canais) que você gostaria de visualizar sem mudar o idioma do site.

Para acessar Preferências:

1. Pressione ◀ / ▶ na tela principal do YouTube para selecionar **Preferências**, depois pressione **ENTER**.

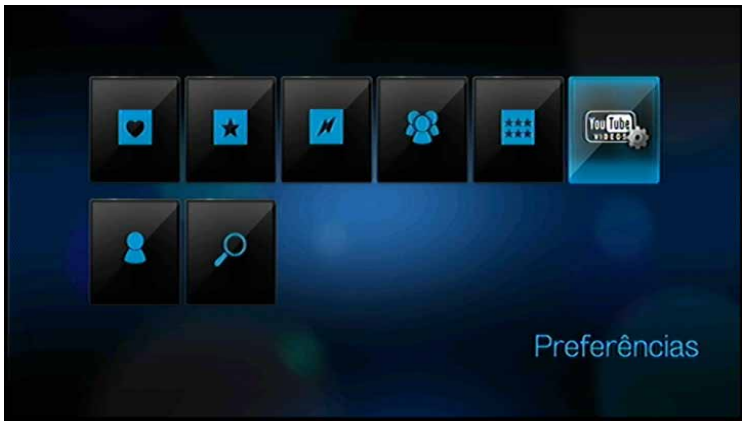

2. A atual localização está ressaltada. Pressione **ENTER**.
3. Pressione ▲ / ▼ para selecionar um país da lista, então pressione **ENTER**.

YouTube Player

O layout do YouTube Player é similar à tela normal de reprodução de vídeos. Ele mostra a barra de status da reprodução e o tempo total e transcorrido da reprodução. Pressione ⏯ para pausar e retomar a reprodução. Pressione ⏩ ou ⏪ para adiantar ou retroceder em incrementos de 10 segundos.

Opções do YouTube Player

Tal como em uma tela de reprodução de vídeos normal, você pode personalizar a forma como o conteúdo é exibido no YouTube Player. Para isso, pressione **OPÇÃO** para trazer a barra de ferramentas do Player.

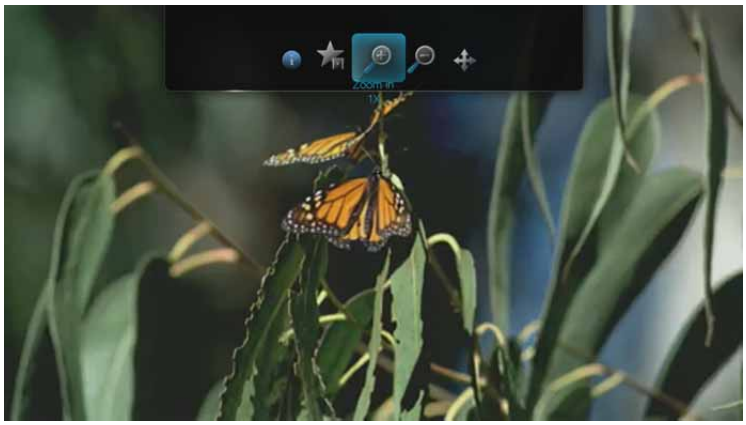

- Para alterar a escala de visualização de exibição, pressione ◀/▶ e selecione 🔍 para aproximar ou 🔍 para distanciar, e pressione **ENTER** várias vezes até chegar à escala preferida de visualização.
  Pressione **OPÇÃO** ou ➖ para reverter para a escala de visualização padrão.
- Para exibir um vídeo em panorâmica, pressione ◀/▶ e selecione ✥ e pressione **ENTER**. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para exibir em panorâmica.
  Pressione **OPÇÃO** ou ➖ para reverter para a posição de exibição padrão.
- Para visualizar a página de assistir ao vídeo, pressione ◀/▶ e selecione ℹ. Esta é a página onde você encontrará todas as informações relacionadas a um vídeo.
  Pressione **OPÇÃO** ou ➖ para retornar à tela Player.
- Para classificar este vídeo, pressione ◀/▶ e selecione ★. Consulte página 126 para mais informações.

Vídeos relacionados

Após a reprodução do vídeo, aparece a tela Vídeos relacionados.

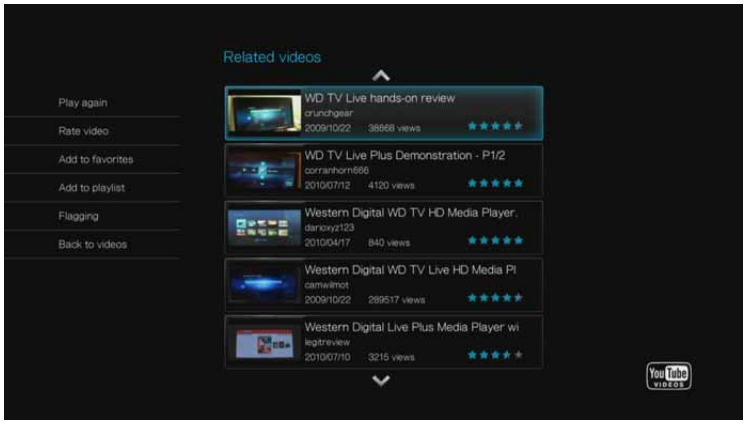

Essa tela apresenta os vídeos que podem estar relacionados ao vídeo recém reproduzido, ordenada por assunto, facilitando a busca de vídeos baseados em assunto igual ou similar. Cada vídeo na lista mostra a classificação do vídeo (número de "estrelas" realçadas) e o número de vezes que ele foi visto. Pressione ▲ / ▼ para selecionar um vídeo da lista e então pressione ⏯ ou **ENTER** para começar a assistir ao vídeo selecionado.

Pressione ◀ para mover a seleção aos links na lateral esquerda da tela. Esses links lhe permitem:

- Reproduzir um vídeo assistido recentemente – Replay
- Fazer uma avaliação do vídeo – Classificar vídeo Ir à seguinte seção para mais informações.
- Incluir o vídeo na sua lista Meus Favoritos – Adicionar a favoritos
- Incluir o vídeo na sua lista Minhas listas de reprodução – Adicionar à lista de reprodução
- Sinalizar o vídeo como de conteúdo impróprio – Sinalizar
- Voltar à última página de seleção de vídeos – Voltar a vídeos

Pressione ▲ / ▼ para selecionar um link, e então pressione **ENTER**.

Classificar vídeos

Você pode classificar os vídeos com uma a cinco estrelas durante ou após a reprodução do vídeo.

Observação: Sua sessão na conta YouTube deve estar iniciada para classificar vídeos. Veja "Fazer login na sua conta YouTube" na página 114 para instruções sobre iniciar sessão.

Para classificar vídeos:

1. Durante a reprodução, pressione **OPÇÃO**.
2. Pressione ◄ / ► para selecionar da barra de ferramenta, e então pressione **ENTER**.
3. Pressione ◄ / ► para realçar o número de estrelas de acordo com sua classificação. Cinco é a classificação mais alta e uma é a mais baixa.

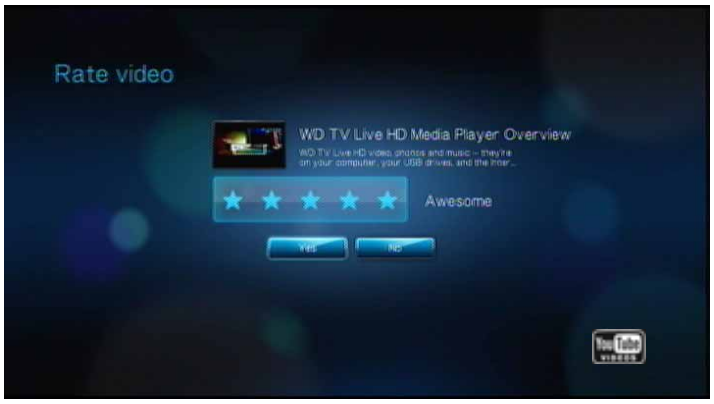

4. Pressione ▼ para passar a seleção para baixo nos botões de confirmação.
5. Pressione ◄ / ► para selecionar **Yes** (Sim) e depois pressione **ENTER**.
6. A classificação do vídeo é confirmada. Pressione **ENTER** para voltar à tela do Player.

   O número médio de estrelas que os usuários dão ao vídeo é usado para determinar a classificação geral do vídeo.

Dica: Você também pode classificar os vídeos após a reprodução. Na tela Vídeos Relacionados, pressione ▲ / ▼ para selecionar **Classificar vídeo** e depois pressione **ENTER**.

Adicionar vídeos a Favoritos

Se você gostou de um vídeo determinado ou simplesmente quer consultá-lo depois, você pode marcá-lo como "favorito" e adicioná-lo à lista Meus favoritos. Depois de adicionado, você pode rastrear esse vídeo.

Para adicionar um vídeo a Meus Favoritos, na tela Vídeos Relacionados:

1. Na tela Vídeos Relacionados do vídeo que deseja marcar como "favorito", pressione ◀ para passar a seleção aos links do lado esquerdo da tela.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar **Adicionar a favoritos**, e então pressione **ENTER**.

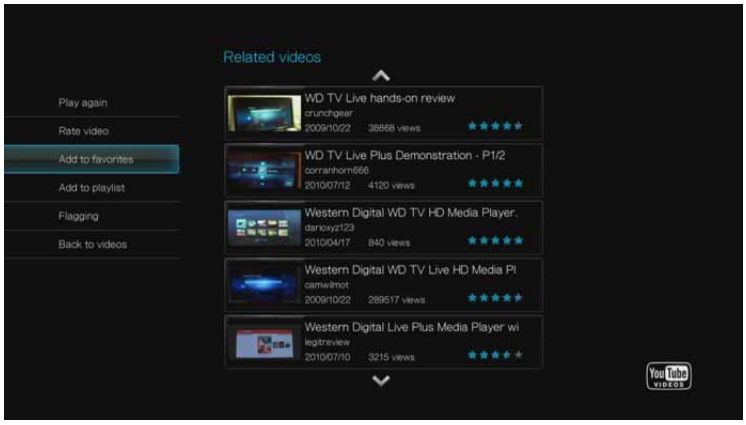

3. Pressione **ENTER** no aviso de confirmação.

Encerrar sessão do YouTube

Encerre a sessão do YouTube para evitar que outros usuários acessem sua conta YouTube sem autorização.

Para encerrar sessão do YouTube:

1. Na sua página Conta, pressione **OPÇÃO**.
2. Pressione ◀ / ▶ para selecionar Sair, e então pressione **ENTER**.
3. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Sim** no pedido de confirmação e depois pressione **ENTER**.

Eliminar uma conta YouTube do reprodutor de mídia

Para eliminar uma conta YouTube do reprodutor de mídia

1. Pressione ◀ / ▶ na tela principal do YouTube para selecionar **Conta** , depois pressione **ENTER**.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar **Excluir conta**, e então pressione **ENTER**.

3. Pressione ▲ / ▼ para selecionar a conta que deseja excluir e pressione **ENTER**.

4. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Sim** no pedido de confirmação e depois pressione **ENTER**.

Conteúdo Restrito de Vídeo

O conteúdo de alguns vídeos no YouTube é restringido pelo proprietário para evitar a reprodução através de dispositivos conectados à TV. Se você tentar reproduzir um desses vídeos, aparece a seguinte tela:

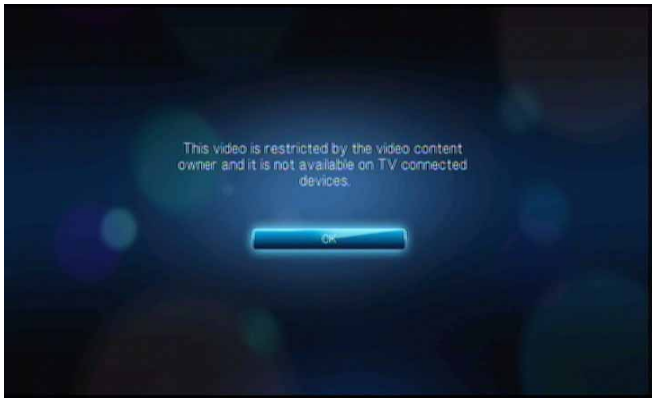

Pressione **ENTER** para voltar à tela anterior.

O suporte de codificação para o YouTube de todo o mundo

Vários vídeos do YouTube estão codificados em um idioma diferente do que você determinou como o idioma do sistema do seu reprodutor de mídia. Em alguns casos, isso resulta em caracteres truncados no ID do vídeo ou até mesmo em falha de reprodução. Se este for o caso, você precisa habilitar o suporte de codificação para o idioma que está causando o erro.

Para configurar a codificação adicionar do reprodutor de mídia:

1. Navegue até a barra do menu Início | Configurações .
2. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Configurações do sistema** e depois pressione **ENTER**.
3. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Suporte adicional de codificação**, e então pressione **ENTER**.
4. Pressione ▲ / ▼ para selecionar o suporte de codificação necessário, e depois pressione **ENTER**.

YouTube Leanback

O YouTube é um website de hospedagem de vídeos no qual você pode fazer o upload e compartilhar vídeos. Acesse o YouTube Leanback no site *www.youtube.com/leanback*.

Para acessar o YouTube Leanback:

1. Vá à barra do menu Início | Serviços, e então pressione **OK**.
2. Aparece a lista de serviços da internet em ordem alfabética. Pressione ◀ / ▶ para selecionar o YouTube

, depois press **OK** para exibir a tela inicial do YouTube.
3. Um vídeo padrão é reproduzido. Use os botões de navegação para pesquisar (usando o teclado na tela com o seu teclado USB ou controle remoto) ou procurar vídeos. Use os botões **Pausar/Reproduzir**, **Retroceder**, **Avançar**, **Próximo** e **Anterior** para a reprodução de vídeos.

12

Configurações e recursos avançados

O menu Configurações permite que você personalize a forma pela qual você usa o reprodutor de mídia e configure suas preferências para reprodução de mídias.

Para selecionar uma categoria de Configurações:

1. Pressione **HOME** (Início) e, depois, selecione o ícone Settings (Configurações) .

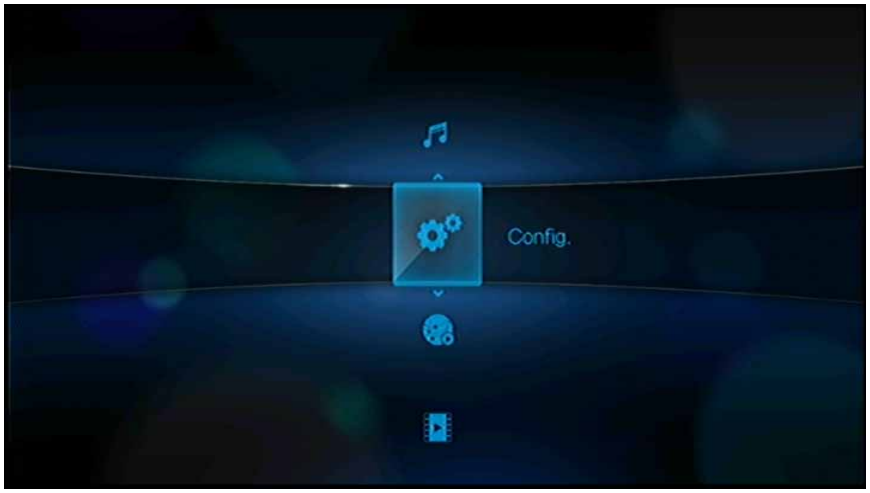

2. Pressione ▲/▼ para selecionar a categoria Configurações, e então pressione **ENTER**.

Há sete categorias de Configurações, incluindo Áudio/Vídeo , Vídeo , Foto , Música , Gerenciamento de arquivos , Rede e Sistema .

Botões de navegação das Configurações

Use estes botões no controle remoto para navegar dentro e entre as telas de Configurações.

Botão	Função
▲▼ Setas para cima/para baixo	• Selecione um menu • Selecione uma configuração do menu em uma tela de opção
▶ Flecha para a direita	Selecione arquivos e pastas no Gerenciamento de Arquivos
ENTER	Exibe a tela de opção para o menu selecionado
1. Pressione **ENTER**. Aparecerá uma solicitação de confirmação. 2. Selecione **OK** e, depois, pressione **ENTER**. Se você não selecionar **OK** dentro de 15 segundos, a nova configuração não será aplicada. Se sua unidade de entretenimento não for compatível com a configuração selecionada, nenhuma alteração será feita e a configuração original será mantida.	Aplica a configuração do menu selecionada
VOLTAR	Exibe a tela do menu anterior

Áudio/Vídeo

Use os menus nessa categoria para configurar a reprodução de arquivos de áudio e vídeo. Pressione ▲/▼ para selecionar a partir da lista de opções, depois pressione **ENTER**.

Saída de Vídeo

Use este menu para selecionar um sinal de vídeo.

Composto

Ao usar o cabo padrão de A/V RCA (conectores amarelo, vermelho e branco) para conectar o reprodutor de mídia, selecione **Composto** na tela Saída de vídeo.

Você deverá selecionar o padrão de TV aplicável ao seu dispositivo. Esta configuração depende de sua localização regional. As opções incluem:

- **NTSC** – Estados Unidos, Canadá, Japão, México, Filipinas, Coréia do Sul e Taiwan.
- **PAL** – Europa, Groenlândia, partes da África e América do Sul, Oriente Médio, China, Índia, Austrália e Indonésia.

Selecione um padrão regional de TV e pressione **ENTER**.

Componente

Ao usar o cabo padrão YPbPr (conectores verde, azul e amarelo) para conectar o reprodutor de mídia, selecione **Componente** na tela Saída de vídeo.

Você deverá selecionar o padrão de resolução da exibição de vídeo para o seu dispositivo. Selecione exibir resolução e pressione **ENTER**.

Observação: Quando mais abaixo na lista estiver a configuração, maior será a resolução e mais clara a imagem.

HDMI

Ao usar um cabo HDMI (se sua TV for compatível com a resolução HDMI), selecione **HDMI** na tela Saída de vídeo.

Você deverá selecionar a resolução de vídeo HDMI aplicável ao seu dispositivo. Selecione e pressione **ENTER**.

Observação: Quando mais abaixo na lista estiver a configuração, maior será a resolução e mais clara a imagem.

Depois de configurar a resolução, você deverá selecionar o espaço de cor (defina em automático, ou RGB alto, RGB baixo ou YCbCr). Selecione o espaço de cor e depois pressione **OK**.

Modo de Cores Profundas HDMI

Use este menu para aumentar o número dos bits de cores profundas HDMI disponíveis para transmissão para cada canal. Um número maior de bits significa que há mais tonalidades disponíveis que podem ser misturadas para um monitor de televisão. A configuração padrão é de **8 bits**, que é compatível com a maioria das televisões. Porém, você pode selecionar uma profundidade maior de cor de **12 bits** se sua televisão for compatível com HDMI 1.3 ou superior. As cores de 12 bits oferecem uma melhor experiência de cores do que as de 8 bits, se sua televisão for compatível.

Observação: Cores de 12 bits não são compatíveis com todas as telas. Se você selecionou uma cor de 12 bits e sua TV não for compatível, a imagem aparecerá truncada. Espere 30 segundos para que o reprodutor de mídia volte automaticamente aos 8 bits.

Proporção

Use este menu para selecionar a forma como os vídeos são exibidos. As opções incluem:

- **Normal** (4:3)
- **Widescreen** (16:9)

A configuração padrão do reprodutor de mídia é **Widescreen**. Certifique-se de que sua TV seja compatível com a resolução widescreen, ou essa definição padrão poderá resultar em uma exibição de vídeo distorcida.

Saída Áudio

Use este menu para selecionar o modo da saída de áudio.

As opções incluem:

- **Estéreo** (Analógico, S/PDIF, HDMI) – Esta é a configuração padrão que decodifica todos os streams de áudio em saída de 2 canais por via analógica (conectores de RCA), S/PDIF (conector óptico) ou HDMI. Recomendado se você estiver usando uma unidade de entretenimento com 2 ou 4 alto-falantes.
- **Digital** – (S/PDIF, HDMI) – Selecione esta opção se estiver usando uma conexão HDMI ou S/PDIF (óptica) para som surround 5.1.
- **Áudio digital sem HDMI** (S/PDIF) – Selecione esta opção se estiver usando HDMI para vídeo e uma conexão S/PDIF (óptica) para saída de som surround 5.1 e não quiser uma saída de áudio do HDMI.

Vídeo

Use os menus na categoria Vídeo para configurar a opção de exibição e sequência dos arquivos de vídeo.

Sequência de vídeo

Use este menu para selecionar o modo de reprodução de vídeo. A configuração padrão é **Normal**. Consulte "Uso da repetição de vídeo" na página 50 para obter uma descrição desses modos de reprodução de vídeo.

Tamanho da fonte da legenda

Use esse menu para configurar o tamanho padrão da fonte da exibição das legendas de vídeo. O tamanho da fonte atual aparece na parte inferior da tela. A segunda linha mostra a opção de tamanho de fonte selecionada atualmente.

Contorno de legendas

Use esse menu para configurar a aparência padrão do quadro da legenda (**Fina** ou **Grossa**).

Legendas padrão

Use esse menu para configurar a aparência padrão das legendas (**Ligado** ou **Desligado**).

Exibição do Navegador

Use esse menu para selecionar o modo de exibição padrão da tela do navegador de vídeo. A configuração padrão é o modo **Miniatura**. No diretório Vídeo, isso exibe miniaturas dos pôsteres de filme disponíveis.

Modo miniatura

Modo lista

Modo de pré-visualização

Foto

Use os menus nessa categoria para configurar o tamanho da exibição e as configurações da apresentação de slides ao exibir seus arquivos de imagens.

Exibição do Navegador

Use esse menu para selecionar como os arquivos de mídia são exibidos em suas respectiva pastas. A configuração padrão é o modo **Miniatura**. No diretório Photo (Foto), isso exibe miniaturas de arquivos de imagens disponíveis.

Modo miniatura

Modo lista

Sequência da apresentação de slides

Use este menu para configurar o modo da sequência da apresentação de slides. A configuração padrão é **Normal**. Consulte "Repetição e/ou reprodução aleatória de uma Apresentação de slides" na página 66 para obter uma descrição desses modos de seqüência da apresentação de slides.

Dimensionamento das fotos

Use este menu para definir como as imagens serão dimensionadas quando você as visualizar. Isso também se aplica quando as imagens forem visualizadas em uma apresentação de slides. As opções incluem:

- **Manter como a original** – Mantém a resolução original da imagem (padrão).
- **Moldar à tela** – Preenche o máximo possível da área de exibição, ao mesmo tempo em que mantém as proporções corretas da imagem.
- **Exibir em tela inteira** – Preenche a área de exibição com a imagem (isso pode levar à distorção da imagem).

Efeito de transição

Use este menu para selecionar o método usado para exibir o próximo slide em uma apresentação de slides. A configuração padrão é **Normal**.

Duração do intervalo

Use este menu para configurar a duração do intervalo entre as imagens na apresentação de slides. Você pode selecionar de 3 segundos (padrão) a 5 minutos.

Música

Use os menus na categoria de configurações de Música para configurar a opção de exibição e sequência dos arquivos de áudio.

Sequência de música

Use este menu para selecionar o modo de reprodução de áudio. A configuração padrão é **Normal**. Consulte "Para configurar o modo de repetição de música:" na página 56 para obter uma descrição desses modos de reprodução de áudio.

Exibição da faixa de áudio

Use este menu para selecionar qual informação do arquivo deve aparecer na tela de navegação de áudio. A configuração padrão é **Nome do arquivo**.

Exibição do navegador

Use este menu para selecionar o modo de exibição padrão da tela do navegador de áudio. A configuração padrão é o modo **Miniatura**. No diretório Música, isso exibe miniaturas da capas de álbum disponível.

Modo miniatura

Modo lista

Gerenciamento de arquivos

A função de gerenciamento de arquivos lhe permite copiar, mover ou eliminar arquivos dos dispositivos USB ou unidades de rede anexados.

Copiar, Mover e Excluir Arquivos

1. Use os botões de navegação para selecionar File Management (Gerenciamento de arquivos) e, depois, pressione **ENTER**.
2. Use os botões de navegação para selecionar uma localização de origem e, depois, pressione **ENTER**.

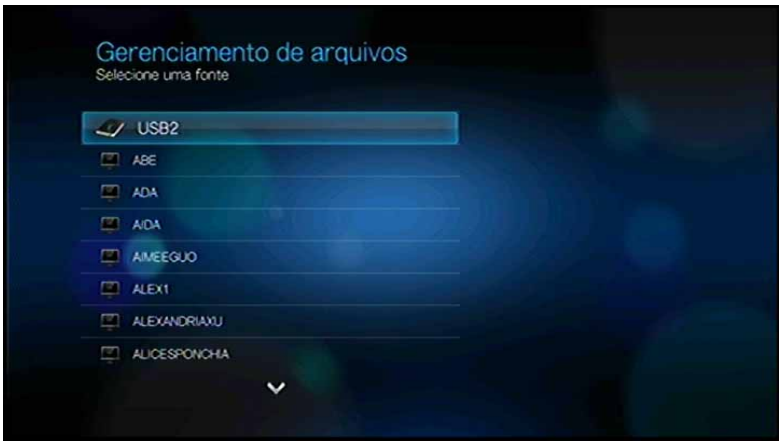

3. Pressione ▶ para selecionar o arquivo ou pasta que deseja copiar, mover ou excluir. Aparece um ponto verde ao lado do arquivo ou pasta. Para selecionar todos os arquivos e pastas, pressione **OPÇÃO** e depois escolha **Selecionar todos**.

4. Depois de selecionar os arquivos e pastas para copiar, pressione **OPÇAO**, depois selecione **Copiar**, **Mover** ou **Excluir**.

5. Navegue até a pasta de destino preferida e pressione ▶ para selecionar a pasta (apenas Copiar e Mover).

6. Pressione **ENTER** para começar a copiar ou mover os arquivos selecionados na pasta de destino, ou para excluir arquivos. Uma barra de progresso mostra o andamento da ação de copiar, mover ou excluir arquivo.
7. Depois que os arquivos selecionados forem copiados, movidos ou excluídos com sucesso, aparece o ícone Arquivo Copiado, ícone Arquivo Transferido, ou Arquivo Excluído. Pressione **ENTER**.

Rede

Use os menus nesta categoria para configurar e ver as configurações de rede do reprodutor de mídia. Pressione ▲/▼ para selecionar a partir da lista de opções, depois pressione **OK**.

Configuração de rede

Veja "Configuração de rede" na página 24 para obter informações e instruções.

Favoritos sem fio

Esse menu exibe um registro das suas configurações de rede sem fio. Após realizar a configuração de rede sem fio, o reprodutor de mídia mantém um registro do ponto de acesso LAN. Use esse menu para reconectar à rede local sem ter de redigitar a senha.

Verificar conexão

Veja "Verificação da conexão de rede" na página 30 para obter informações e instruções.

Nome do Dispositivo

O nome apresentado no campo do nome do dispositivo ajuda a identificar o reprodutor de mídia na rede. Use essa opção do menu para alterar o nome do dispositivo usando o teclado da tela.

Compartilhar a WD TV na sua rede

Veja "Transferência de arquivos" na página 69 para obter informações e instruções.

Nome do grupo de trabalho

Permite participar de um grupo de trabalho específico na sua rede. Os computadores e dispositivos com Windows no mesmo grupo de trabalho pode permitir acesso a arquivos, impressoras ou conexão de Internet entre si. Os membros de diferentes grupos de trabalho na mesma rede de área local e rede TCP/IP apenas podem acessar recursos em grupos de trabalho dos quais participam.

Para criar um novo grupo de trabalho, selecione o 'Nome do grupo de trabalho' existente e pressione **ENTER**. Insira um nome para o novo nome do grupo de trabalho.

Início automático de sessão para Compartilhamento de Rede

Use este menu para selecionar um procedimento de login. Quando estiver em **Ligado**, o reprodutor de mídia inicia sessão no compartilhamento de rede anonimamente. Quando estiver em **Desligado**, o reprodutor de mídia solicita que digite o nome da conta e senha para acessar o compartilhamento de rede.

Limpar dados de login para compartilhamento de rede

Use este menu para limpar dados do login (redefinir senha) para o compartilhamento de rede.

Sistema

Use os menus nessa categoria para configurar as funções gerais do reprodutor de mídia. Pressione ▲/▼ para selecionar a partir da lista de opções, depois pressione **ENTER**.

Selecionar Fuso Horário

Use este menu para selecionar seu fuso horário local e **Desligar** ou **Ligar** o Horário de Versão, para que o reprodutor de mídia exiba a hora atual.

Language (Idioma)

Pressione ▲ / ▼ para selecionar o idioma de exibição e depois pressione **ENTER**.

Catálogo

Use este menu para ativar ou desativar (**Desligar** ou **Ligar**) a Biblioteca de Mídia, que se refere ao processo de consolidação do conteúdo de uma unidade USB em um banco de dados, para que você possa localizar os arquivos de mídia com base nas informações de metadados. Consulte "Biblioteca de mídia" na página 147 para obter mais informações.

Screensaver Delay (Demora do protetor de tela)

Use este menu para configurar o tempo de inatividade do sistema antes que a exibição do protetor de tela seja ativada. A configuração padrão é **5 minutos**.

Exibir tamanho de arquivo

Configure este menu em **Ligado** para exibir informações do tamanho do arquivo na tela do navegador de mídia.

Compatibilidade da codificação adicional

Pressione ▲ / ▼ para selecionar a codificação compatível para um segundo idioma, e depois pressione **ENTER**. Isso evita o aparecimento de caracteres truncados nos nomes de arquivos e nas legendas definidos no idioma selecionado.

Reprodução automática

Selecione o tipo de mídia (música ou vídeo) a ser reproduzido automaticamente quando um dispositivo USB estiver conectado à porta 1 USB na lateral do reprodutor de mídia. Os arquivos de mídia devem estar localizados no diretório raiz do dispositivo USB para que a função Auto Play (Reprodução automática) funcione.

Observação: A função de reprodução automática apenas funcionará se o dispositivo USB estiver conectado à porta 1 USB na lateral do reprodutor de mídia.

Redefinir padrões de fábrica

Use esse menu para restaurar todas as preferências do sistema e os ajustes de reprodução do reprodutor de mídia aos seus valores padrão de fábrica. Redefinir os padrões de fábrica corrige problemas de desempenho causados por uma atualização de firmware mal sucedida ou uma definição de configuração incorreta.

Importante: Se você especificou um endereço IP estático (ou qualquer outra configuração não padrão), o reprodutor de mídia já não aparecerá na rede depois da redefinição. Além disso, certifique-se redefinir o reprodutor de mídia nos padrões de fábrica e redefinir as contas de serviços online antes de devolver ou transferir o dispositivo de qualquer outra forma, para limpar os dados da sua conta pessoal de serviços da internet, senhas de compartilhamentos de rede e senhas de rede sem fio.

Para redefinir o sistema:

1. Pressione ▲ / ▼ para selecionar **Redefinir padrões de fábrica** e depois pressione **ENTER**.
2. Pressione ◀ ▶ para selecionar **OK** na solicitação de redefinição do sistema e, depois, pressione **ENTER**.

Apagar Chave da Licença do Conteúdo

As chaves da licença estão associadas a vídeos determinados baixados através dos serviços especiais de vídeo, tal como o CinemaNow. Use este menu para limpar o armazenamento da chave da licença.

Observação: Redefinir em padrões de fábrica não apaga as chaves de licença, já que você pode preferir redefinir o dispositivo sem perder a capacidade de assistir aos baixados.

Atualizar Dispositivo

Use este menu para encontrar a versão mais recente do firmware do reprodutor de mídia WD TV disponível online. Se uma nova versão do firmware estiver disponível, você pode baixá-la automaticamente e fazer o upgrade do reprodutor de mídia WD TV sem usar um dispositivo USB.

Para atualizar um dispositivo:

1. Pressione ▲ / ▼ para selecionar **Atualizar dispositivo** e então pressione **ENTER**. A tela apresenta a versão atual do firmware.
2. Pressione ◀ ▶ para selecionar **OK** na solicitação de redefinição do sistema e, depois, pressione **ENTER**.
3. Pressione **ENTER** para começar a procurar uma versão mais nova do software.
4. Se a versão mais recente do firmware online for mais antiga ou similar à versão atual do firmware no reprodutor de mídia, selecione **OK** e depois pressione **ENTER** para retornar à tela Atualizar Dispositivo. Pressione **VOLTAR** para voltar à tela Configurações do sistema.

Se a versão mais atual do firmware online for mais nova do que a versão atual do firmware no reprodutor de mídia, selecione **OK** e depois pressione **ENTER** para reiniciar o sistema e realizar uma atualização do firmware. Veja "Atualização do firmware do sistema" na página 149.

Informação do sistema

Visualize a tela Informação do sistema para ver as configurações relacionadas a rede atualmente usadas pelo reprodutor de mídia.

Registro do Sistema

Para registrar seu produto WD usando o menu de Configurações do Sistema:

1. Certifique-se de que seu reprodutor de mídia possua uma conexão de rede ativa.
   Consulte "Configuração de rede" na página 24 para obter instruções sobre como configurar uma conexão de rede.
2. Navegue até a barra do menu Início | Configurações .
3. Pressione ▲/▼ para selecionar Configurações do sistema , e então pressione **ENTER**.
4. Pressione ▲/▼ para selecionar **Registro do sistema** e depois pressione **ENTER**.

5. Na tela de Registro do Produto, pressione ▲/▼ para selecionar **Nome** e depois pressione **ENTER**.
6. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu nome usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **ENTER**.
7. Pressione ▲/▼ para selecionar **Sobrenome** e depois pressione **ENTER**.
8. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu sobrenome usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **ENTER**.
9. Pressione ▲/▼ para selecionar **E-mail** e depois pressione **ENTER**.
10. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu endereço de e-mail usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **ENTER**.
11. Na tela de Registro do Produto, pressione ◀ ▶ para selecionar **OK** e depois pressione **ENTER**.

Sobre

Selecione esta opção para exibir as configurações atuais de hardware e firmware.

Biblioteca de mídia

A Biblioteca de mídia varre e consolida o conteúdo da mídia de uma unidade USB em um banco de dados, através do qual você pode facilmente localizar arquivos de mídia. Este recurso é ativado por padrão.

As seguintes condições impedirão que a Biblioteca de mídia processe sua mídia.

- O dispositivo USB tem proteção de somente leitura.
- Não há espaço em disco rígido suficiente no dispositivo USB. Seu reprodutor de mídia necessita de algum espaço para colocar as informações em cachê, para que as pesquisas e varreduras sejam mais rápidas.

Uma observação sobre metadados

Os metadados são informações sobre os dados em um arquivo que descreve como, quando e por quem um conjunto de dados específico (vídeo, música, fotografia ou qualquer outro tipo de dados) foi coletado, e como os dados estão formatados.

Nem todos os arquivos têm metadados carregados. Para adicionar e editar metadados, para que a Biblioteca de mídia possa agregar os arquivos devidamente, você pode usar uma dentre várias ferramentas, incluindo:

- Adobe® Bridge (parte da Adobe Creative Suite)
- abcAVI Tag Editor (freeware)
- XnView 1.93.2 (freeware)
- iTunes
- Windows Media Player

Edição de metadados

Edição de metadados com o iTunes:

1. Abra o iTunes e clique na música que você deseja editar.
2. Abra o menu Arquivo e, depois, clique em **Obter informações**.
   Será aberta uma janela, exibindo todas os informações que você pode editar para a música que você selecionou. Você pode editar os seguintes itens da música:
   - Nome
   - Artista
   - Ano de lançamento
   - Nome do álbum
   - Compositor
   - Número da faixa
   - Gênero
3. Quando tiver terminado, clique em **OK**. Para editar a próxima música relacionada em sua biblioteca do iTunes, clique em **Próximo**.

Edição de metadados com o Windows Media Player:

1. Abra o Windows Media Player.
2. Clique na guia **Catálogo**.
3. Clique com o botão direito do mouse no título ou em outro item para editar.
4. Quando o menu abrir, clique em **Editar**.

Conversão do conteúdo em um formato utilizável

Há vários aplicativos rápidos e fáceis de usar disponíveis online que podem converter arquivos de fotos, vídeos e música em formatos otimizados para usar com o reprodutor de mídia. O software também permite a conversão simultânea de vários arquivos em lotes, independentemente de seus formatos originais. Esses aplicativos não são compatíveis pelo Suporte Técnico da WD.

Exame de seus arquivos

O MediaInfo (software gratuito) pode proporcionar informações técnicas e de etiquetas sobre seus arquivos de vídeo ou áudio.

O MediaInfo proporciona os seguintes tipos de informações:

- Geral – título, autor, diretor, álbum, número da faixa, data e duração
- Vídeo – codec, aspecto, fps e taxa de bits
- Áudio – codec, taxa de amostragem, canais, idioma e taxa de bits
- Texto – idioma das legendas
- Capítulos – número e uma lista de capítulos

O MediaInfo é compatível com os seguintes formatos:

- Vídeo – MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2 MPEG-4, DVD (VOB) (Codecs: DivX, XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC)
- Áudio – OGG, MP3, WAV, RA, Dolby Digital, AAC, M4A, AU, AIFF
- Legendas – SRT, SSA, ASS e SAMI

Com o MediaInfo, você pode:

- Ler muitos formatos de arquivos de vídeo e áudio
- Usar vários métodos de visualização de informações, como texto, folha, árvore e HTML
- Personalizar visualizações
- Exportar informações como texto, como CSV e HTML

Para examinar seus arquivos:

1. Use seu navegador e vá ao site *http://mediainfo.sourceforge.net*.
2. Faça download do software e instale-o em seu computador.
3. Siga as instruções conforme solicitado.

13

Manutenção do sistema

O software do sistema de seu reprodutor de mídia pode ser atualizado para a versão mais recente, o que pode melhorar a compatibilidade com a reprodução de arquivos de mídia e inclui correções de erros e aprimoramentos do produto. Para assegurar que você receba a atualização mais recente, recomendamos que você registre seu produto no site *http://register.wdc.com*.

Este capítulo descreve como atualizar o firmware do sistema e realizar a resolução de problemas simples. Se você encontrar uma mensagem de erro, consulte "Mensagens de erro comuns" na página 155 para obter uma possível ação corretiva.

As soluções para problemas mais sérios podem requerer que você entre em contato com seu revendedor ou com um centro de serviço autorizado para obter ajuda. Para obter mais informações, consulte "Manutenção e Suporte WD®" na página 2.

Atualização do firmware do sistema

O firmware é um importante conjunto de instruções que informa ao seu reprodutor de mídia como operar, qual será a aparência das telas interativas e como fazer o que você diz a ele para fazer. A atualização do firmware é importante porque a WD está sempre desenvolvendo formas mais novas, mais rápidas e mais eficientes de fazer coisas que o seu reprodutor de mídia precisa conhecer.

Importante: Certifique-se de que o adaptador de alimentação CA do reprodutor de mídia permaneça conectado durante a atualização do firmware. Uma interrupção da alimentação durante o processo de atualização pode danificar o firmware do sistema. Além disso, certifique-se de que você não desconecte o dispositivo de armazenamento USB, caso esteja atualizando manualmente.

Automática

O ícone de atualização do firmware aparece na tela de Início do reprodutor de mídia quando o firmware atualizado estiver disponível, com a opção de fazer a atualização automática do firmware.

Para atualizar o firmware automaticamente:

1. Pressione **INÍCIO** e, depois, selecione o ícone de atualização do firmware . Pressione **ENTER**.

2. Selecione **OK** na solicitação de atualização do firmware e, depois, pressione **ENTER**. Isso reinicializa o dispositivo.
3. Após reiniciar, o sistema entrará automaticamente no modo de atualização de firmware.

4. Depois de terminar o processo de atualização, o reprodutor de mídia reinicia. Após o reprodutor de mídia ter sido reiniciado, o novo firmware será carregado automaticamente.

Manual

Para atualizar o firmware manualmente:

1. Vá a *http://support.wdc.com* e baixe o arquivo mais recente de atualização do firmware para o reprodutor de mídia.
2. Clique em "Downloads" e, depois, no nome do produto (ou foto). Baixe o arquivo zip do firmware dos reprodutores de mídia WD TV Live ou WD TV Live Plus para o seu computador.
3. Usando um utilitário para extrair os arquivos do zip para o diretório raiz de um dispositivo USB conectado ao seu computador.
4. Remova o dispositivo USB com segurança do computador e conecte-o o reprodutor de mídia.
5. Siga os passos de 1 a 4 em "Para atualizar o firmware automaticamente:" na página 150.

Resolução de problemas

Problema	Solução
TELA	
A tela da TV está em branco e o LED de alimentação do reprodutor de mídia permanece apagado.	• Certifique-se de que a TV esteja ligada. • Certifique-se de que o adaptador de alimentação e a tomada elétrica estejam OK. • Certifique-se de que o cabo de interface esteja devidamente conectado aos terminais corretos tanto na TV quanto no reprodutor de mídia.
A tela da TV está em branco e o LED de alimentação do reprodutor de mídia está intermitente.	Ocorreu uma falha de diagnóstico do sistema. Desligue seu reprodutor de mídia, espere 10 minutos e, depois, ligue-o novamente. Se a mesma coisa acontecer, entre em contato com o Suporte técnico da WD para obter ajuda (consulte "Manutenção e Suporte WD®" na página 2).
A tela da TV está em branco e o LED de alimentação do reprodutor de mídia está aceso.	• Certifique-se de que a TV esteja ligada. • Certifique-se de que o cabo de interface esteja devidamente conectado aos terminais corretos tanto na TV quanto no reprodutor de mídia. • Pressione o botão de redefinição durante um segundo para redefinir para os padrões de fábrica (veja "Redefinir padrões de fábrica" na página 145). Pressione e segure por 10 segundos para alternar entre NTSC e PAL. Use uma caneta de ponta fina ou uma ponta de um clipe de papel desdobrado para pressionar o botão de redefinição.
A tela da TV está piscando e borrada.	• Certifique-se de que o cabo de interface esteja devidamente conectado ao(s) terminal(is) correto(s) tanto na TV quanto no reprodutor de mídia. • Certifique-se de que o LED de alimentação do reprodutor de mídia esteja aceso. • Se você estiver usando uma TV com tubo de imagem, navegue até a tela Início | Configurações | Sistema e: - Certifique-se de que a opção **Composto** esteja selecionada como saída de vídeo. - Certifique-se de que a configuração do sistema da TV corresponda ao sistema usado em sua região. • Se você estiver usando uma TV LCD, navegue até a tela Início | Configurações | Sistema e: - Certifique-se de que a opção **HDMI** esteja selecionada como saída de vídeo. - Certifique-se de que a opção 'Resolução de vídeo' esteja configurada como **Automática**.
A exibição de vídeo está cortada ou aparece em uma barra lateral.	Navegue até a tela Início | Configurações | Áudio/vídeo e certifique-se de que a Aspect Ratio (Proporção) esteja configurada como **Normal**.

Problema	Solução
As imagens da apresentação de slides estão distorcidas.	Navegue até a tela Início | Configurações | Foto e selecione 'Manter como original' ou 'Ajustar à tela' no campo 'Dimensionamento das fotos'.
ARQUIVOS	
O arquivo não é reproduzido.	• Verifique a compatibilidade. Consulte "Formatos compatíveis" na página 158. • Use um programa conversor de mídia para converter o arquivo em um formato utilizável.
ÁUDIO	
Não há som.	• Certifique-se de que o volume na unidade de entretenimento não esteja emudecido. • Navegue até a tela Início | Configurações | Sistema e certifique-se de que a configuração da saída de áudio correta esteja ativada. - Se você estiver usando o cabo de áudio composto, a configuração **Estéreo** deve estar ativada. - Se você estiver usando uma conexão S/PDIF (óptica) ou HDMI, a configuração **Digital** deve estar ativada. • Se você estiver assistindo a um vídeo compatível com vários canais de áudio, certifique-se de que a opção Audio Off (Áudio desligado) esteja desativada. Pressione Options (Opções) | <ícone>, e, depois, pressione **ENTER** repetidamente até que o canal de áudio desejado seja exibido.
DISPOSITIVO USB	
Falha no processo da Biblioteca de mídia.	Certifique-se de que: • O dispositivo USB não tenha proteção somente de leitura. • O dispositivo USB não esteja usando o sistema de arquivos HFS+Journaling. • Haja espaço em disco rígido suficiente no dispositivo USB.
O dispositivo USB conectado não está visível na tela Início.	• O reprodutor de mídia só suporta o modo de armazenamento USB em massa. Certifique-se de que o dispositivo USB esteja configurado como um "dispositivo de armazenamento em massa". • Certifique-se de que o sistema de arquivos do dispositivo USB seja compatível (NTFS, FAT/FAT32 ou HFS+).

Problema	Solução
CONTROLE REMOTO	
O controle remoto do reprodutor de mídia não funciona.	• Pressione somente um botão de cada vez. • Certifique-se de que as pilhas estejam devidamente inseridas. • As pilhas podem já estar descarregadas. Troque as pilhas por novas. • Certifique-se de que o caminho entre o controle remoto e o reprodutor de mídia não esteja bloqueado.
ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE	
A tela inicial de recuperação da atualização do firmware aparece depois que você ligou o reprodutor de mídia ou ele fica reiniciando sempre na tela inicial.	Falha no processo de atualização de firmware anterior ou atual. • Repita o processo de atualização do firmware. Consulte página 149 para obter instruções. • Se você ainda não conseguir atualizar o firmware do sistema, realize uma redefinição do sistema. Consulte página 145 para obter instruções.

Mensagens de erro comuns

Se esta mensagem aparecer	Execute esta ação
Início	
O disco rígido não pode agregar.	Há diferentes condições sob as quais esta mensagem de erro pode aparecer. A mensagem especificará o problema. Por exemplo, foi usado espaço insuficiente no armazenamento ou um sistema de arquivos Journaling.
Nenhum armazenamento presente.	Conecte o dispositivo USB que contém seus arquivos de mídia.
A Biblioteca de mídia requer mais espaço de armazenamento: [XXXMB]	1. Ejete e desconecte o dispositivo USB do reprodutor de mídia. 2. Conecte o dispositivo USB ao seu computador e exclua os arquivos desnecessários para atingir o espaço de armazenamento necessário. 3. Conecte o dispositivo USB ao reprodutor de mídia novamente.
Desative o Journaling no sistema de arquivos do dispositivo de armazenamento conectado para que o reprodutor de mídia compile a Biblioteca de mídia.	1. Ejete e desconecte o dispositivo USB do reprodutor de mídia. 2. Conecte o dispositivo USB ao seu computador Apple e desative a função Journaling. Consulte a Ajuda da Apple para obter informações. 3. Conecte o dispositivo USB ao reprodutor de mídia novamente.
Não é possível compilar a Biblioteca de mídia em armazenamento somente de leitura.	1. Ejete e desconecte o dispositivo USB do reprodutor de mídia. 2. Conecte o dispositivo USB ao seu computador e certifique-se de que a proteção somente de leitura esteja desativada. 3. Conecte o dispositivo USB ao reprodutor de mídia novamente.
Não é possível compilar a Biblioteca de mídia. Verifique sua configuração de armazenamento.	Esta mensagem de erro pode aparecer em duas situações diferentes: 1. Espaço de armazenamento insuficiente na(s) unidade(s). 2. A unidade está configurada como "apenas leitura". Libere espaço de armazenamento da unidade ou ajuste as configurações para solucionar esse erro.
Armazenamento não reconhecido.	O modelo do dispositivo USB não é compatível. Use outro dispositivo USB.
Question XX: Resolução de Problemas do WD USB HDD	Isso indica uma falha de diagnóstico do sistema. Entre em contato com o Suporte técnico da WD para obter ajuda.
REPRODUÇÃO DE CONTEÚDO	
Esta pasta está vazia.	Não há arquivos de mídia compatíveis na pasta selecionada. Selecione outra pasta que contenha arquivos de mídia do formato correto.

Se esta mensagem aparecer	Execute esta ação
Impossível reproduzir o arquivo selecionado. Verifique o Manual de Usuários para obter uma lista dos formatos de arquivos compatíveis.	1. Ejete e desconecte o dispositivo USB da central multimídia ou mapeie a unidade para a central multimídia enquanto o arquivo é localizado. 2. Conecte a unidade USB ao seu computador ou verifique o arquivo no HD interno da central multimídia e assegure-se de que o formato do arquivo seja correto ou compatível (veja "Formatos compatíveis" na página 158). 3. Conecte o dispositivo USB à central multimídia novamente, se for necessário.

Perguntas frequentes

Como posso localizar arquivos de mídia e criar listas de reprodução?

Vários aplicativos de reprodutor de mídia estão disponíveis atualmente, como o Winamp e o iTunes, que permitem que você reproduza, organize e edite arquivos de mídia. Esses reprodutores de mídia também permitem que você crie listas de reprodução e edite as informações dos metadados para arquivos de mídia. Você pode pesquisar na Internet com seu navegador para localizar onde esses aplicativos estão disponíveis para download.

Como posso copiar os arquivos de meu CD de música para meu computador?

A extração de áudio digital, ou *Ripping*, é o processo de copiar conteúdo de áudio (ou vídeo) para um disco rígido, normalmente a partir de mídia removível, como CDs ou DVDs, ou de fluxos de mídia.

Para copiar música de CDs para um computador:

1. Insira o CD na unidade óptica de seu computador.
2. Abra o programa que você usa para copiar a música para seu computador, como o iTunes ou o Windows Media Player.
3. Pressione o botão **Importar** (usando o iTunes),

   -OU-

   Pressione o botão **Ripar** (usando o Windows Media Player).
4. Clique na música que você deseja copiar (Windows Media Player) e anote onde os arquivos de música foram salvos após terem sido copiados. O iTunes importa todo o CD para sua biblioteca de música do iTunes.
5. Clique no botão **Começar a ripar** (Windows Media Player).
6. Quando a cópia estiver concluída, remova o CD. Agora a música estará em seu computador.

Algumas músicas pode estar cobertas por leis de direitos autorais, que impedem sua cópia ou distribuição.

Posso usar um controle remoto universal com o reprodutor de mídia?

Você pode usar a maioria dos dispositivos de controle remoto universal, como os modelos Logitech Harmony.

14

Apêndice

Reprodução de conteúdo em multiformat

O multiformat é um tipo de arquivo que agrupa outros arquivos com o mesmo conteúdo digital, mas que podem estar codificados em formatos digitais diferentes. Por exemplo, um único arquivo de vídeo pode, na verdade, incluir alguns componentes, como vídeo, áudio e fotografia agrupados. O media player consegue reproduzir vários tipos diferentes de arquivos multiformat. Para obter uma lista detalhada de formatos compatíveis, consulte "Formatos compatíveis" na página 158.

Codec de áudio	Áudio de vídeo	Codec de vídeo	Vídeo de vídeo	Foto	Legenda*	Lista de reprodução
MP3	AIFF	MPEG 1	AVI	GIF	SRT	PLS
MP2	MKA	MPEG 2	VOB/ISO	BMP	SUB	WPL
WAV/PCM/ LPCM	OGG	MPEG 4 (ASP, AVC HD/H.264)	WMV9	JPEG	SMI	M3U
Dolby Digital Plus**		VC-1	DVR-MS	TIF/TIFF***	SSA	
FLAC		Xvid	MKV	PNG	ASS	
WMA/ WMA Pro			MOV			
AAC			DAT (VCD/ SVCD			
DTS****			tp, ts, m2t/m2ts			
OGG Vorbis			FLV			

*Para converter os arquivos de legenda codificados em um formato diferente, abra o arquivo com o Notepad e faça Salvar como com os seguintes parâmetros: Tipo de arquivo – Todos os arquivos e codificação – UTF-8.

**Somente 2 canais. O sinal de 2 ou mais canais é enviado por via digital até um receptor. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. "Dolby" e o símbolo do D duplo são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

***Somente uma única camada.

****Fabricado sob licença no Departamento de Patentes dos EUA: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 e outras patentes dos EUA e do mundo emitidas e pendentes. DTS é uma marca registrada e os logos e símbolo DTS são marcas comerciais da DTS, Inc.

Formatos compatíveis

Extensão do nome do arquivo	Codec	Formato/retentor
	VÍDEO	
.AVI	Vídeo: Xvid AVC MPEG1/2/4 WMV9 VC-1 Áudio: MPEG Áudio PCM Dolby Digital DTS	AVI
.MPG/.MPEG	Vídeo: MPEG1/2 Áudio: MPEG Áudio Dolby Digital DTS PCM	mpeg ps
.MKV	Vídeo: h.264 x.264 AVC MPEG1/2/4 WMV9 VC-1 Áudio: MPEG Áudio PCM Dolby Digital DTS AAC	MKV
.TS/.TP/.M2T	Vídeo: MPEG1/2/4 AVC VC-1 Áudio: MPEG Áudio Dolby Digital DTS	TS
.MP4/.MOV	Vídeo: MPEG4 AVC Áudio: AAC MPEG Áudio Dolby Digital	Quicktime

Extensão do nome do arquivo	Codec	Formato/retentor
.ASF/.DVR-MS/.WMV	Vídeo: MPEG2 WMV9 VC-1 Áudio: WMA/WMA Pro Dolby Digital	ASF
.VOB/.ISO	Vídeo: MPEG1/2 Áudio: MPEG Áudio Dolby Digital DTS PCM	VOB/ISO
.M2TS	Vídeo: MPEG1/2/4 AVC VC-1 Áudio: MPEG Áudio Dolby Digital DTS	M2TS
.WMV9	VC-1	WMV9
.FLV	H.264	FLV
É necessário um receptor de áudio para a saída de som digital surround de multicanais.		

Observações sobre vídeo:
1. MPEG-2 MP@HL com resolução até 1920x1080p24, 1920x1080i30 ou 1280x720p60.
2. MPEG4.2 ASP@L5 Decodificação de vídeo de formato retangular com resolução até 1280x720p30, compatibilidade com Imagens B, partição de dados e capacidade de recuperação de erros. Sem compatibilidade com compensação de movimento global (global motion compensation – GMC).
3. WMV9/VC-1 MP@HL com resolução até 1280x720p60 (< 90% dos macroblocos da imagem P têm 4 vetores de movimento) ou 1920X1080p24. Resolução até 1280x720p30 ou 1920x1080i25 se for um fluxo de bits irrestrito de 4 MV.
4. VC-1 AP@L3 com resolução até 1920x1080I30 (< 60% dos macroblocos da imagem B têm 4 vetores de movimento) ou 1920X1080p24 ou 1280x720p60. Resolução de até 1920x1080i25, 1920x1080p24 ou 1280x720p60 se for um fluxo de bits irrestrito de 4 MV.
5. MPEG-4.10 (H.264) BP@L3 com resolução até 720x480p30 ou 720x576p25, inclusive FMO e ASO.
6. MPEG-4.10 (H.264) MP@L4.1 e HP@L4.1 com resolução de até 1920x1080p24, 1920x1080i30, ou 1280x720p60 (restrito para coincidir com especificações BD e HD-DVD), máximo de180 Mbin/s para fluxos CABAC.

Arquivo	Codec	Formato/retentor
ÁUDIO		
MP1/2/3/a	MPEG de áudio	Nenhum
AAC	MPEG 2/4 AAC LC/HE	1. ADTS 2. ADIF
M4A/MP4A	MPEG 2/4 AAC LC/HE	Quicktime
FLAC	FLAC	FLAC

Arquivo	Codec	Formato/retentor
ÁUDIO		
WAV	PCM (Microsoft®)	WAVE
LPCM/PCM	PCM	Nenhum
OGG	OGG VORBIS	OGG
WMA	WMA	ASF
AIF/AIFF	PCM	AIFF
MKA	1. MPEG de áudio 2. MPEG 2/4 AAC LC/HE 3. PCM (Microsoft)	MATROSKA
Dolby Digital	Dolby Digital	Nenhum
DTS	DTS	Nenhum
É necessário um receptor de áudio para a saída de som digital surround de multicanais.		

Tipo	Nome do arquivo	Codec	Resolução	Outra limitação
FOTOS				
BMP	bmp	Não-compactado (o mais comum)	2048x2048	Não disponível
TIFF	tif/tiff	RGB de 24 bits não-compactado (o mais comum)	2048x2048	Não comporta múltiplas páginas; mostra apenas a 1ª página
		LZW (sem perda)	2048x2048	Não disponível
PNG	png	DEFLATE (sem perda)	2048x2048	Não disponível
GIF	gif	LZW (sem perda)	2048x2048	Para animação; só é compatível com a 1ª página
JPEG	jpeg/jpg	JPEG (com perdas) (o mais comum)	4096x4096	CMYK não é compatível
		Progressivo	1280x720	Não disponível
Formatos RGB JPEG comprimido apenas e JPEG progressivo de até 2048. Apenas arquivos TIFF de única camada. Apenas BMP descomprimido. Não disponível indica que não há outras restrições conhecidas atualmente.				

Miniatura	Suporte	Limitação
MÚSICA		
Extensão do nome do arquivo	Apenas os formatos compatíveis com ID3 e EXIF têm miniatura	
mp3	Sim	Miniatura na tag id3 (tag "APIC" ou "PCI")
wma	Sim	Miniatura no formato asf ("WM/Imagem" nas informações estendidas)
m4a	Sim	Miniatura no formato quicktime ("moov/udta/meta/ilst/covr")
mp4a	Sim	Miniatura no formato quicktime ("moov/udta/meta/ilst/covr")
flac	Sim	Miniatura no formato flac
asf	Sim	Miniatura no formato asf ("WM/Imagem" nas informações estendidas)
wmv	Sim	Miniatura no formato asf ("WM/Imagem" nas informações estendidas)
mp4	Sim	Miniatura no formato quicktime ("moov/udta/meta/ilst/covr")
jpg	Sim	Miniatura no exif
jpe	Sim	Miniatura no exif
tiff	Sim	Miniatura no exif
tif	Sim	Miniatura no exif
jpeg	Sim	Miniatura no exif

Cumprimento das Normativas

Informação FCC da Classe B

Este equipamento foi testado e está dentro dos limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites foram projetados para fornecerem uma proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções do fabricante, pode causar interferência à radiocomunicação. Contudo, não existe nenhuma garantia de que a interferência não ocorra em uma determinada instalação. Se este equipamento provocar interferência prejudicial a receptores de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando-se e ligando-se o equipamento, você deverá tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena de recepção.
- Aumente o espaço que separa o equipamento do receptor.
- Conecte o equipamento a uma saída em um circuito diferente da qual o receptor está conectado.
- Consultar o varejista ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Declaração ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Este dispositivo está em conformidade com a norma Canadense ICES-003 Classe B.

Cumprimento das normas de segurança

Aprovado para EUA e Canadá. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065, 7ª Ed: Aparelhos de áudio, vídeo e eletrônicos similares – Requisitos de segurança.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065, 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité.

Este dispositivo é apenas para uso com o adaptador de AC compatível relacionado pela UL.

Cet appareil n'est destiné qu'a` des adaptateur compatibles marqués "UL Listed".

Conformidade CE para a Europa

A marca com o símbolo CE indica a conformidade deste sistema com as diretivas aplicáveis do Conselho da União Europeia, incluindo a Diretiva EMC (2004/108/EC) e a Diretiva de Baixa Tensão (2006/95/EC). Foi feita uma "Declaração de Conformidade" de acordo com as diretivas aplicáveis, estando arquivada na Western Digital Europe.

Die Markierung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses Gerät mit den anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union übereinstimmt. Hierzu zählen auch die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sowie die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Eine "Konformitätserklärung" in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien ist erstellt worden und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE indique que ce système est conforme aux directives du Conseil de l'Union Européenne, notamment à la Directive CEM (2004/108/CE) et la Directive Basse tension (2006/95/CE). Une "déclaration de conformité" aux directives applicables a été déposée auprès de Western Digital Europe.

I marchi con il simbolo CE denotano la conformità di questo sistema alle direttive del Consiglio dell'Unione europea, ivi compresa la Direttiva EMC (2004/108/CE) e la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE). In adempimento con le vigenti direttive è stata rilasciata una "Dichiarazione di conformità", depositata presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema con las correspondientes directivas del Consejo de la Unión Europea, que incluye la Directiva CEM (2004/108/CE) y la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas correspondientes y se encuentra documentada en las instalaciones de Western Digital en Europa.

Märkning av CE-symbolen anger att detta systemet uppfyller kraven enligt det Europeiska Parlamentet och Rådets direktiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC) och Direktivet om Lågspänning (2006/95/EC). En "Försäkran om Överensstämmelse" har gjorts enligt de gällande direktiven och har registrerats hos Western Digital Europa.

Merking med CE-symbolet indikerer dette systemets overholdelse av gjeldende direktiver for EU, inkludert EMC-direktivet (2004/108/EC) og lavspenningsdirektivet (2006/95/EC). En "samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt skrevet og finnes arkivert hos Western Digital Europe.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan unionin neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), sekä alijännitedirektiivi (2006/95/EC). "Yhdenmukaisuusvakuutus" sovellettavien direktiivien kanssa on tehty ja se on arkistoituna Western Digital Europe:ssa.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе Директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

يشير التميز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيهات التوافقية الكهرومغناطيسية (EMC) (2004/108/EC) وتوجيهات الجهد الكهربي المنخفض (2006/95/EC) وتم وضع "إعلان المطابقة" وفقًا للتوجيهات القابلة للتطبيق وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

Aviso KCC (somente para a República da Coreia)

기종별	사용자 안내문
B 급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파적합충족을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 .

Aparelho de Classe B 1 – Observe que este aparelho foi aprovado para fins não comerciais e pode ser usado em qualquer ambiente, inclusive áreas residenciais.

Conformidade ambiental (China)

Part Name	Hazardous Substances					
	Pb	Cd	Hg	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
机壳 /Chassis/Housing	X	O	O	O	O	O
PCBA/Card	X	O	O	O	O	O
Cable / Connector	X	O	O	O	O	O
Adapter / Power Supply	X	O	O	O	O	O
Mechanical-Electrical parts	X	O	O	O	O	O
Battery	X	O	O	O	O	O
Remote control	X	O	O	O	O	O

Informações sobre garantia (Todas as regiões, exceto Austrália/Nova Zelândia)

Obtenção de manutenção

A WD valoriza seu negócio e tenta sempre lhe fornecer o melhor serviço. Se este Produto necessitar de manutenção, contate o agente onde comprou originalmente o Produto, ou visite o website de suporte do produto em *http://support.wdc.com* para obter informações sobre como obter serviço ou uma RMA (Return Material Authorization). Se for determinado que o Produto tem algum defeito, você receberá um número de RMA e instruções para devolver o Produto. Uma devolução não autorizada (ou seja, sem a emissão de um número de RMA) será devolvida ao usuário, que se responsabilizará pelas despesas. As devoluções autorizadas devem ser enviadas em uma embalagem de envio aprovada, pré-paga e com seguro, para o endereço fornecido na documentação de devolução. A caixa original e materiais de embalagem precisam ser guardados para armazenar ou enviar seu produto WD. Para estabelecer de forma conclusiva o período de garantia, verifique a expiração de garantia (número serial requerido) através de *http://support.wdc.com*. A WD não se responsabiliza pela perda de dados, independentemente da causa, recuperação dos dados perdidos ou dados contidos em qualquer Produto colocado em sua posse.

Garantia limitada

A WD garante que o Produto, quando usado normalmente, estará, pelo período definido abaixo, livre de defeitos de material e mão-de-obra, e estará conforme a especificação da WD. O período de sua garantia limitada depende do país no qual seu Produto foi comprado. O período de sua garantia limitada é de 1 ano na região das Américas do Norte, Sul e Central, 2 anos na região da Europa, Oriente Médio e África e 1 ano na região do Pacífico Asiático, a não ser quando exigido de outra forma por lei. O período de sua garantia limitada começará na data de compra que aparece em seu recibo de compra. A WD não se responsabilizará por qualquer Produto devolvido se a WD determinar que o Produto foi roubado da WD ou que o defeito declarado a) não está presente, b) não pode ser corrigido de forma razoável porque o dano ocorreu antes da WD receber o Produto, ou c) ser atribuído a mau uso, instalação incorreta, alteração (incluindo remoção ou obliteração dos rótulos e abertura ou remoção das caixas externas, a menos que o produto esteja na lista limitada dos produtos assistidos pelo usuário, e que a alteração específica esteja dentro do escopo das instruções aplicáveis, conforme *http://support.wdc.com*, acidente ou manuseio incorreto enquanto estiver na posse de alguma entidade que não a WD. De acordo com as limitações especificadas acima, sua única e exclusiva garantia será, durante o período da garantia especificado acima e por opção da WD, o reparo ou a substituição do Produto. A garantia anterior da WD se deverá estender aos Produtos reparados ou substituídos para equilíbrio do período aplicável da garantia original ou noventa (90) dias, a partir da data do envio de um Produto reparado ou substituído, o que for mais longo.

A garantia limitada mencionada é a única garantia da WD e é aplicável somente aos produtos vendidos como novos. As ações indicadas aqui são em lugar de a) qualquer outra ação ou garantia, expressa, implícita ou estatutária, incluindo mas não se limitando a, qualquer garantia implícita de comercialização ou adaptação para uma determinada finalidade, e b) todas as obrigações e responsabilidades da WD relativamente a danos, incluindo mas não se limitando a danos acidentais, consequenciais ou especiais, ou qualquer perda financeira, lucros perdidos ou despesas, ou perdas de dados resultantes ou em conexão com a aquisição, uso ou desempenho do Produto, mesmo se a WD tiver sido avisada da possibilidade desses danos. Nos Estados Unidos da América, alguns estados não permitem a exclusão ou limitações de danos acidentais ou consequenciais. Por isso, as limitações podem não se aplicar a você. Esta garantia lhe dá direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado. Para obter mais informações, visite o site http://support.wdc.com/warranty/policy.asp.

Informações da garantia (apenas Austrália/Nova Zelândia)

Para clientes que compram os produtos na Austrália e Nova Zelândia, consulte essas informações de garantia.

Nada nesta garantia modifica ou exclui seus direitos legais presentes na Lei da Concorrência e Consumidores da Austrália ou da Lei de Proteção ao Consumidor da Nova Zelândia. Essa garantia estipula a abordagem preferida da WD para resolver os pedidos de garantia, o que deve ser rápida e simples para todas as partes.

Não se faz nenhuma outra garantia, explícita ou implícita na lei, inclusive aquelas presentes na Lei de Venda de Produtos, com respeito ao Produto. Se você comprou seu Produto na Nova Zelândia para fins comerciais, você reconhece e aceita que a Lei de Proteção do Consumidor da Nova Zelândia não se aplica.

Na Austrália, nossos produtos vêm com garantias que não podem ser excluídas da Lei do Consumidor australiano. Você tem o direito a uma substituição ou devolução caso haja um defeito de maior proporção, bem como o direito a compensação por qualquer perda ou dano razoável que pudesse ser previsto. Você também tem o direito a ter os produtos reparados ou substituídos caso eles não tenham uma qualidade aceitável ou se o defeito não se deva a uma falha de maior proporção. O que constitui uma falha de maior proporção está estipulado na Lei do Consumidor australiano.

Garantia

A WD garante que o Produto, quando usado normalmente, estará, pelo período definido abaixo, livre de defeitos de material e mão-de-obra, e estará conforme a especificação da WD. O termo da sua garantia é de 1 anos na Austrália e Nova Zelândia, exceto onde for exigido de outro modo por lei. O termo do seu período de garantia deverá começar na data da compra, conforme o que estiver registrado no recibo de compra de um distribuidor ou revendedor autorizado. O comprovante de compra será necessário para poder utilizar essa garantia e para estabelecer a data de início da mesma. Não será fornecido um serviço de garantia a não ser que o Produto seja devolvido a um distribuidor ou revendedor autorizado ou ao centro de devolução regional da WD onde o produto saiu originalmente. A WD pode, a sua total discrição, ampliar as garantias disponíveis para a compra. A WD não assume nenhuma responsabilidade pelo Produto devolvido se a WD determinar que o Produto (i) não foi comprado de um distribuidor ou revendedor autorizado, (ii) não foi usado de acordo com as especificações e instruções da WD, (iii) não foi usado para sua função pretendida, ou (iv) foi roubado da WD ou a anomalia declarada a) não se confirma, b) não pode ser razoavelmente retificada porque o dano ocorreu antes de a WD ter recebido o Produto, ou c) é atribuível a má utilização, instalação incorreta, alteração (incluindo a remoção ou eliminação de etiquetas e abertura ou remoção das caixas externas, inclusive da calha de montagem, exceto se o produto constar na lista de produtos com assistência limitada pelo usuário, e se a alteração específica estiver dentro do âmbito das instruções aplicáveis, de acordo com http://support.wdc.com), acidente ou má utilização enquanto estiver na posse de outras pessoas que não a WD.

OS PRODUTOS SÃO ARTIGOS COMPLEXOS E FRÁGEIS QUE PODEM SOFRER FALHAS DEVIDO (A) A CAUSAS EXTERNAS, TAIS COMO O MANUSEIO INAPROPRIADO, EXPOSIÇÃO AO CALOR, FRIO, UMIDADE, E A FALHAS DE ENERGIA, OU (B) A FALHAS INTERNAS, ENTRE OUTRAS. ESSAS FALHAS PODEM PROVOCAR A PERDA, CORRUPÇÃO, EXCLUSÃO OU ALTERAÇÃO DOS DADOS. OBSERVE QUE VOCÊ SERÁ RESPONSÁVEL PELA PERDA, CORRUPÇÃO, EXCLUSÃO OU ALTERAÇÃO DOS DADOS, SEJA COMO ISSO FOR PROVOCADO, E POR REALIZAR BACKUPS E PROTEGER OS DADOS CONTRA PERDA, CORRUPÇÃO, EXCLUSÃO E ALTERAÇÃO. VOCÊ CONCORDA EM FAZER O BACKUP CONTÍNUO DE TODOS OS DADOS NO PRODUTO E CONCLUIR O BACKUP ANTES DE PROCURAR QUALQUER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OU SUPORTE TÉCNICO DA WD.

Na Austrália, se o Produto não for do tipo que é adquirido comumente para uso ou consumo pessoal ou domiciliar, a WD limita sua responsabilidade de substituição do Produto ou fornecimento de um Produto equivalente ou melhor, desde que seja justo e razoável proceder desse modo.

A garantia deverá estender-se aos Produtos reparados ou substituídos para equilíbrio do período aplicável da garantia original ou noventa (90) dias, a partir da data de saída da WD de um Produto reparado ou substituído, o que for mais longo. A garantia é a única garantia do fabricante da WD e é aplicável somente aos produtos vendidos como novos.

Serviço de manutenção

A WD valoriza seu negócio e tenta sempre lhe fornecer o melhor serviço. Se você encontrar qualquer problema, permita-nos tentar solucioná-lo antes de devolver este Produto. Grande parte das perguntas de suporte técnico podem ser respondidas através da nossa base de conhecimento ou serviço de suporte por e-mail pelo http://support.wdc.com. Se não houver uma resposta disponível ou, se preferir, entre em contato com a WD pelo telefone apresentado no começo deste documento.

Se quiser fazer uma reclamação, você deve, primeiramente, entrar em contato com o revendedor de quem você adquiriu o Produto. Se não for possível contatar o revendedor de quem você comprou o Produto, ou visite o website de suporte do Produto no http://support.wdc.com para obter informações sobre como obter serviço ou uma RMA (Autorização para a Substituição do Produto). Se for determinado que o Produto tem algum defeito, você receberá um número de RMA e instruções para devolver o Produto. Uma devolução não autorizada (ou seja, sem a emissão de um número de RMA) será devolvida ao usuário, que se responsabilizará pelas despesas. As devoluções autorizadas devem ser enviadas em uma embalagem de envio aprovada, pré-paga e com seguro, para o endereço fornecido com o número da sua RMA. Se após receber a solicitação da garantia, a WD ou o revendedor de quem você comprou o Produto determina que sua solicitação é válida, a WD ou o revendedor em questão deverá, ao seu critério, reparar ou substituir o Produto por outro equivalente ou melhor ou reembolsar o custo do Produto para você. Você se responsabiliza pelos gastos associados à solicitação dessa garantia. Os benefícios fornecidos a você por essa garantia se acrescentam aos outros direitos e recursos disponíveis na Lei da Concorrência e do Consumidor da Austrália ou a Lei de Proteção ao Consumidor da Nova Zelândia.

A caixa original e materiais de embalagem precisam ser guardados para armazenar ou enviar seu produto WD. Para estabelecer de forma conclusiva o período de garantia, verifique a expiração de garantia (número serial requerido) através de http://support.wdc.com.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, Califórnia 92612
Telefone: 949-672-7000
E-mail: support@wdc.com

GNU General Public License ("GPL")

O firmware incorporado a este produto pode incluir software protegido por direitos autorais de terceiros licenciados sob o GPL ou Lesser General Public License ("LGPG") (coletivamente denominados "Software GPL") e não do Acordo de Licença de Usuário Final da Western Digital. Em conformidade com GPL, se for aplicável: 1) o código fonte para o Software GPL pode ser baixado gratuitamente no site http://support.wdc.com/download/gpl ou adquirido em CD por um valor simbólico em http://support.wdc.com/download/gpl ou ligando para o Atendimento ao Cliente dentro de três anos a partir da data da compra; 2) você pode reutilizar, redistribuir e modificar o Software GPL; 3) no que concerne apenas o Software GPL, não se oferece nenhuma garantia, até o limite permitido por lei; e 4) uma cópia do GPL acompanha este produto, e pode ser obtida no site http://www.gnu.org, e também pode ser encontrada em http://support.wdc.com/download/gpl.

Você se responsabiliza totalmente por qualquer modificação ou manipulação do Software, inclusive mas sem se limitar a qualquer Software de Código Aberto. A Western Digital não se responsabiliza por nenhuma modificação nem manipulação. A Western Digital não oferecerá suporte a produtos cujos softwares fornecidos por ela você tenha modificado ou tentado modificar.

dts™
2.0+Digital Out

Fabricado sob licença nas Patentes dos EUA: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 e outras patentes dos EUA e do mundo emitidas e pendentes. DTS e o Símbolo são marcas registradas, e DTS 2.0+Digital Out e os logos DTS são marcas comerciais da DTS, Inc. O produto inclui o software. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

DOLBY DIGITAL

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. "Dolby" e o símbolo do D duplo são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

Material confidencial não publicado. © 1995-2005 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.
© 2006-2007 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, o logotipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas de HDMI Licensing LLC.

Rovi™
Não conecte a unidade através de um vídeo cassete. Os sinais de vídeo transmitidos pelos vídeos cassetes podem ser afetados pelos sistemas de proteção de direitos autorais e a imagem ficará distorsida na televisão.

Microsoft
Este produto contém tecnologia sujeita a direitos de propriedade intelectual da Microsoft. O uso ou distribuição dessa tecnologia fora deste produto está proibido se não houver uma licença apropriada da Microsoft.

Os proprietários de conteúdo usam a tecnologia de administração de direitos digitais do Windows Media (WMDRM, nas siglas em inglês) para proteger a propriedade intelectual, incluindo direitos autorais. Este dispositivo usa o software WMDRM para acessar conteúdo protegido pelo WMDRM. Se o software WMDRM não consegue proteger o conteúdo, os proprietários de conteúdo podem pedir à Microsoft que revoque a possibilidade do software de usar o WMDRM para reproduzir ou copiar conteúdo protegido. A revogação não afeta o conteúdo não protegido. Ao fazer o download das licenças para conteúdo protegido, você aceita que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as licenças. Os proprietários de conteúdo podem solicitar que você atualize o WMDRM para acessar conteúdo. Se rejeitar uma atualização, você não poderá acessar conteúdo que requeira a atualização.

Os proprietários de conteúdo usam a tecnologia de acesso de conteúdo da Microsfot PlayReady para proteger propriedade intelectual, incluindo conteúdo protegido por direitos autorais. Este dispositivo usa tecnologia PlayReady para acessar conteúdo protegido pelo PlayReady e/ou WMDRM. Se o dispositivo não puder aplicar as restrições adequadamente sobre o uso do conteúdo, os proprietários do conteúdo podem solicitar à Microsoft que revogue a capacidade do dispositivo de consumir conteúdo protegido por PlayReady. A revogação não deveria afetar conteúdo não protedigo ou conteúdo protegido por outras tecnologias de acesso a conteúdo. Os proprietários de conteúdo podem solicitar que você atualize o PlayReady para acessar conteúdo. Se rejeitar uma atualização, você não poderá acessar conteúdo que requeira a atualização.

Adobe®
Este produto conta com a tecnologia Adobe® Flash®. Para maiores informações, visite o site *http://www.adobe.com/software/flash/about/*.

A WD respeita os direitos dos proprietários de direitos autorais de controlarem o uso da propriedade intelectual.

As informações oferecidas pela WD são consideradas precisas e confiáveis; porém, a WD não assume qualquer responsabilidade pela sua utilização para qualquer infração de patentes ou direitos de terceiros que possam vir a ocorrer a partir do seu uso. Não se outorga qualquer licença por implicação ou outra forma similar sob qualquer patente ou direitos de patente da WD. A WD reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio.

Western Digital, WD, o logotipo WD, WD TV, My Passport e My Book são marcas comerciais registradas nos Estados Unidos e outros países; e WD TV Live e WD Livewire são marcas registradas da Western Digital Technologies, Inc. Podem ser mencionadas outras marcas neste documento que pertencem a outras empresas.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705043-C04 Janeiro, 2012

Índice Remissivo

A

AccuWeather.com 76
  mudar o local 76
Acessórios 3
apagando arquivos 140
apresentação de slides
  configuração da sequência 138
  controles de reprodução 65
  duração do intervalo 138
  efeito de transição 138
  modo de repetição 66
  modo de sequência aleatória 38
  música de fundo 63
  resolução de problemas 153
  visualização 63
atualização do firmware
  procedimento 149
  resolução de problemas 154
áudio/vídeo
  função origem automática 7
  interfaces compatíveis 7
AV composto
  conectores 8
  conexão 18

B

BBC iPlayer 77
biblioteca de mídia
  exceções 147
botão de redefinição 8
botões de navegação 32, 33

C

canal de áudio 47
chave da licença do conteúdo
  apagar 145
CinemaNow 78
compartilhamento de rede 142
  habilitar compartilhamento de arquivos 69
compartilhamentos de rede 67
compartilhar o WD TV na sua rede 142
compatibilidade 11
  sistemas operacionais 11
compatibilidade com câmera digital 59
compatibilidade do sistema 11
compilação da biblioteca de mídia
  ativar 36
  categorias 37
  exceções 36
  indicador LED 9
  mensagens de erro 155
  visão geral 36, 147
conectores de E/S
  AV composto 8
  HDMI 8
  portas USB 8
  Toslink 8
Configuração
  selecionar fuso horário 144
configuração de rede
  configuração de rede 142
  Ethernet 24
  favoritos sem fio 142
  grupo de trabalho 143
  limpar dados de login para compartilhamento de rede 143
  login automático 143
  nome do dispositivo 142
  sem fio 27
  servidor samba 142
  verificar conexão 142
configuração de rede sem fio 27
configurações
  aplicar novos valores 132
  barra do menu Configurações 131
  Botões de navegação as Configurações 132
  menu de áudio/vídeo 132
  Menu do sistema 142, 143
  menu Foto 137
  menu Movie (Filme) 135
  rede 142
conformidade ambiental (China) 164
conteúdo da mídia
  acesso a partir do compartilhamento de rede 67
conteúdo do pacote 11
controle remoto 10
  intervalo de transmissão 32
  layout 10
  resolução de problemas 154
copiando arquivos 140
cumprimento das normativas
  conformidade ambiental (China) 164

D

Daily Motion 79
Deezer 79
  acrescentar à lista de reprodução 82, 83
  eliminar uma conta 84
  iniciar sessão 80
  listas de reprodução 82
  maiores sucessos 83
  minha música 82
  pesquisar 83
  player 81
  rádios 81
  rádios favoritas 82
dispositivo USB
  biblioteca de mídia 147
  Botão de ejeção 33, 34
  compilação da biblioteca de mídia 36
  conexão 20
  desconexão 21
  dispositivos compatíveis 7
  indicador LED 9
  mensagens de erro 155
  portas USB 8
  remoção 22
  resolução de problemas 153

E

eliminação de arquivos 140
exibição da temperatura 77
exibição do navegador
  modo lista 136, 137, 139
  modo miniatura 136, 137, 139

F

Facebook
  amigos 86
  enviar foto 61
  enviar vídeo 44
  feed de notícias 85
  fotos 85
  fotos opções 86
  iniciar sessão 84
  mural 85
  notificações 86
  sair 86
  vídeos 86
Flickr 87
  explorar conteúdos 87
  galeria 89
  player 90
  procurar um membro 89
Flingo 91
formatos de arquivos
  imagem 57
  legenda 157
  lista de reprodução 157
  resolução de problemas 156
fotos
  Categorias MLB 37
  compatibilidade com câmera digital 59
  configurações de dimensionamento 138
  formatos compatíveis 157
  opções de exibição 61
  opções de zoom 62
  opções do menu 60
  painel de informações 62
  panorâmica 61
  publicar no Facebook 61
  rotação 62
  visualização 57
função de reprodução automática 144
Função Ejetar
  botão 33, 34
  procedimento 22
Função Pesquisar
  botão 32, 33
  procedimento 39

G

gerenciamento de arquivos
  cópia de arquivos 140
GNU General Public License 166
GPL, software 166

H

HDMI
  conectores 8
  conexão 16
Home theater
  conexão 19
hora
  configurações 144
Hulu Plus 92

I

Indicadores LED
ligar 9
status 9
informações sobre garantia 164
Austrália/Nova Zelândia 165
Início
botão 32, 33
Diretório de Foto 57
Diretório de Música 53
Diretório Vídeo 42
mensagens de erro 155
navegação da tela 36
Tela Configurações 131
visão geral 35
instalação
conexão à alimentação 14, 17, 18
conexão de AV composto 18
conexão HDMI 16, 19
conexão USB 20
requisitos 11

L

legenda
ativar 48
configuração da borda 135
configuração do tamanho da fonte 135
configuração padrão 135
formatos compatíveis 157
ligar
botão de ligar 32, 33
conector CA 8
conexão de cabo 14
configurações de adaptadores CA globais 14
indicador LED 9
ligar 14, 17, 18
lista de reprodução
formatos compatíveis 157
vídeos, reprodução 43, 54
Live365 93
adicionar uma estação à sua lista pré-determinada 98
encerrar sessão 100
escutar 95
fazendo uma classificação da música 99
informações da faixa 99
iniciar sessão 93
preferências 99
procurar 97
remover uma estação da sua lista pré-determinada 98
localização do conteúdo da mídia
Função Pesquisar 39
pesquisa manual 38

M

manutenção
sistema 149
mensagens de erro 155
menus de áudio/vídeo
Modo de cores profundas HDMI 134
proporção 134
saída de áudio 134
saída de vídeo 133
Menus de configuração do sistema
Additional encoding support (Suporte adicional de codificação) 144
apagar chave da licença do conteúdo 145
atualizar dispositivo 145
biblioteca de mídia 144
demora do protetor de tela 144
Display file size (exibir tamanho de arquivo) 144
exibição do navegador 136, 137, 139
idioma 144
redefinir padrões de fábrica 145
reprodução automática 144
tela About (Sobre) 146
tela de informação do sistema 146
menus de foto
dimensionamento das fotos 138
duração do intervalo 138
efeito de transição 138
sequência da apresentação de slides 138
modo de repetição
apresentação de slides 66
música 56
vídeos 50
modo de sequência aleatória
música 56
modo lista 136, 137, 139
modo miniatura 136, 137, 139
movendo arquivos 140
mover arquivos 140
música
arte do álbum 54
Categorias MLB 37
configuração da sequência 138

controles de reprodução 55
exibição da faixa de áudio 139
formatos compatíveis 157
modo de sequência aleatória 56
procedimentos de reprodução 53
reprodução automática 144
tela Reprodução 55
usar na apresentação de slides 63

N

Netflix 101
atuais sócios 101
navegação 101
novo sócio 101
NTSC 133

O

opções da apresentação de slides 65
opções de reprodução de música 56
opções de reprodução de vídeo 46
opções de zoom
fotos 62
vídeos 49

P

painel de informações
apresentação de slides 64, 65
fotos 63
música 55
vídeos 46
PAL 133
Pandora 102
encerrar sessão 107
estações 104
fazendo uma classificação da música 106
iniciar sessão 103
marcar uma canção ou artista 107
ordenar estações 107
por que uma canção está na lista de reprodução da minha estação 107
QuickMix 106
panorâmica
fotos 61
vídeos 49
precauções operacionais 1
preferências do sistema
barra do menu Configurações 131
botões de navegação 132
função Foto 137
funções gerais 143
qualidade de áudio/vídeo 132
sequência de música 138
sequência de vídeo 135
previsão do tempo 76
mudar a exibição da temperatura 77
produto
acessórios 3
cumprimento das normativas 162
garantia 164, 165
informações sobre segurança 1
obtenção de manutenção 164
registro 3
registro das informações 3
visão geral 4
proporção
normal 134
resolução de problemas 152
widescreen 134

R

recursos
compatibilidade com USB 7
formatos de arquivos compatíveis 157
interfaces AV 7
sistemas de arquivos compatíveis 7
redefinir padrões de fábrica 145
redefinir sistema 145
procedimentos 145
Reprodutor de mídia em HD
atualização do firmware 149
avisos de conformidade reguladora 162
conectores de E/S 8
configuração de idioma 144
conteúdo do pacote 11
controle remoto 10
demora do protetor de tela 144
garantia 164
Indicadores LED 9
mensagens de erro 155
operação 32
preferências 131
procedimentos de instalação 12
recursos 7
requisitos para instalação 11
resolução de problemas 152
tela início 35
visão geral 4
Reproduzir em 5
requisitos dos sistemas operacionais 11

resolução de problemas
atualização do firmware 154
áudio 153
compilação da biblioteca de mídia 155
controle remoto 154
dispositivo USB 153
exibição 152
mensagens de erro 155
redefinir sistema 145
reprodução de conteúdo 155
resolução de problemas de exibição 152
RoHS 164

S

saída de áudio 134
saída de vídeo
componente 133
composto 133
Serviços de internet
Live365 67, 74
serviços de rede
transferência de arquivos 69
servidores de mídia 67
sistema de arquivos
compatível 7
resolução de problemas 155
Software GPL 166
suporte de codificação 144

T

Toslink
conectores 8
Transferência de arquivos 69
entre o reprodutor de mídia e um computador com Windows Vista/Windows 7 71
entre o reprodutor de mídia e um computador com Windows XP 70
entre o reprodutor de mídia e um computador Mac 72
TuneIn 108
adicionar uma estação à sua lista pré-determinada 110
encerrar sessão 112
escutando uma estação da sua lista de predeterminados 111
escutar 109
informações da estação 111
informando problemas 111
iniciar sessão 108
procurar 110
remover uma estação da sua lista pré-determinada 111

V

vídeos
ajustes do modo de cores profundas HDMI 134
canal de áudio 47
Categorias MLB 37
configuração da sequência 135
configuração de saída de vídeo 133
configuração padrão de legendas 135
controles de reprodução 45
formatos compatíveis 157
legendas 48
modo de repetição 50
Navegação do DVD 50
opções de zoom 49
opções do menu 44
painel de informações 46
panorâmica 49
procedimentos de reprodução 42
proporção 134
publicar no Facebook 44
reprodução automática 144
resoluções compatíveis 7
seleção de capítulos 47

W

Windows 7
Reproduzir em 5

Y

Yota Music 112
YouTube 113
adicionar vídeos a favoritos 127
classificar vídeos 126
conteúdo restrito de vídeo 129
eliminar uma conta do reprodutor de mídia 128
encerrar sessão 127
iniciar sessão 114
mais assistidos 121
mais populares 120
melhor avaliados 122
minha conta 115
pesquisa de vídeos 116
pesquisar histórico 117
player 124
preferências 123

principais favoritos 118
suporte de codificação 129
vídeos em destaque 119
YouTube Leanback 130